SyncMaster P50HP, P50HP-2, P63FP, P63FP-2

PDP-skærm

Brugervejledning

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

Sikkerhedsinstruktioner

Notationskonventioner

Bemærk

Disse sikkerhedsinstruktioner skal overholdes af hensyn til din sikkerhed og for at undgå tingskade.

Sørg for at læse instruktionerne omhyggeligt, og brug produktet på den rigtige måde

Advarsel / Forsigtig

Manglende overholdelse af anvisninger, der kendetegnes af dette symbol, kan føre til personskade eller beskadigelse af udstyret.

Bemærk

Ikke tilladt	Til enhver tid vigtigt at læse og forstå
Demonter ikke	Tag stikket ud af stikkontakten
Må ikke berøres	Tilslut til jord for at forhindre elektrisk stød


Strøm

Når den ikke anvendes i længere tid, skal du indstille din computer til DPM.

Hvis du bruger en pauseskærm, skal du indstille den til den aktive skærmtilstand.


Billederne er kun til reference, og gælder ikke i alle tilfælde (eller lande).

Genvej til instruktioner om anti-efterbilleder

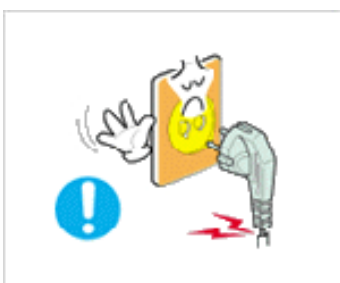


Brug ikke en beskadiget netledning, et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

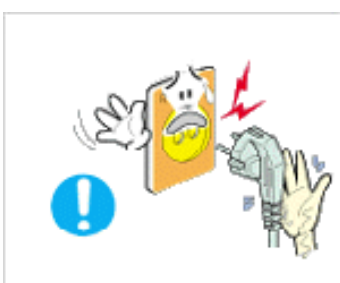

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder, når du fjerner stikket fra eller sætter stikket i stikkontakten.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

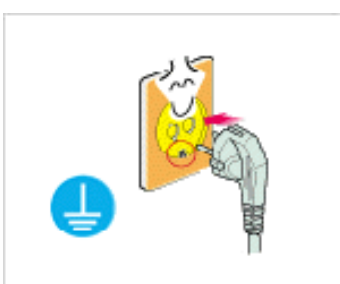

Sørg for at slutte netledningen til en jordet stikkontakt.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.




Sørg for, at strømstikket er sat solidt og korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.




Undgå at bruge magt til at bøje eller trække i strømstikket, og undgå at placere tunge materialer på det.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

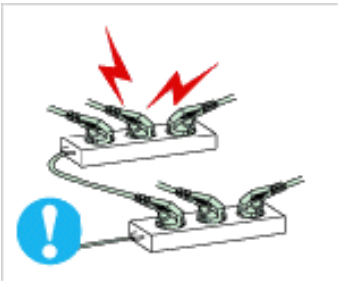

Slut ikke flere apparater til den samme stikkontakt.

- Det kan føre til brand på grund af overophedning.

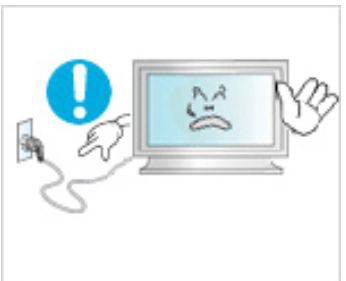

Undlad at frakoble strømkablet fra, mens produktet er i brug.

- Dette kan medføre beskadigelse af produktet som følge af elektrisk stød.



Afbrydelse af strømforsyningen til apparatet opnås ved at tage stikket ud af stikkontakten. Derfor skal strømstikket være let tilgængeligt.

- Ellers kan dette forårsage elektrisk stød eller brand.



Brug kun det medfølgende strømkabel. Brug ikke strømkablet til noget andet produkt.

- Det kan føre til brand eller elektrisk stød.

Installation


Kontakt et autoriseret servicecenter, når skærmen skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt døgnet rundt, f.eks. i lufthavne, jernbanestationer osv.

Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af skærmen.




Sørg for, at mindst to personer løfter og flytter produktet.

- Ellers kan det blive tabt, hvilket kan forårsage personskade og/ eller beskadigelse af produktet.

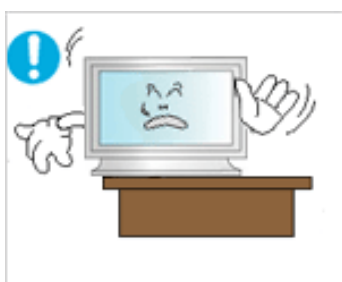


Ved installation af produktet i et kabinet eller stativ skal du sikre, at den forreste ende af produktets bund ikke stikker ud.

- Hvis den gør det, kan produktet falde og medføre personskade.
- Brug et kabinet eller stativ af en passende størrelse til produktet.

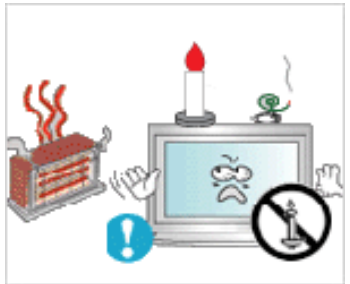

PLACER IKKE STEARINLYS, MYGGELYS, CIGARETTER ELLER VARMEAPPARATER I NÆRHEDEN AF PRODUKTET.

- Hvis du ikke gør det, kan der opstå brand.

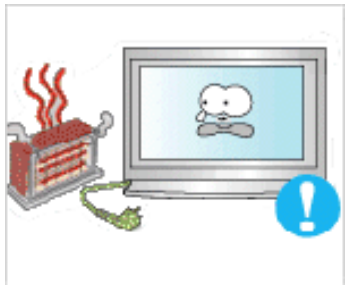

Hold varmeapparater så langt væk fra netledningen og produktet som muligt.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.



Må ikke installeres på et sted med dårlig ventilation, f.eks. i en reol eller et skab.

- Dette kan medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.



Når du sætter produktet ned, skal du sørge for at sætte det blødt ned.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.




Anbring ikke produktets front på gulvet.

- Dette kan medføre beskadigelse af skærmen.




Kontroller, at vægbeslaget monteres af en autoriseret installatør.

- Hvis det ikke bliver det, kan det falde ned og medføre personskade.
- Sørg for at montere det angivne vægbeslag.

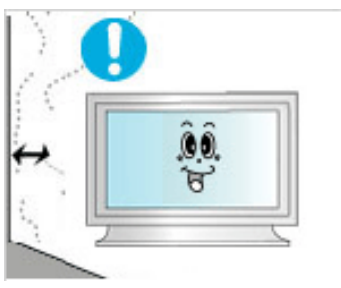

Monter produktet på et sted med god udluftning. Sørg for, at der er en afstand til væggen på mindst 4 tommer (10 cm).

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.

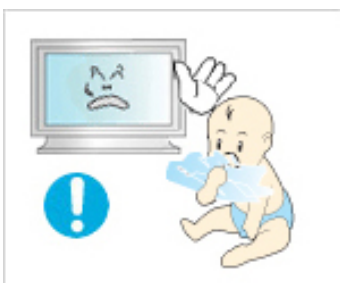

Kontroller, at plastemballagen holdes væk fra børn.

- I modsat fald er der en risiko for alvorlig skade (kvælning), hvis børn leger med det.




Hvis højden af din skærm kan justeres, må du ikke anbringe nogen del af din krop på foden, når du sænker den.

- Dette kan beskadige produktet eller skade den person, der bærer den.

Rengøring

Ved rengøring af plasmaskærmens kabinet eller overfladen på TFT-PDP-skærmen, skal du tørre med en let fugtet, blød klud.

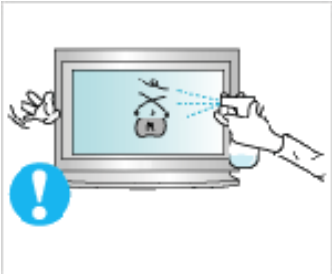

Spray ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.

- Hvis det gøres, kan det medføre misfarvning og forvrængning af strukturen, og skærmoverfladen kan skalle af.



Rengør udelukkende produktet med en blød klud og speciel skærmrens.

- Hvis det er nødvendigt at bruge andet rengøringsmiddel end skærmrens, skal det fortyndes med vand i forholdet 1:10.



Rengøring af benene i strømstik eller afstøvning af stikkontakter må udelukkende foretages med en tør klud.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.



Husk at frakoble strømkablet før rengøring af produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.




Ved rengøring af produktet skal du frakoble strømstikket og rengøre produktet med en blød, tør klud.

- Anvend ikke kemikalier, f.eks. voks, rensebenzin, alkohol, fortyndere, insekticider, smøremidler eller rengøringsmidler.
- Sådanne kan ændre produktoverfladens udseende og føre til afskalning af produktets specifikationsmærkat.



Sørg for udelukkende at bruge den angivne klud, fordi produktkabinettet let bliver ridset.

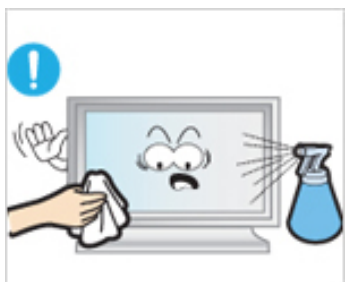

Når du rengør produktet, må du ikke spraye vand direkte på produktets hoveddel.


- Kontroller, at der ikke trænger vand ind i produktet, og at produktet ikke er vådt.
- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller en fejlfunktion.

Andet



Produktet benytter højspænding. Adskil, reparer eller modificer ikke selv produktet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.
- Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

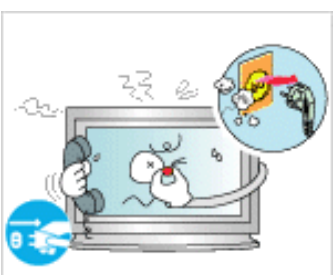

Hvis der forekommer en underligt lugt eller en mærkelig lyd eller røg fra produktet, skal du øjeblikkeligt trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.



Placer ikke dette produkt på et sted, der er udsat for fugt, støv, røg eller vand, og placer det ikke i en bil.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.




Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.




Hvis det tordner eller lyner, må du ikke berøre strømkablet eller antennekablet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

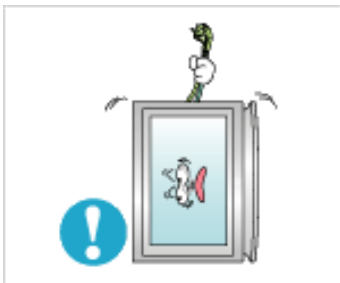

Forsøg ikke at flytte skærmen ved kun at trække i ledningen eller i signalkablet.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.

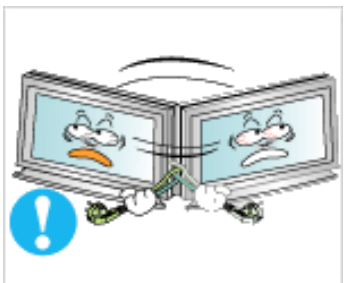

Løft aldrig produktet, og flyt det ikke bagud, fremad, til højre eller venstre, mens du holder fat i strømkablet eller signalkablerne.

- Hvis du gør det, kan det falde og medføre elektrisk stød, beskadigelse af produktet eller brand som følge af beskadigelse af kablet.



Sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret af et bord eller gardin.

- Hvis den er det, kan det medføre brand på grund af en stigning i den interne temperatur.



Placer ikke beholdere med vand, vaser, blomstervaser, medicin eller nogen form for metal på produktet.

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand.



Brug og opbevar ikke antændelige sprays eller brandbare materialer i nærheden af produktet.

- Det kan resultere i eksplosion eller brand.



Før ikke nogen form for metal, f.eks. spisepinde, mønter, søm, skruer og knivblade eller brandbare objekter, f.eks. tændstikker eller papir, ind i produktet (gennem ventilationsåbninger, indgangs- og udgangsbøsninger osv.).

- Hvis der trænger vand eller et fremmedlegeme ind i produktet, skal du frakoble strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.



Ved længerevarende brug af en fast skærm kan der forekomme et efterbillede eller en plet.

- Hvis du ikke bruger produktet i en længere periode, skal du stille det i dvaletilstand eller eller bruge en bevægelig skærmskåner.



Indstil på en opløsning og frekvens, der er passende for produktet.

- I modsat fald kan det føre til synsskader.




Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.



For at undgå anstrengelse af øjnene må du ikke sidde for tæt på produktet.

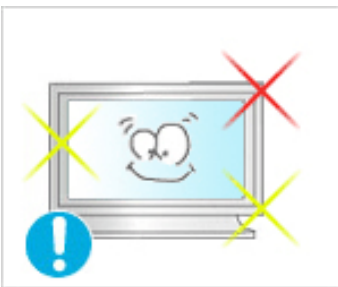

Hvil i mindst fem (5) minutter efter at du har brugt skærmen i en (1) time.

- Dette nedsætter øjnenes træthed.




Placer ikke produktet et ustabilt sted, f.eks. en skrøbelig hylde, en ujævn overflade eller et sted, der udsættes for rystelser.

- Hvis du gør det, kan det falde ned, hvilket kan forårsage personskader og/eller beskadigelse af produktet.
- Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det beskadige produktet og medføre brand.



Når du flytter produktet, skal du afbryde strømmen og frakoble strømkablet, antennekablet og alle kabler, der er sluttet til produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

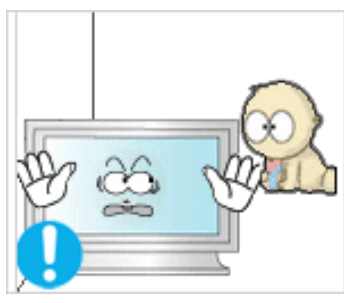


Sørg for, at børn ikke hænger i produktet eller kravler op på det.

- Produktet kan falde ned og medføre personskade eller død.



Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, skal du tage strømstikket ud af stikkontakten.

- Gør du ikke det, kan det føre til overopvarmning eller brand som følge af støv eller kan medføre brand som følge af elektrisk stød eller lækage.

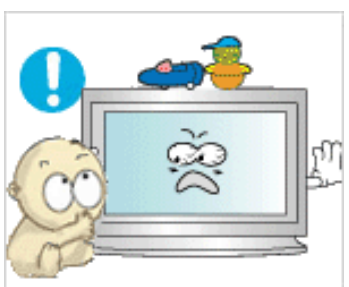


Placer ikke tunge emner, legetøj eller konfekture, f.eks. småkager osv., som kan fange børns opmærksomhed.

- Dine børn kan hænge i produktet, så det falder, hvilket kan føre til personskade eller død.



Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

- Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

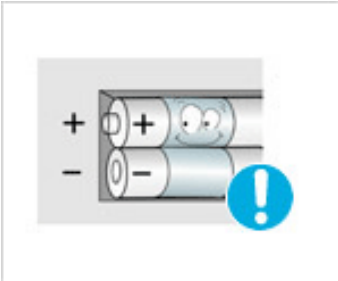


Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

- Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.




Brug kun de anførte standardiserede batterier og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.

- Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

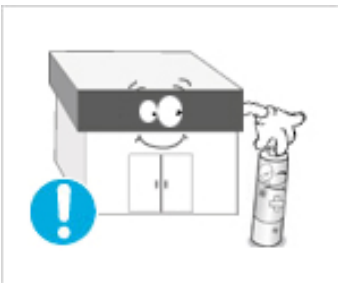


Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.

- Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

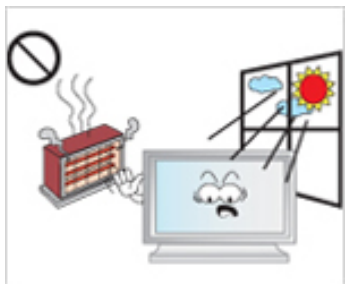


Placer ikke produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. en radiator eller et ildsted.

- Dette kan reducere produktets holdbarhed og kan medføre brand.

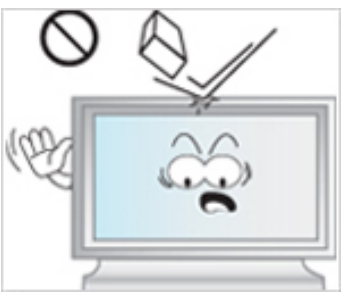


Tab ikke objekter på produktet, og undgå at støde til produktet på nogen måde.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

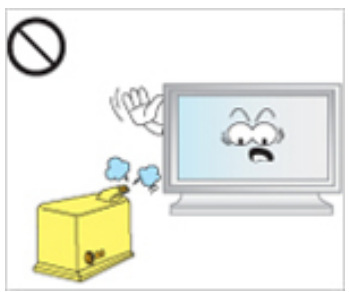


Brug ikke en fordamper tæt på produktet.

- Det kan føre til elektrisk stød eller brand.

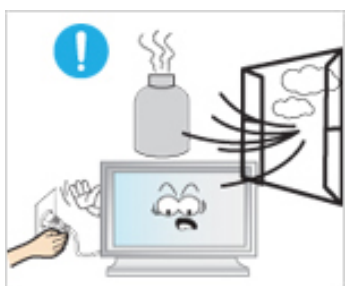

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket; udluft øjeblikkeligt.

- Hvis der opstår en gnist, kan det føre til eksplosion eller brand.

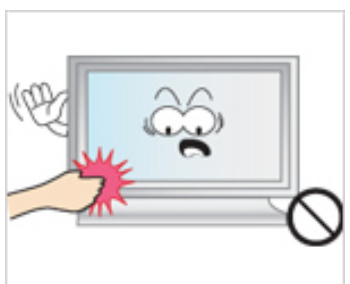

Hvis produktet har været tændt i længere tid, bliver skærmpanelet varmt. Berør det ikke.



Gem mindre tilbehørsdele på et sted, der er utilgængeligt for børn.



Vær forsigtig, når du justerer vinklen af produktet eller højden af foden.

- Der kan opstå personskade som følge af klemte hænder eller fingre.
- Hvis du vipper produktet for langt frem, kan det falde og forårsage personskade.



Installer ikke produktet et sted, der er så lavt, at børn kan nå det.

- Ellers kan det falde ned og forårsage personskade.
- Produktets forreste del er tung, og produktet skal derfor installeres på et jævnt og stabilt underlag.



Placer ikke tunge genstande på produktet.

- Det kan føre til personskade og/eller beskadigelse af produktet.

Indledning

Pakkens indhold


Bemærk

Kontroller, at følgende dele leveres sammen med din plasmaskærm.

Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte din forhandler.

Kontakt en forhandler for at købe tilbehør.

Kontrol af pakkens indhold

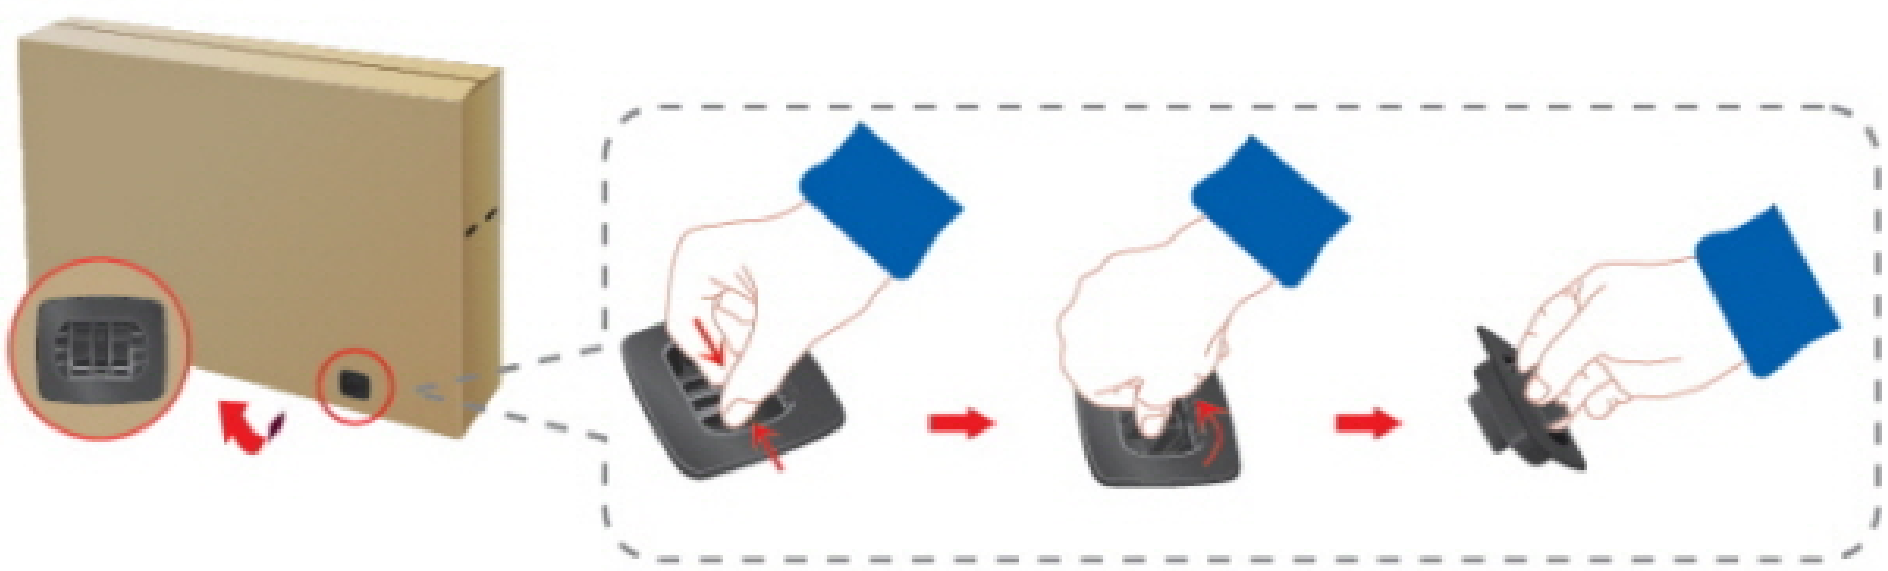

Fjern låsen fra kassen, som vist i illustrationen nedenfor.



Løft kassen op ved at holde i indhakkene i begge sider af kassen.



Kontrollér pakkens indhold.



Fjern flamingo- og vinylemballage.

Bemærk

- Når du har pakket kassen ud, skal du kontrollere indholdet.
- Sørg for at gemme emballagen til fremtidig transport af produktet.
- Efter udpakning kan du bruge den nedre del af kassen som midlertidig sokkel til at teste produktet eller kontrollere funktionaliteten.

Udpakning



Plasmaskærm

Vejledninger




Hurtig opsætningsvejledning



Garantikort

(Ikke tilgængelig alle steder)



Brugervejledning

Kabler




Strømkabel



D-Sub-kabel

Andet



Fjernbetjening



Batterier (AAA x 2)

(Ikke tilgængelig alle steder)




Ferritkerne til strømkabel


Sælges separat



DVI-kabel




Vægbeslag



BNC-til-BNC-kabel



Netværksboks



RGB-til-BNC-kabel

Ferritkerne




- Denne ferritkerne anvendes til at afskærme kablerne fra støj.
- Når du tilslutter et kabel, skal du åbne ferritkernen og klipse den omkring kablet tæt ved stikkontakten.

Din plasmaskærm

Bemærk

Plasmaenheden kan måske forstyrre amatørradio eller AM-radio.

Forside

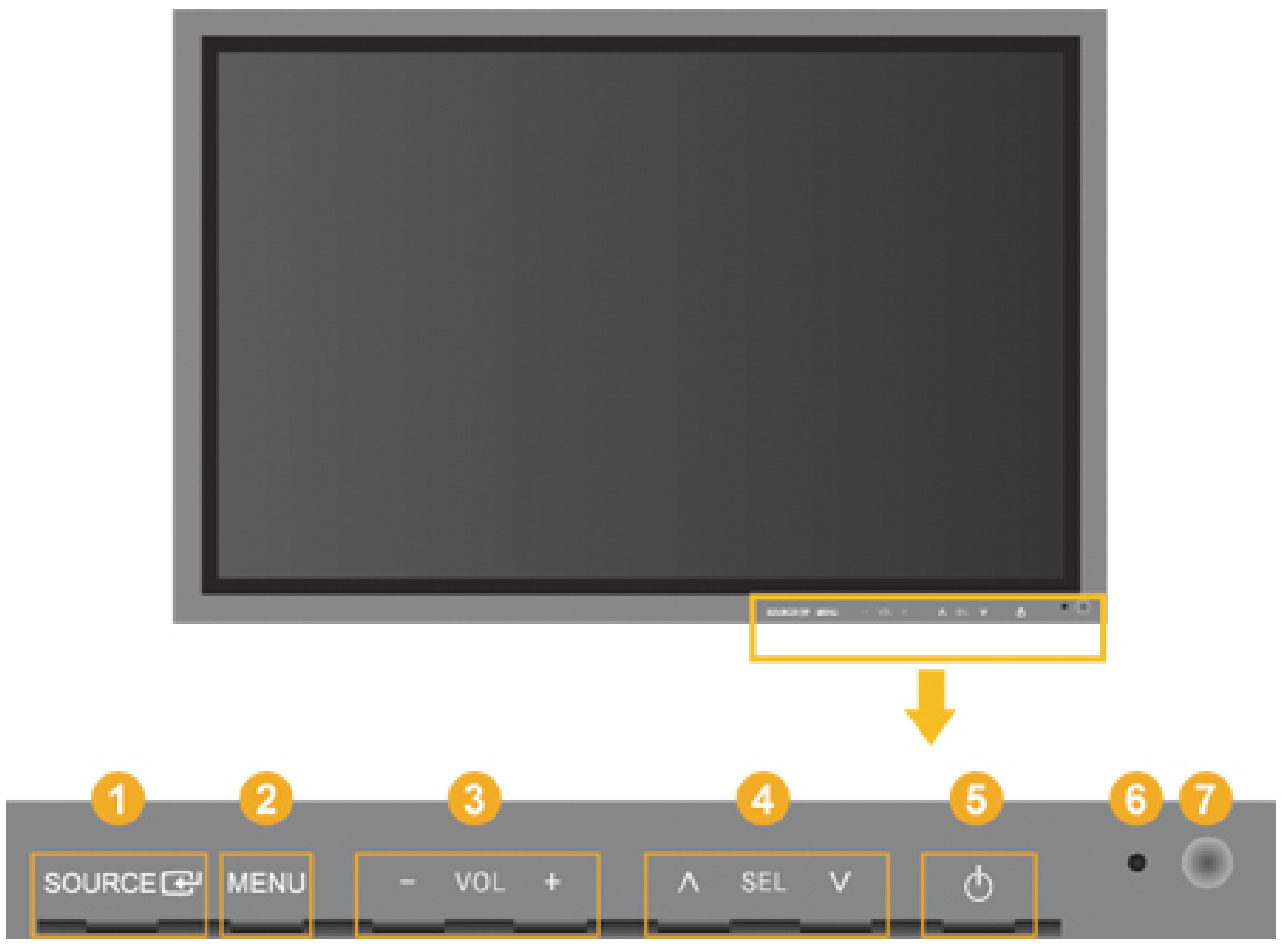

1 *SOURCE knappen [SOURCE]*

Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Ændring af kilden er kun tilladt for eksterne enheder, der er tilsluttet plasmaskærmen på det givne tidspunkt.

[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [BNC] → [Component]

Bemærk

- MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- HDMI-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Enter-knap [⏎]

Aktiverer et fremhævet menuelement.

2 *MENU knappen [MENU]*

Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen. Bruges også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til den forrige menu.

3 *- VOL+*

Flytter fra ét menuelement til et andet vandret eller justerer valgte menuværdier. Når OSD ikke vises på skærmen, kan du trykke på denne knap for at justere lydstyrken.

4 *∧ SEL ∨*

Flytter fra ét menuelement til et andet lodret eller justerer valgte menuværdier.

5 *Tænd/sluk-knap [⏻]*

Brug denne knap til at tænde og slukke for plasmaskærmen.

6 *Strømindikator*

Viser PowerSaver-tilstand med grønne blink.

Bemærk

Se Strømsparer, der er beskrevet i vejledningen, for flere informationer vedr. strømbesparende funktioner. For at spare på energien bør du slukke

for din plasmaskærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder.


7 *Fjernbetjeningssensor*

Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på plasmaskærmen.

Bagside

Bemærk

Yderligere oplysninger om kabeltilslutninger finder du i Tilslutning af kabler under Opsætning. Plasmaskærmens konfiguration på bagsiden kan være lidt anderledes, afhængigt af plasmaskærmens model.

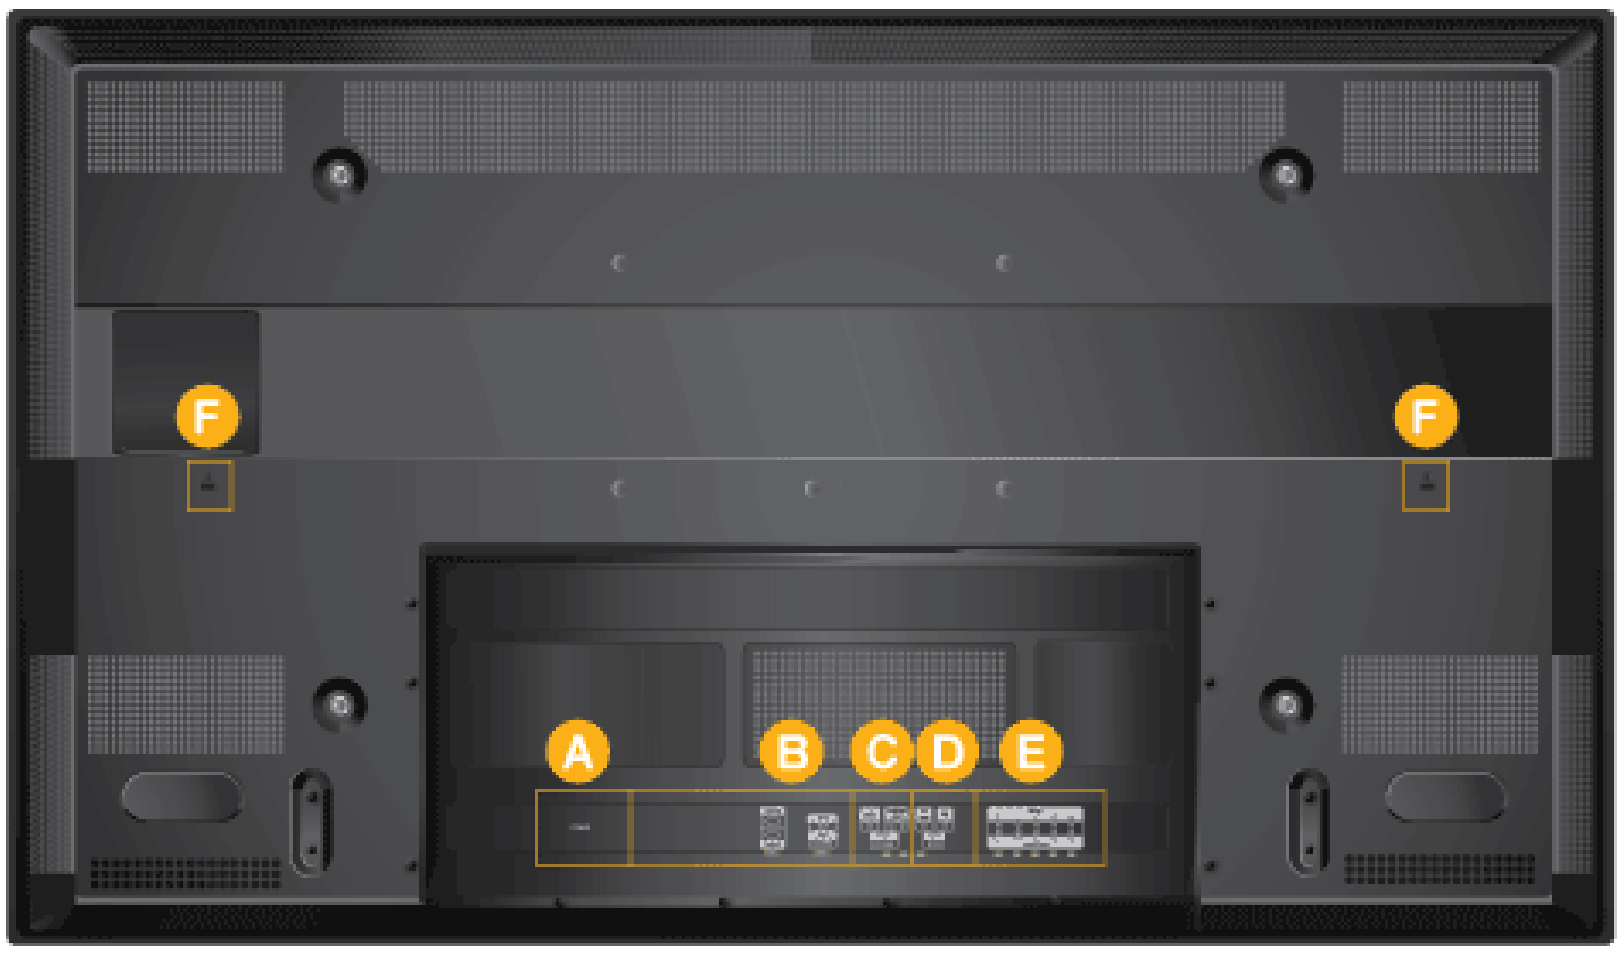


A



1 *POWER IN*

Strømkablet sættes i plasmaskærmen og i stikkontakten.

B

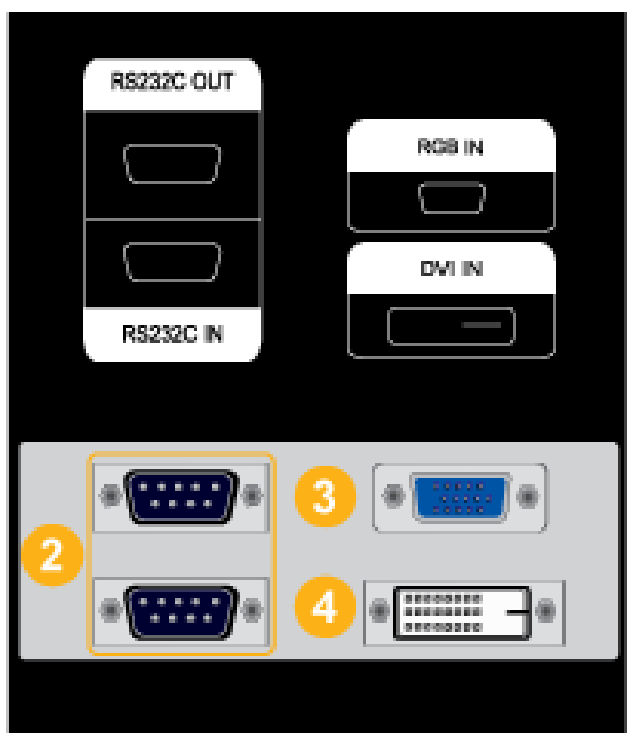

2 *RS232C OUT/IN (RS232C Serieport)*

(MDC)(Styring af flere skærme) programport


3 *RGB IN (PC-tilslutningsstik (indgang))*

- Med et D-SUB-kabel (15-bens D-Sub) - PC-tilstand (analog pc)
- Slut RGB IN-porten på skærmen til BNC-porten på pc'en med RGB-til-BNC-kablet.

4 *DVI IN (PC-video-tilslutningsstik)*

Slut [DVI IN]-porten på skærmen til DVI-porten på pc'en med DVI-kablet.

C

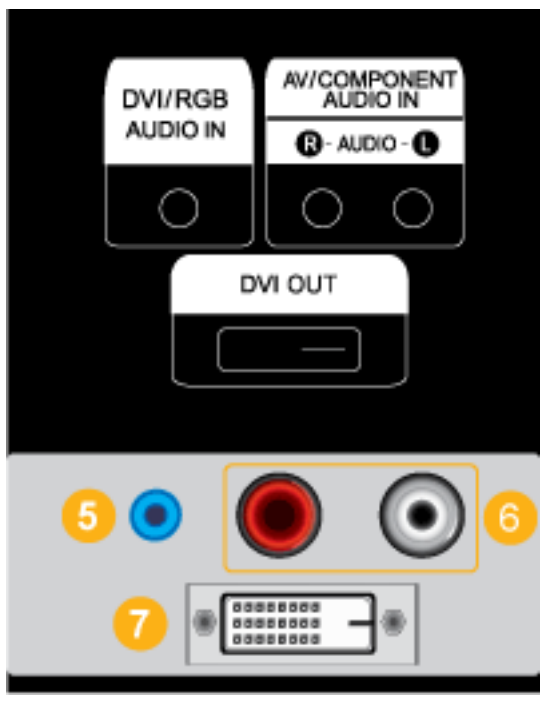

5 *DVI/RGB AUDIO IN (PC/DVI Lydtilslutningsstik (indgang))*

6 *AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]*

Tilslut stikket på dvd'en, videobåndoptageren (dvd'en/DTV Set-Top-boksen) til [R-AUDIO-L]-stikket på plasmaskærmen.


7 *DVI OUT*

- Tilslut en skærm til en anden skærm med et DVI-kabel.
- Slut [DVI OUT]-porten på skærmen til [HDMI IN]-porten på den anden skærm med DVI-til-HDMI-kablet.
- DVI-, HDMI- og netværkssignaler, der sendes via [DVI OUT]-porten vises på den anden skærm, der har DVI IN-porten.

Bemærk

Der kan tilsluttes op til 6 Full HD- 10 HD-skærme (kan variere afhængigt af produktet).

D

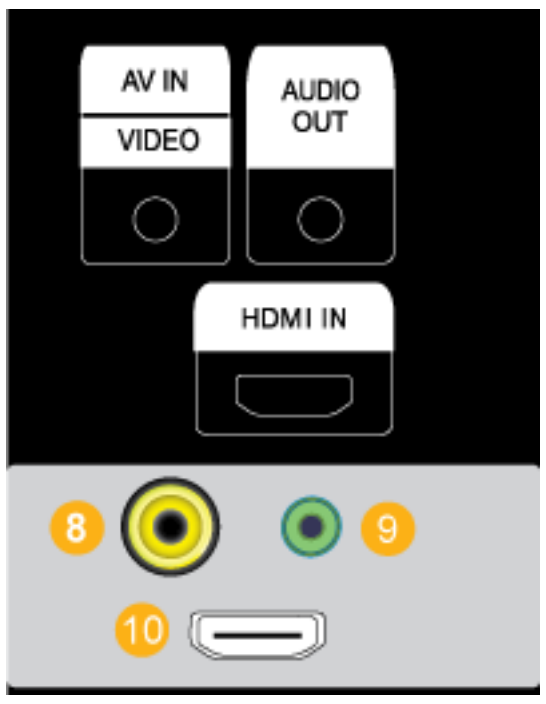

8 *AV IN [VIDEO]*

Tilslut AV IN [VIDEO]-stikket på din skærm til videoudgangsstikket på den eksterne enhed med et video-kabel.

9 *AUDIO OUT*


Udgangsstik til hovedtelefon/ekstern højttaler.

10 *HDMI IN*

Tilslut HDMI-stikket bag på din plasmaskærm til HDMI-stikket på din enhed med digital udgang med et HDMI-kabel.

Der kan understøttes op til HDMI-kabel 1,2.

E

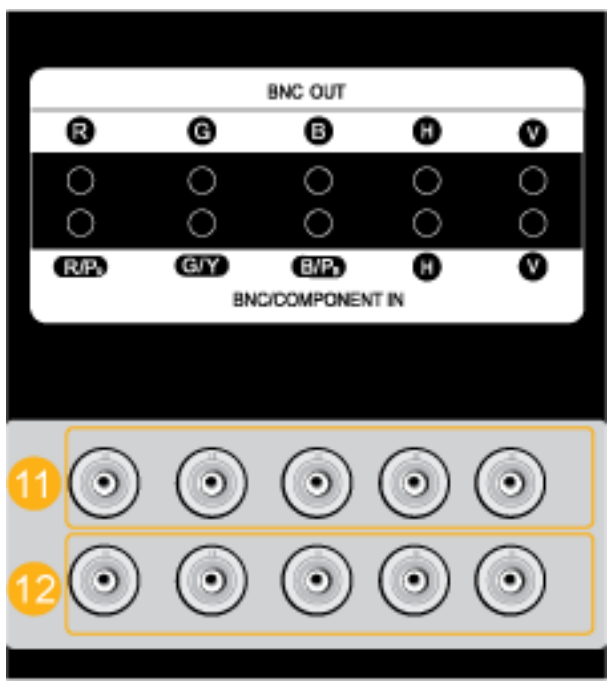

11 *BNC OUT [R, G, B, H, V] (BNC Komponenttilslutningsstik (udgang))*

BNC (Analog PC) tilslutning: tilslutter portene R, G, B, H, V.

Antallet af plasmaskærme, der kan sluttes til udgangsløkken, afhænger af kablerne, signalkilderne mv. Med kabler eller signalkilder, hvor der ikke er nogen forringelse, kan op til 10 plasmaskærme tilsluttes (understøttes muligvis ikke afhængigt af det tilsluttede kabel).

12 *BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B, H, V] (BNC/Komponenttilslutningsstik (indgang))*

- Ved **BNC**-indgang skal du kontrollere specifikationerne for indgangsportene herunder.

- [R/P_R] --> Rød indgangsport
- [G/Y] --> Grøn indgangsport
- [B/P_B] --> Blå indgangsport

- Ved komponentindgang skal du kontrollere specifikationerne for indgangsportene herunder.


- [R/P_R] --> Rød indgangsport
- [G/Y] --> Grøn indgangsport
- [B/P_B] --> Blå indgangsport

F



Kensington Lock

Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Låsen sælges separat. Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få oplysninger om korrekt brug.

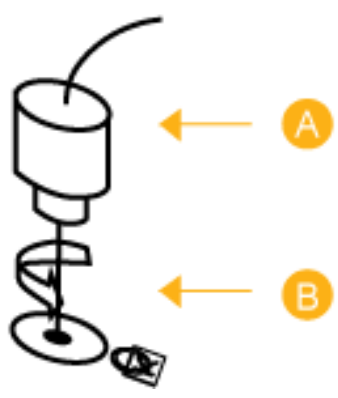

Bemærk

Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.

Brug af Kensington-låsen til tyverisikring

1. Sæt låseenheden i Kensington-låsen på skærmen B og drej den i låseretningen A.
2. Montér Kensington-låsekablet.
3. Fastgør Kensington-låsen til et bord eller et tungt møbel.


Bemærk

Se Tilslutning af kabler for flere oplysninger om kabeltilslutninger.

Fjernbetjening

Bemærk

Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af et tv eller andet elektronisk udstyr, der er i brug tæt på plasmaskærmen, som derved medfører en fejlfunktion pga. frekvensforstyrrelser.

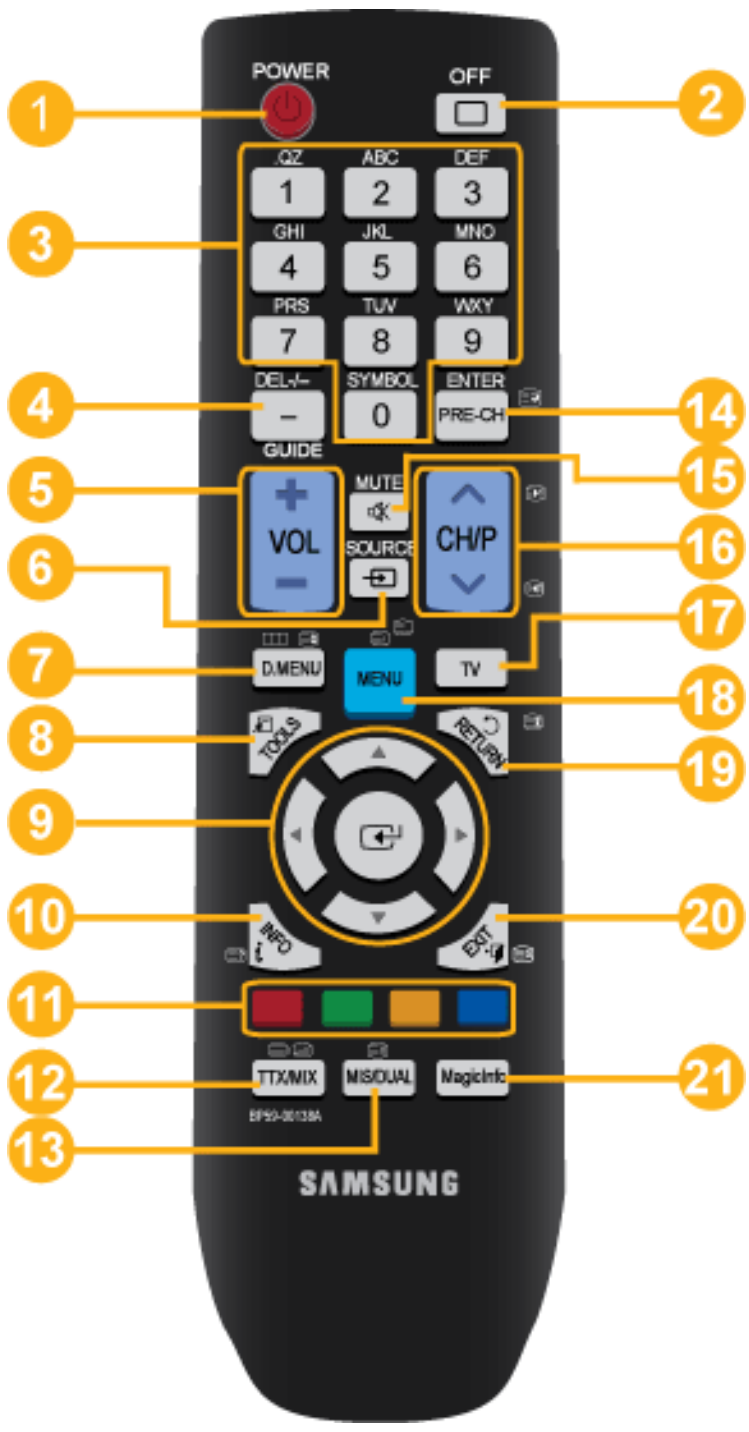

1. POWER
2. OFF
3. Talknapper
4. DEL -/-- / GUIDE knappen
5. - VOL +
6. SOURCE
7. D.MENU
8. TOOLS
9. Knapper for op, ned, højre og venstre
10. INFO
11. FARVEKNAPPER
12. TTX/MIX
13. MTS/DUAL
14. ENTER/PRE-CH
15. MUTE
16. CH/P
17. TV
18. MENU
19. RETURN
20. EXIT
21. MagicInfo

1. POWER — Tænder for produktet.

2. OFF — Slukker for produktet.

3. Nummerknap — Anvendes til at indtaste adgangskode under OSD-justering eller ved anvendelse af MagicInfo.

4. DEL -/-- / GUIDE knappen — Knappen "-" anvendes til at vælge digitale kanaler.

Visning af EPG (Elektronisk Program Guide).

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

5. - VOL + — Justerer lydstyrken.

6. SOURCE — Tryk på denne knap for at skifte til tilstanden **MagicInfo** eller **PC** eller en tilsluttet, ekstern indgangskilde.

7. D.MENU — Visning af menuen DTV

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

8. TOOLS — Bruges til hurtigt at vælge ofte anvendte funktioner.

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

9.Knapper for op, ned, venstre og højre — Flytter fra ét menuelement til et andet vandret, lodret eller justerer valgte menuværdier.

10. INFO — Aktuelle billedinformationer vises i skærmens øverste venstre hjørne.

11. FARVEKNAPPER — Tryk for at tilføje eller slette kanaler og gemme kanaler i listen med foretrukne kanaler i menuen "Kanalliste".

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

12. TTX/MIX — Tv-kanaler tilbyder tekstbaseret informationsservice via tekst-tv.

- Tekst-tv-knapper

8, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25,

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

13. MTS/DUAL — - Denne funktion fungerer ikke på denne plasmaskærm.

MTS-

Du kan vælge tilstanden MTS (Multichannel Television Stereo)

	Lydtype	MTS/S_Mode	Standard
FM stereo	Mono	Mono	Handmatig wijzigen
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

Du kan vælge mellem STEREO/MONO, DUAL I/DUAL II og MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, afhængigt af

transmissionstype med DUAL-knappen på fjernbetjeningen, mens du ser TV.

14. ENTER/PRE-CH — Denne knap anvendes til at vende tilbage til kanalen umiddelbart før.

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

15. MUTE — Slukker midlertidigt for lyden. Dette vises i nederste venstre hjørne af skærmen. Lyden kommer igen, hvis du trykker på MUTE eller - VOL + i Mute-tilstanden.

16. ∨ CH/P ∧ — Vælger tv-kanaler i **TV**-tilstand.

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

17. TV — Vælger tilstanden TV direkte.

- Denne knap er deaktiveret for denne plasmaskærm.

18. MENU — Åbner skærmmenuen og afslutter skærmmenuen eller lukker justeringsmenuen.

19. RETURN — Vender tilbage til den foregående menu.

20. EXIT — Afslutter menuskærmen.


21. MagicInfo — MagicInfo -hurtigstartknap.

Bemærk


Denne knap er deaktiveret for produkter, der ikke understøtter **MagicInfo**.

Mekanisk layout (P50HP, P50HP-2)

Mekanisk layout

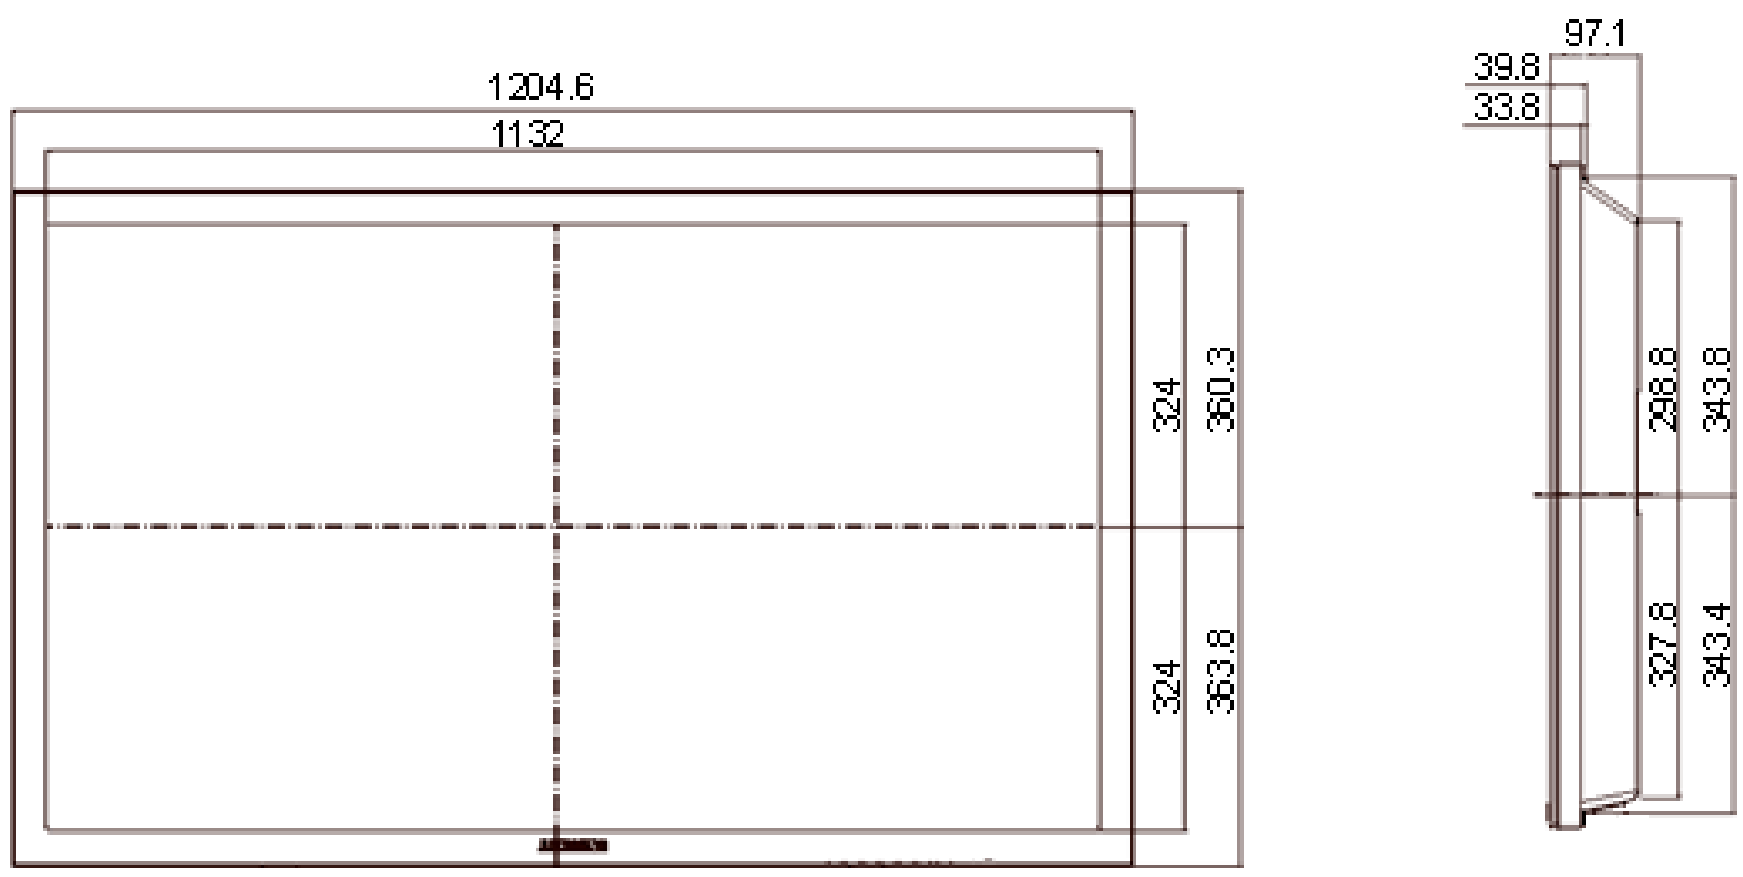


Plasmaskærmhoved

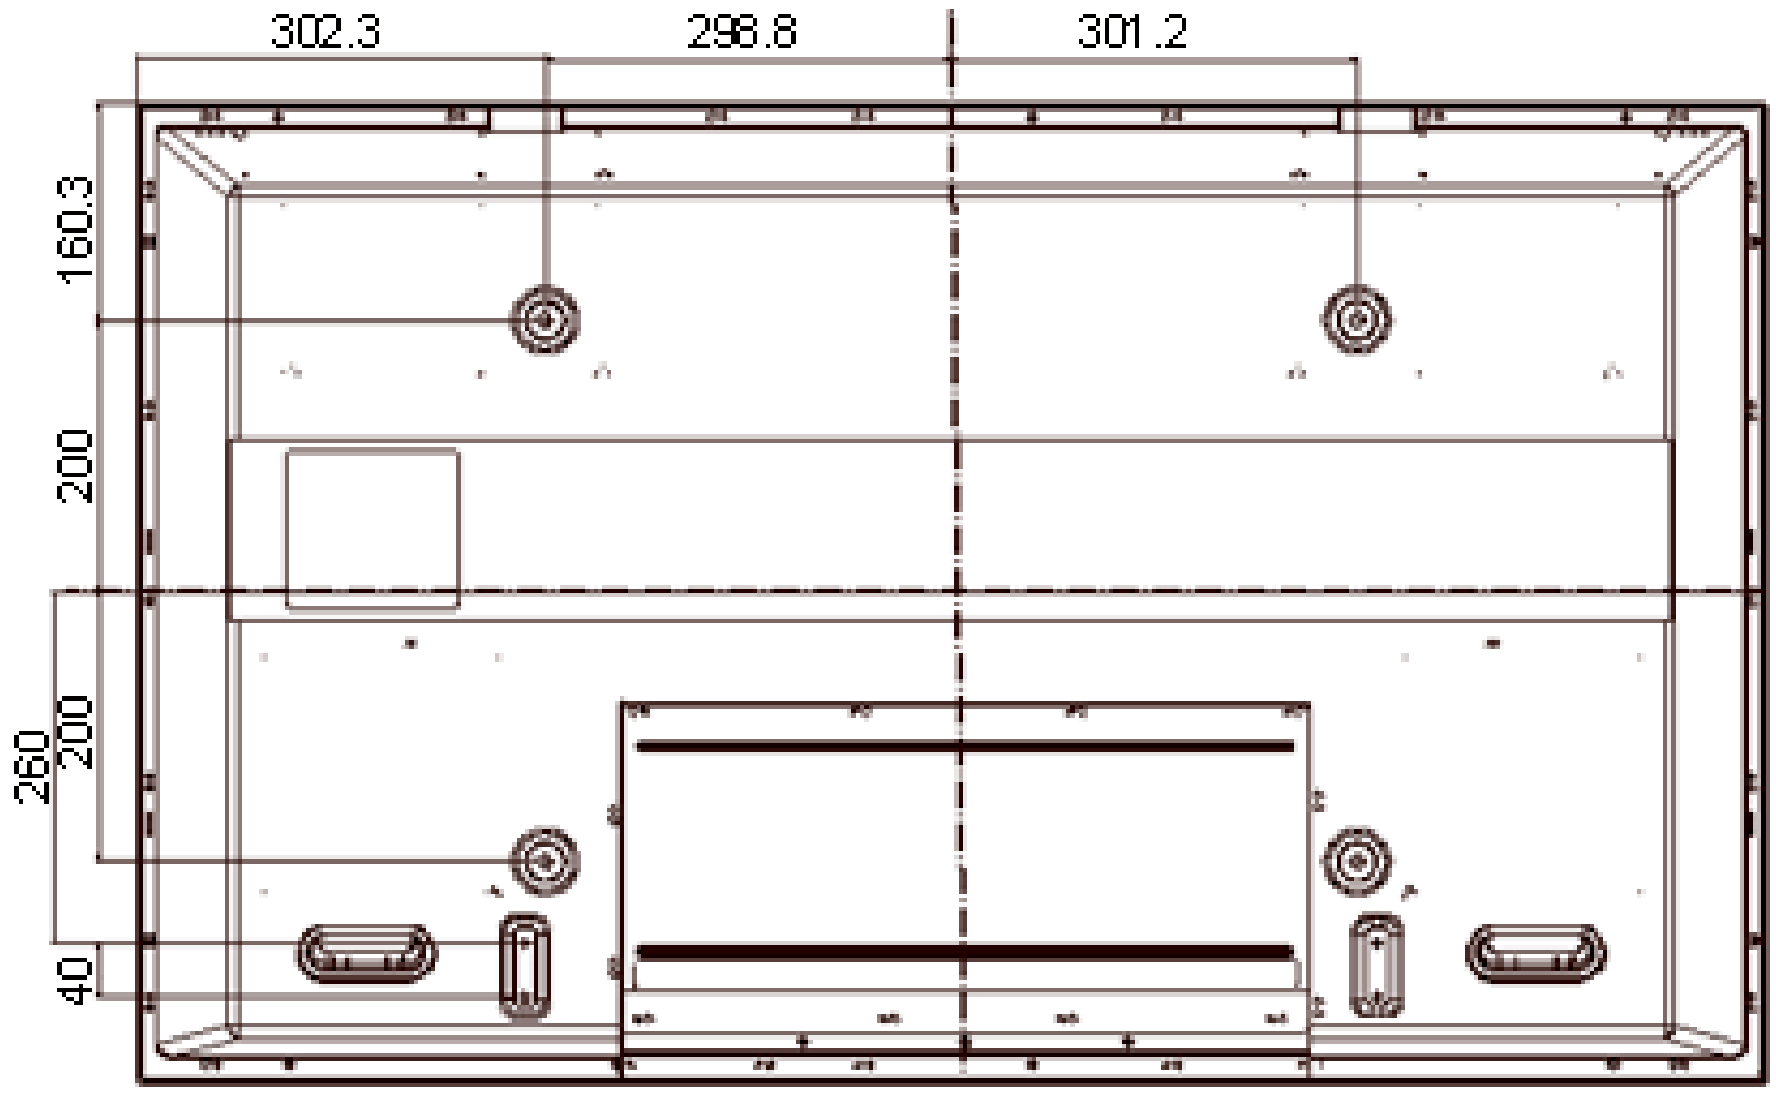

Montering af VESA-beslag

- Når du monterer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG-forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte plasmaskærmen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

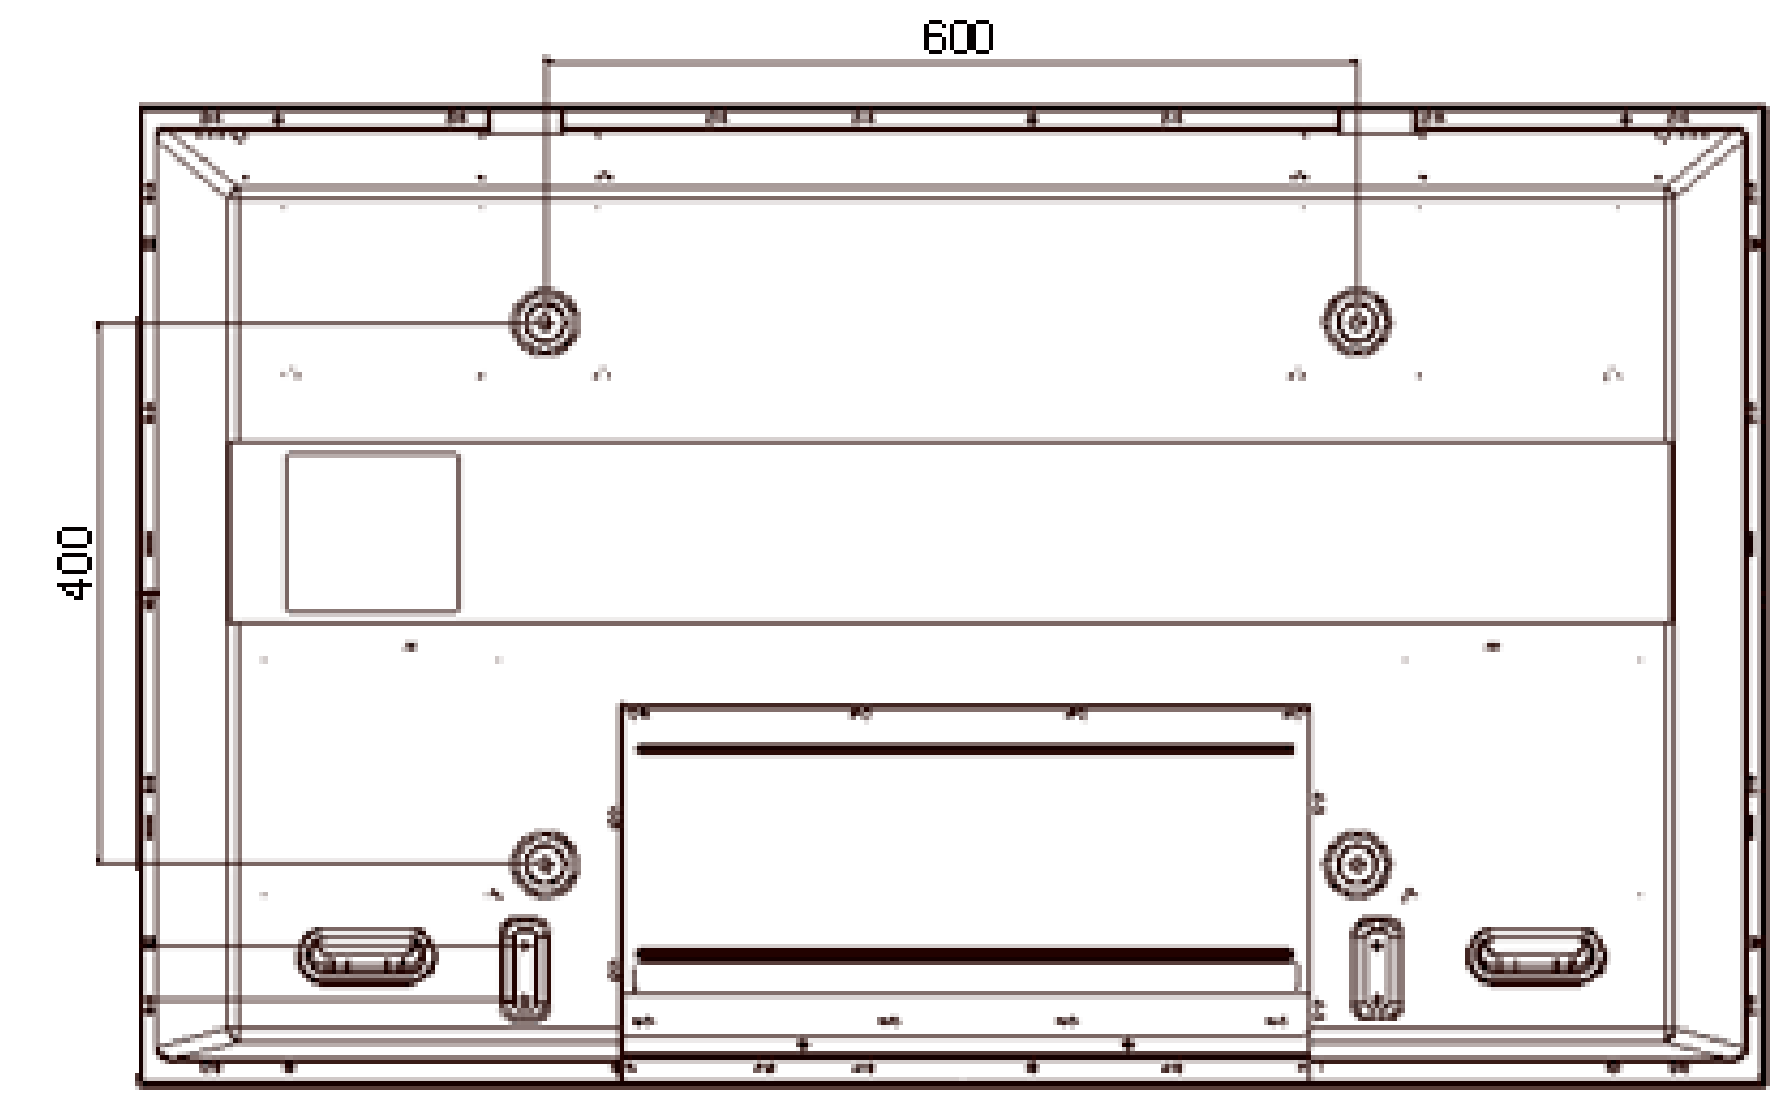

Bemærk


Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Komponenter

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

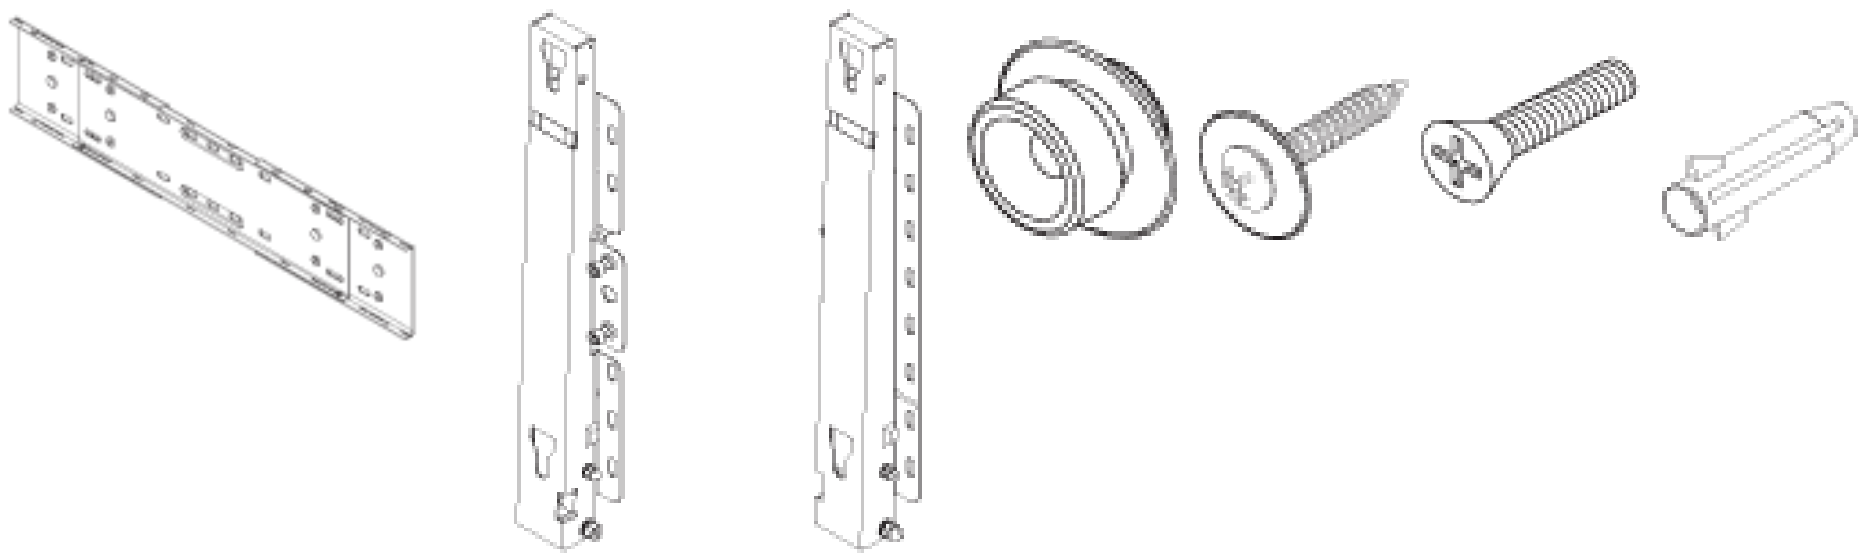

Vægbeslag(1)	Hængsel (venstre 1, højre 1)	Plastikk-rog (4)	Skrue (A)(11):	Skrue (B)(4):	Forankr-ing (11)


Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.


   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

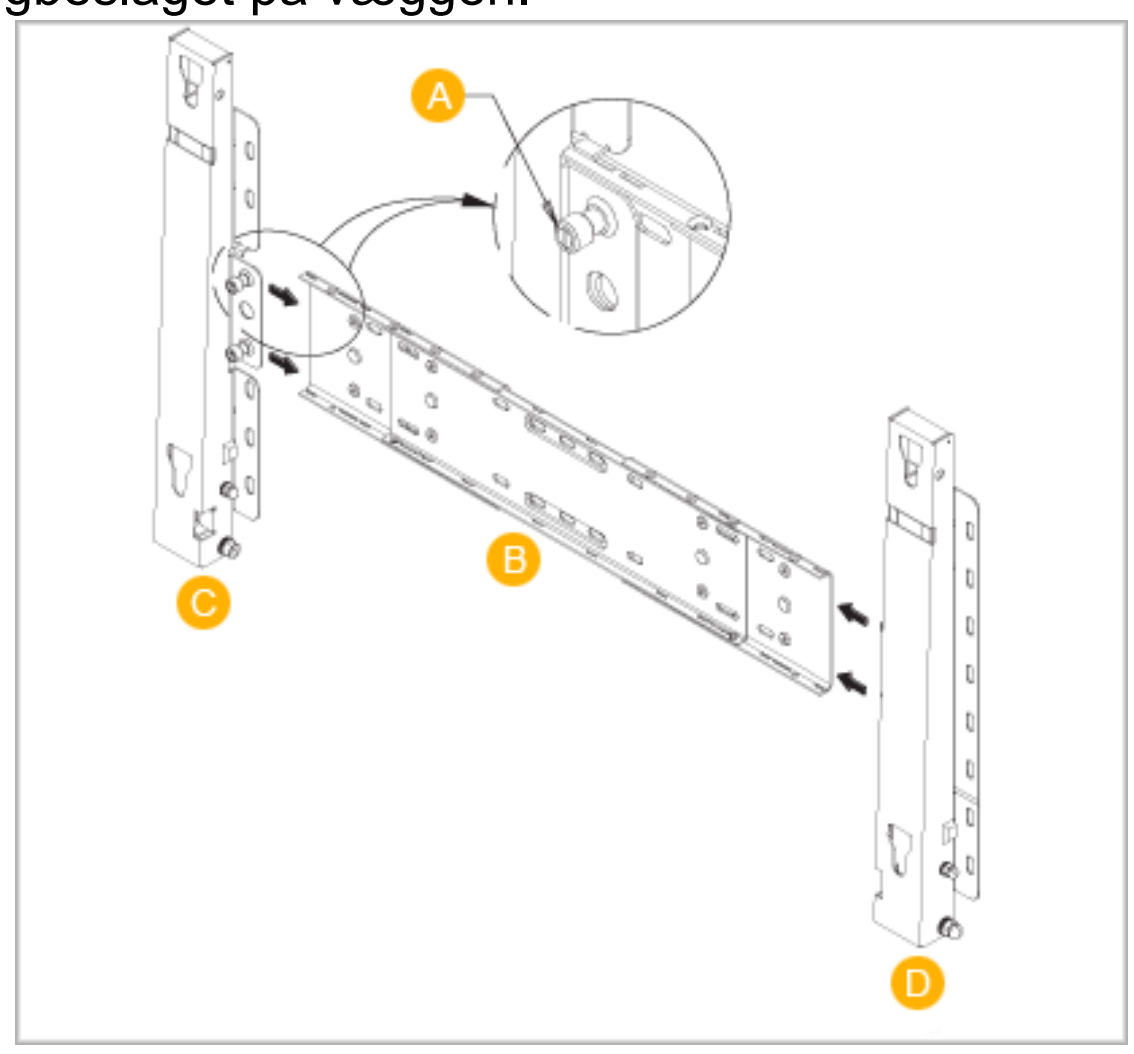

A -	Fastgørelsesskrue
B -	Vægbeslag
C -	Hængsel (venstre)
D -	Hængsel (højre)


2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

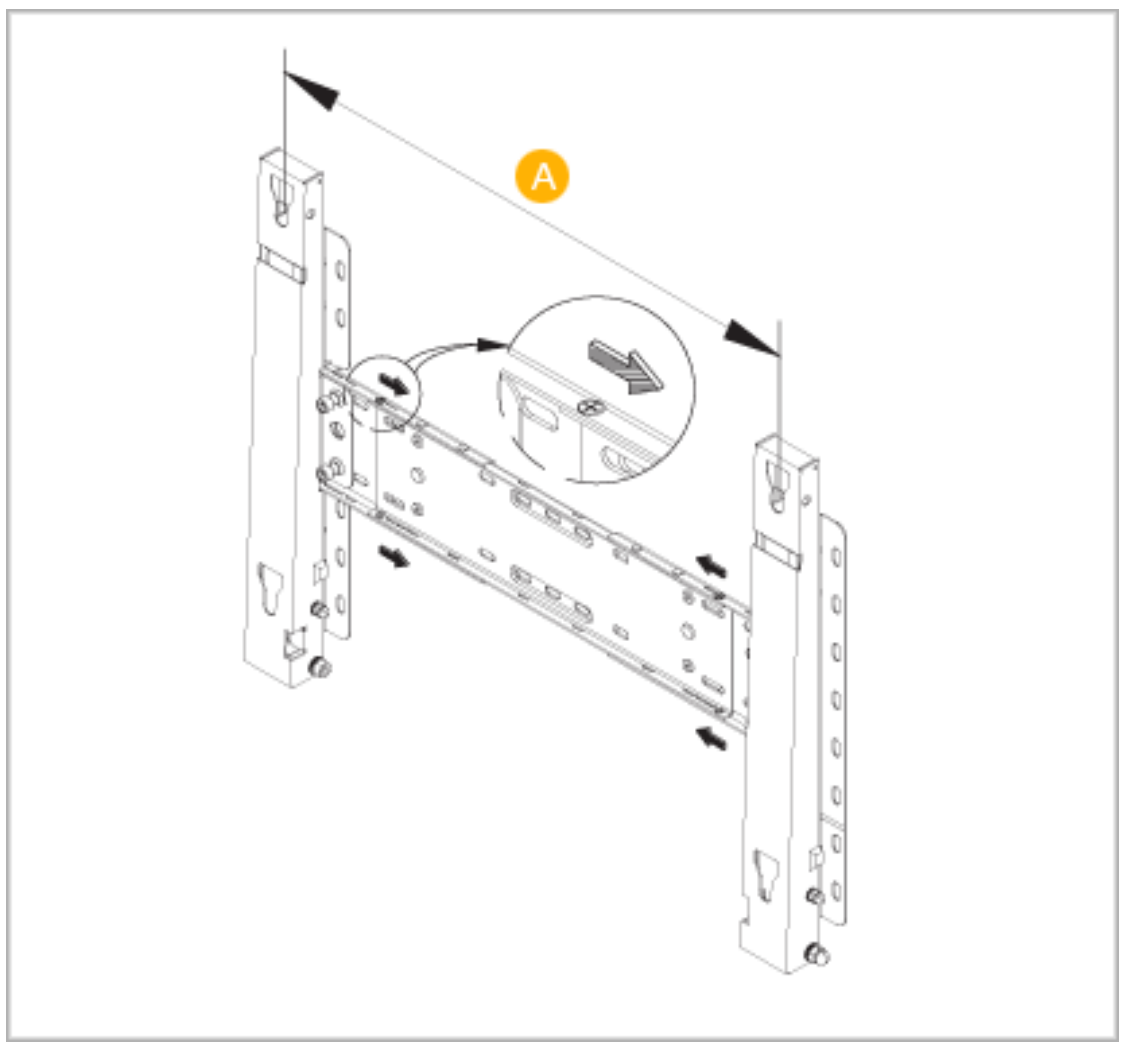

A -	Længde mellem to låsehuller.


3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver forankring i de tilhørende huller. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller og isæt og stram de 11 skruer A.

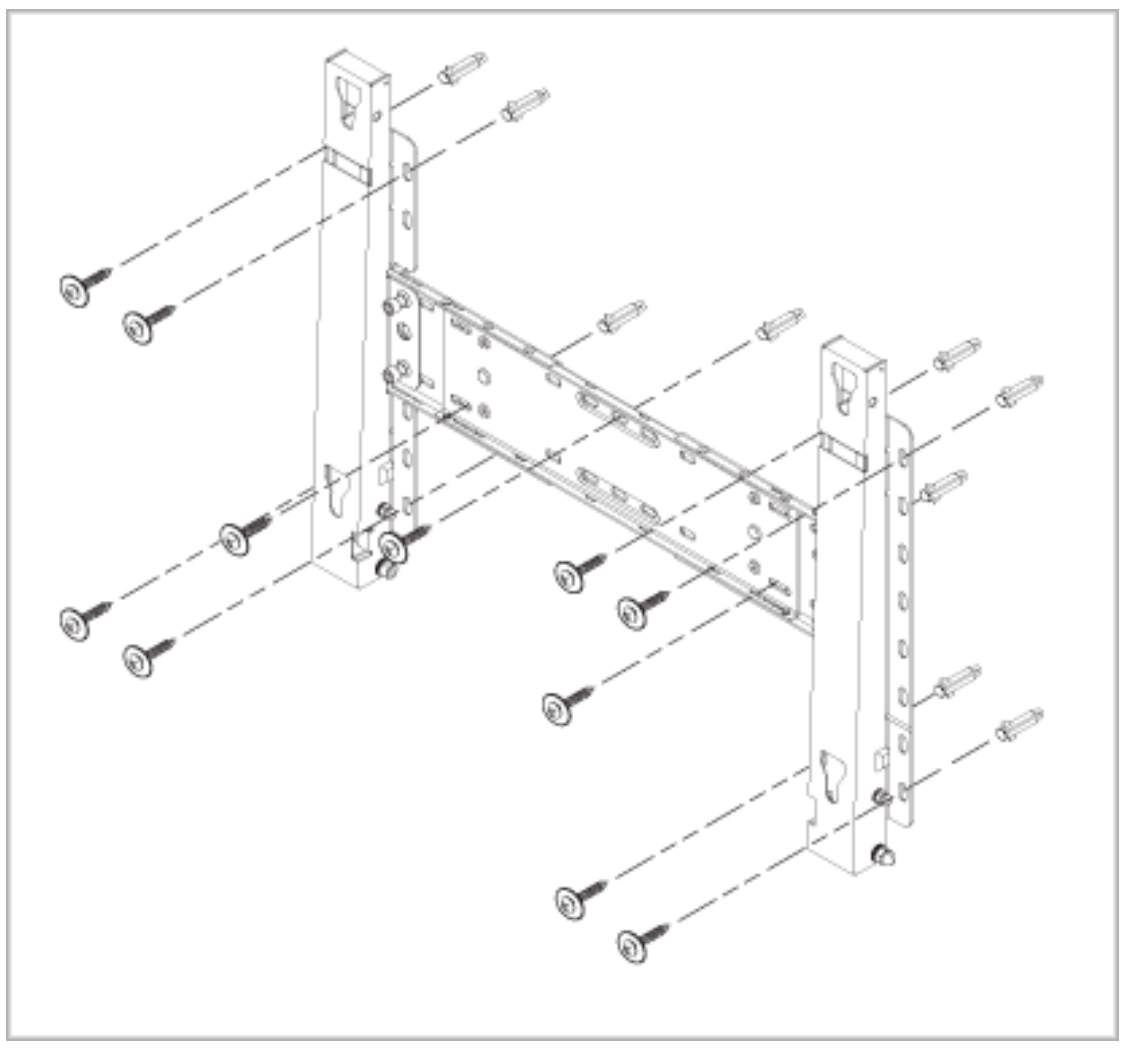


Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

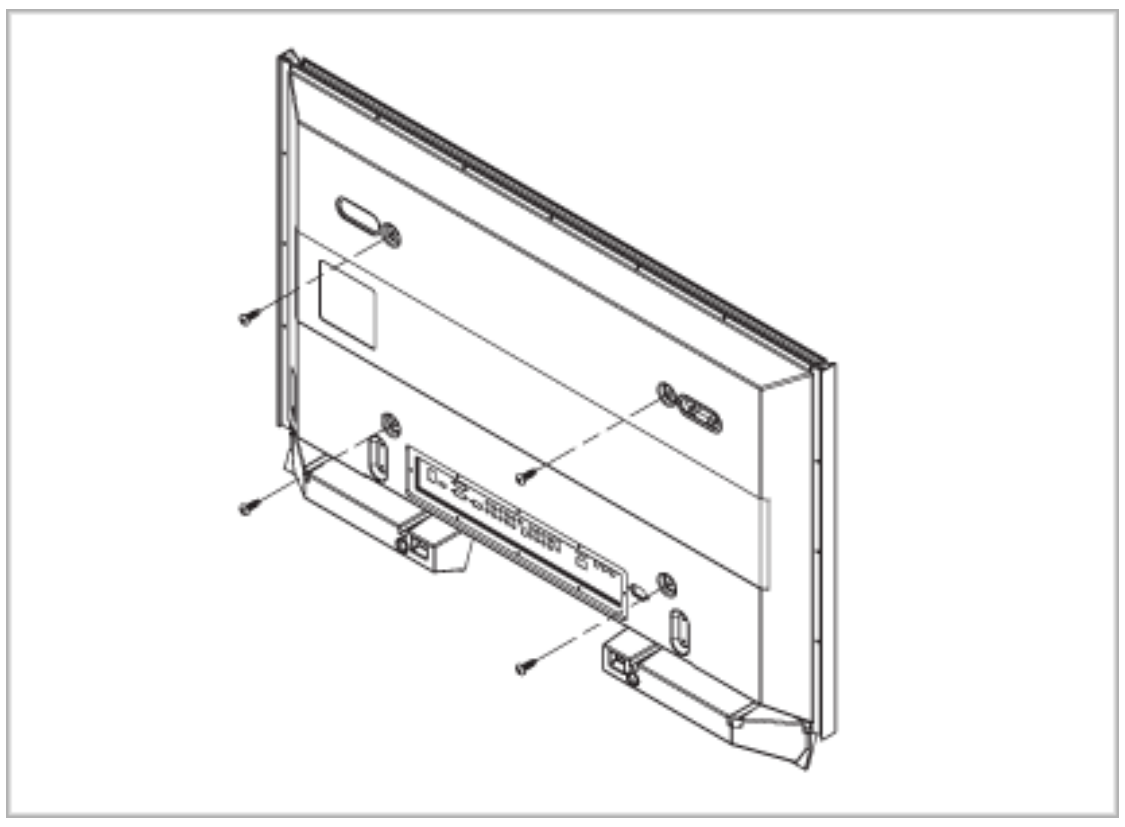


2. Sæt skruen (B) i plastikkrogen.

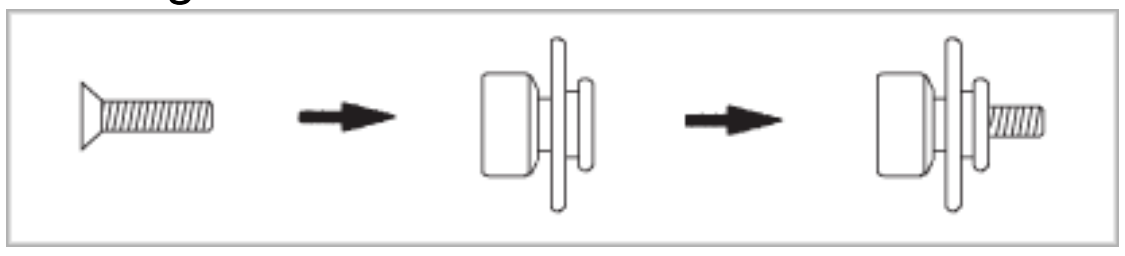


Bemærk

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

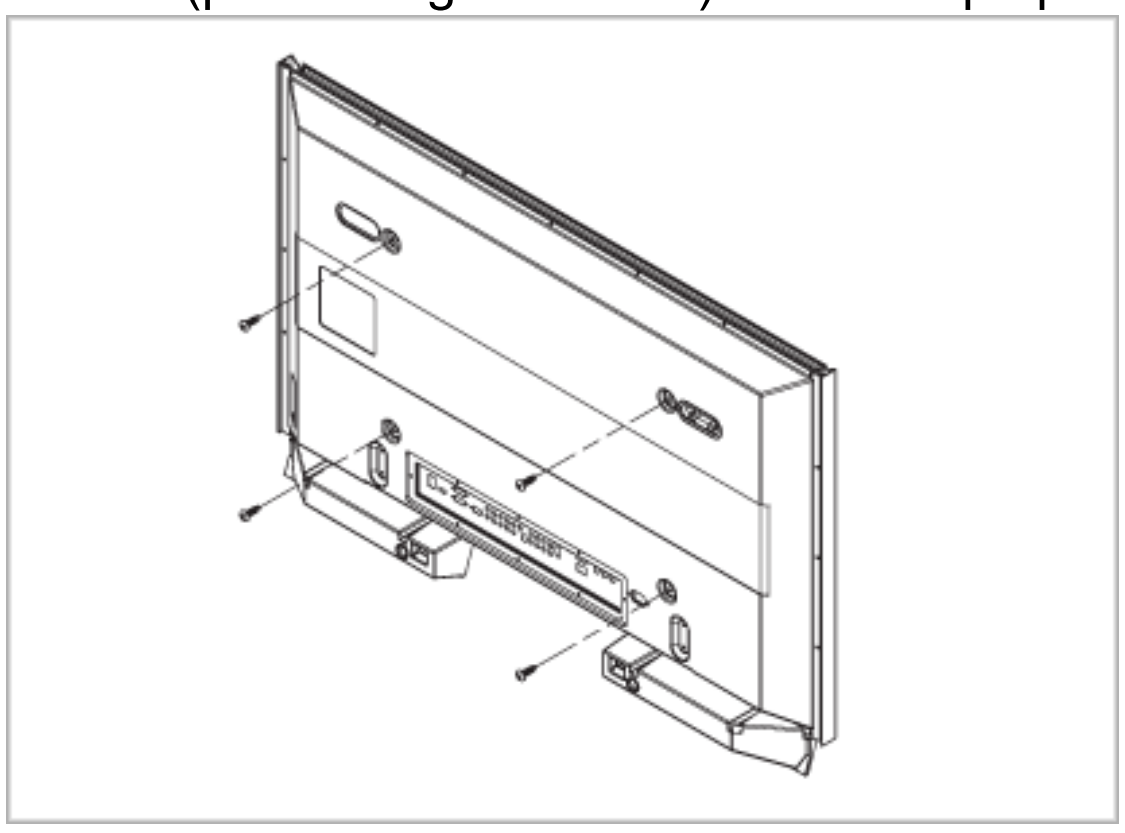


4. Fjern sikkerhedsnålen (3), og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2), så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at indsætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

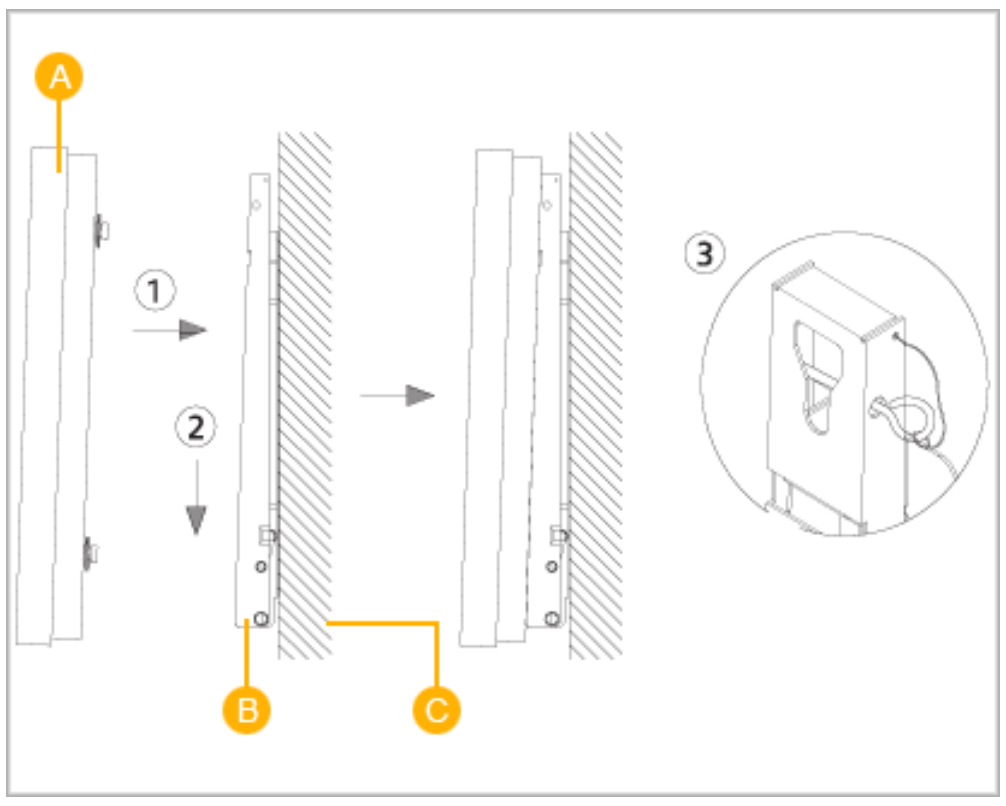

A -	Plasmaskærm
B -	Vægbeslag
C -	Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel


Juster beslagets vinkel til -2˚før du monterer det på væggen.

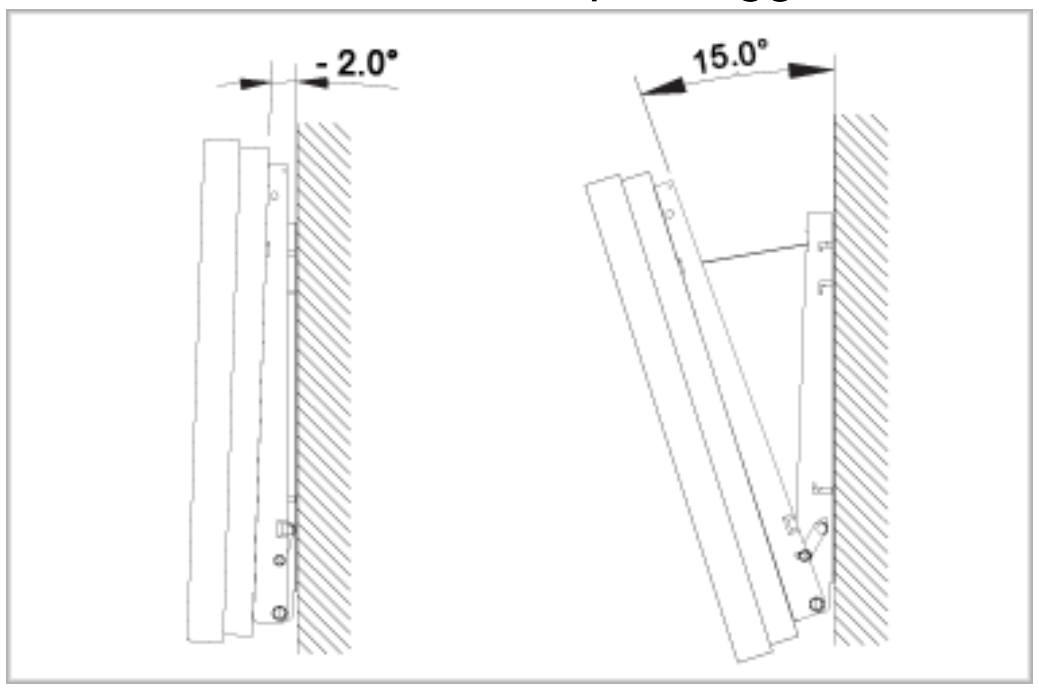

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen.

Bemærk


Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚ og 15˚

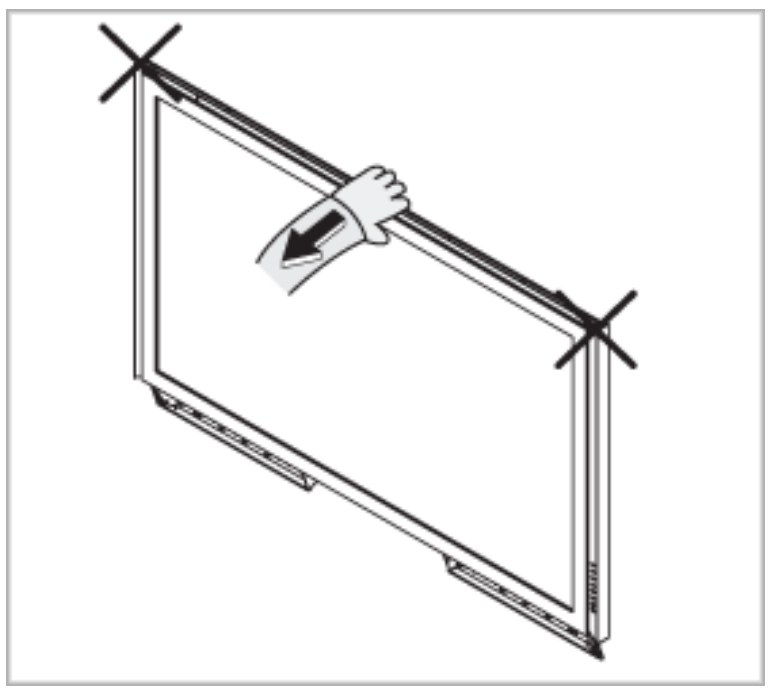


Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Mekanisk layout (P63FP, P63FP-2)

Mekanisk layout

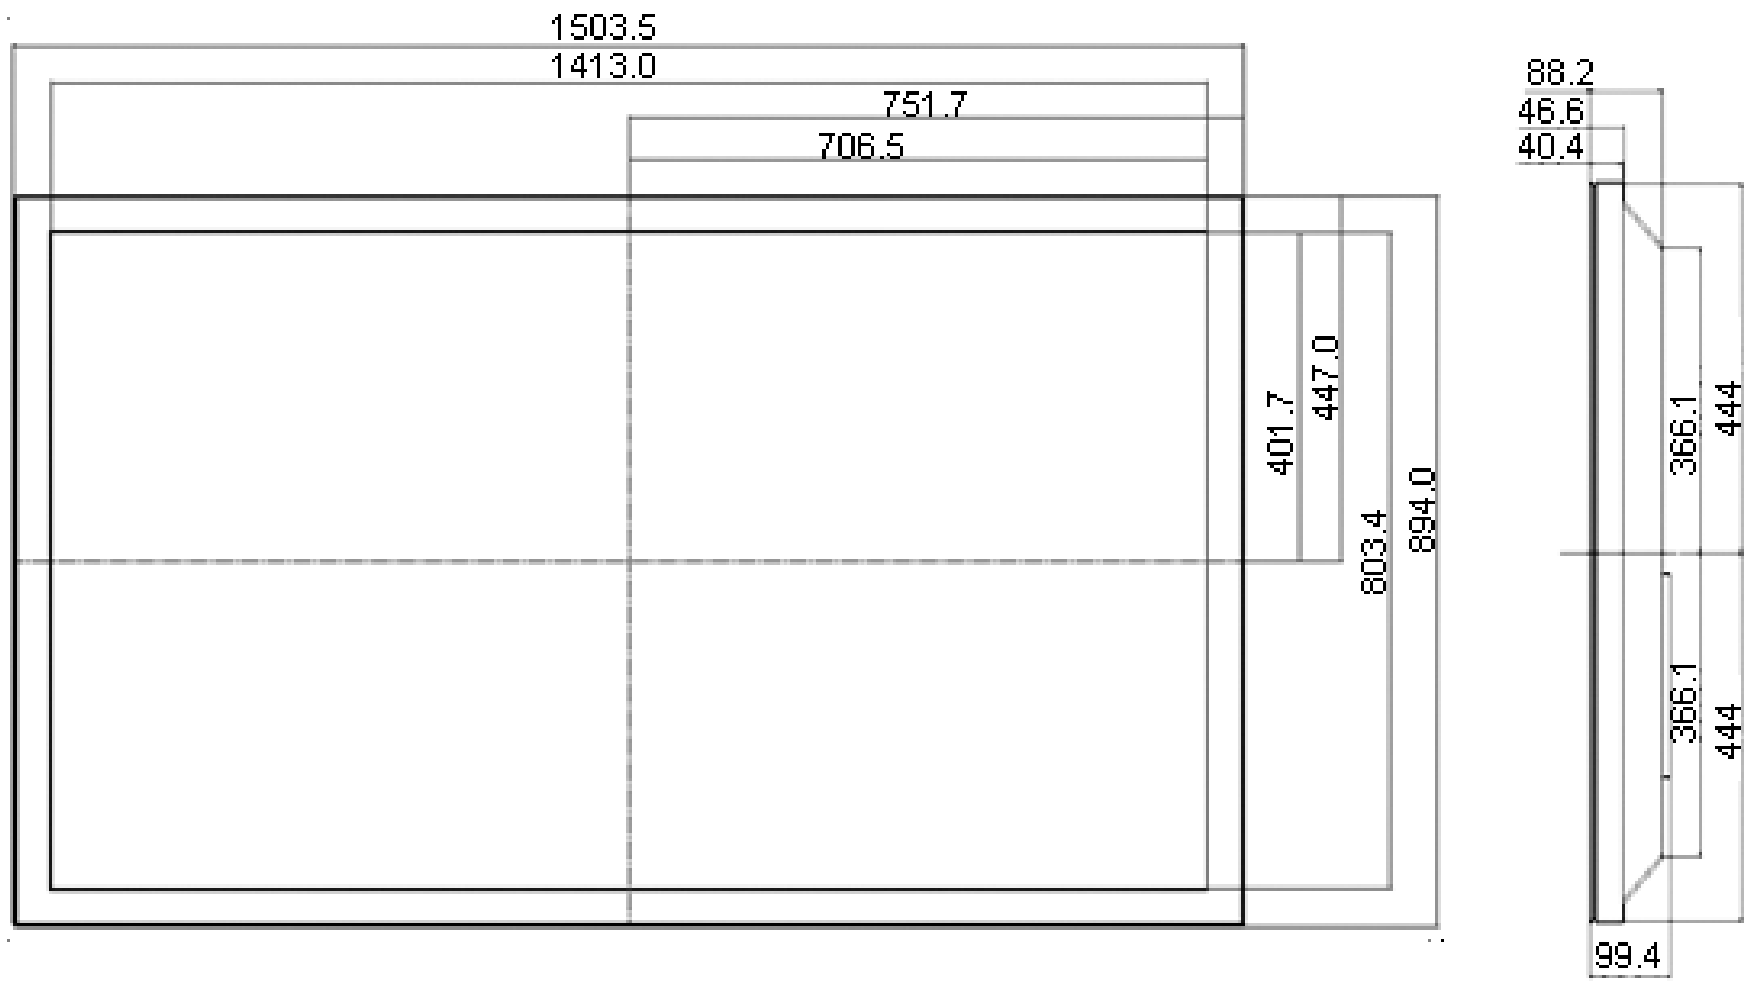


Plasmaskærmhoved

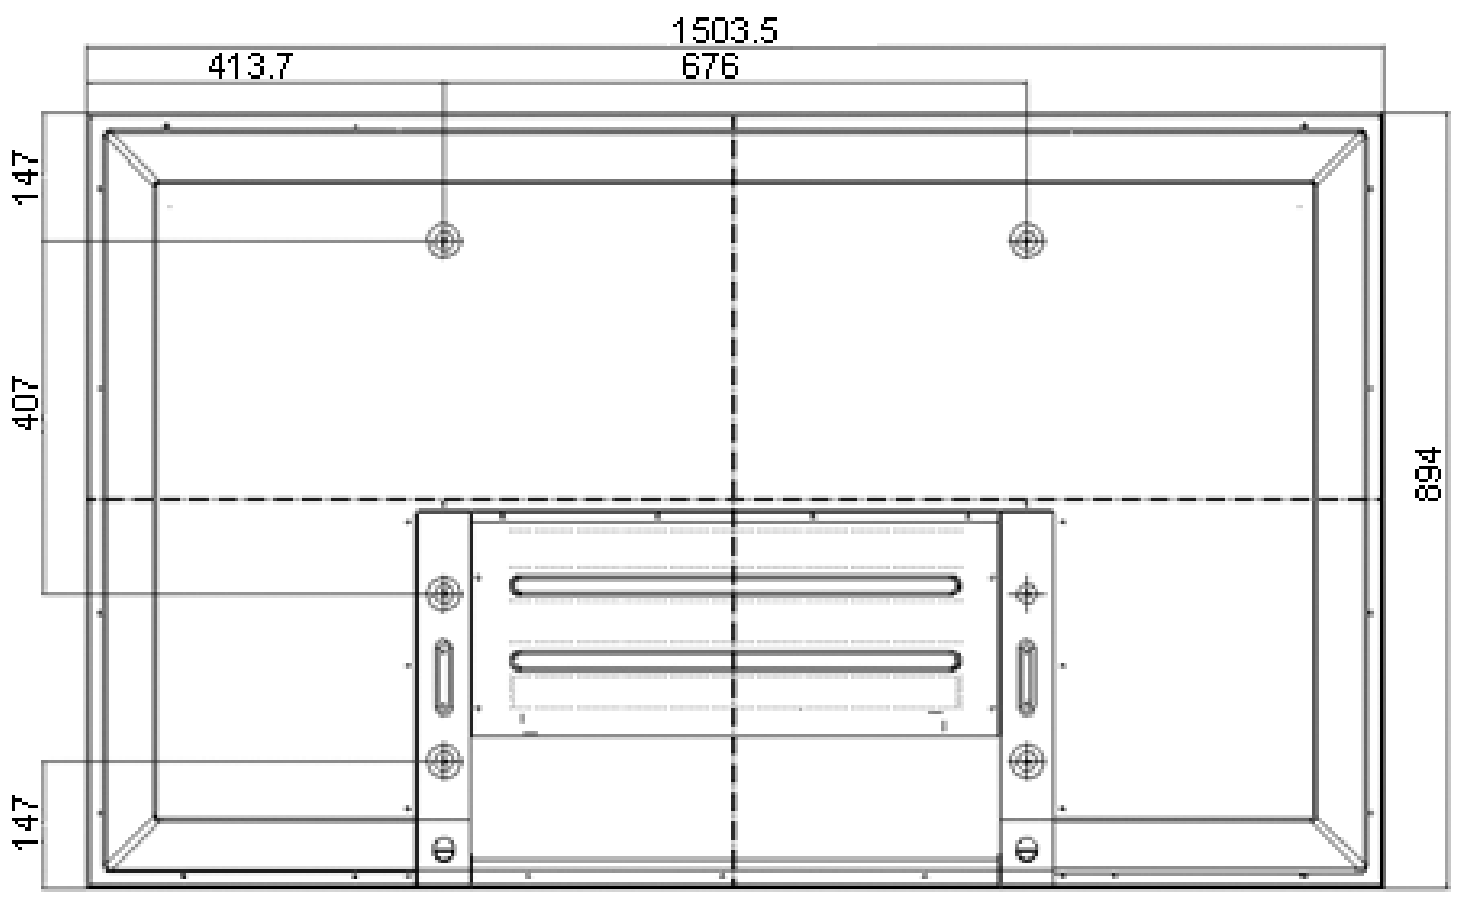

Montering af VESA-beslag

- Når du monterer VESA, skal du sørge for at overholde de internationale VESA-standarder.
- Oplysninger om køb og montering af VESA-beslag: Kontakt nærmeste SAMSUNG-forhandler for bestilling. Når din bestilling er modtaget, vil uddannede montører aflægge dig et besøg for at installere beslaget.
- Der skal mindst to personer til at flytte plasmaskærmen.
- SAMSUNG er ikke ansvarlig for skader på produktet eller på personer som følge af kundens egen montering.

Dimensioner

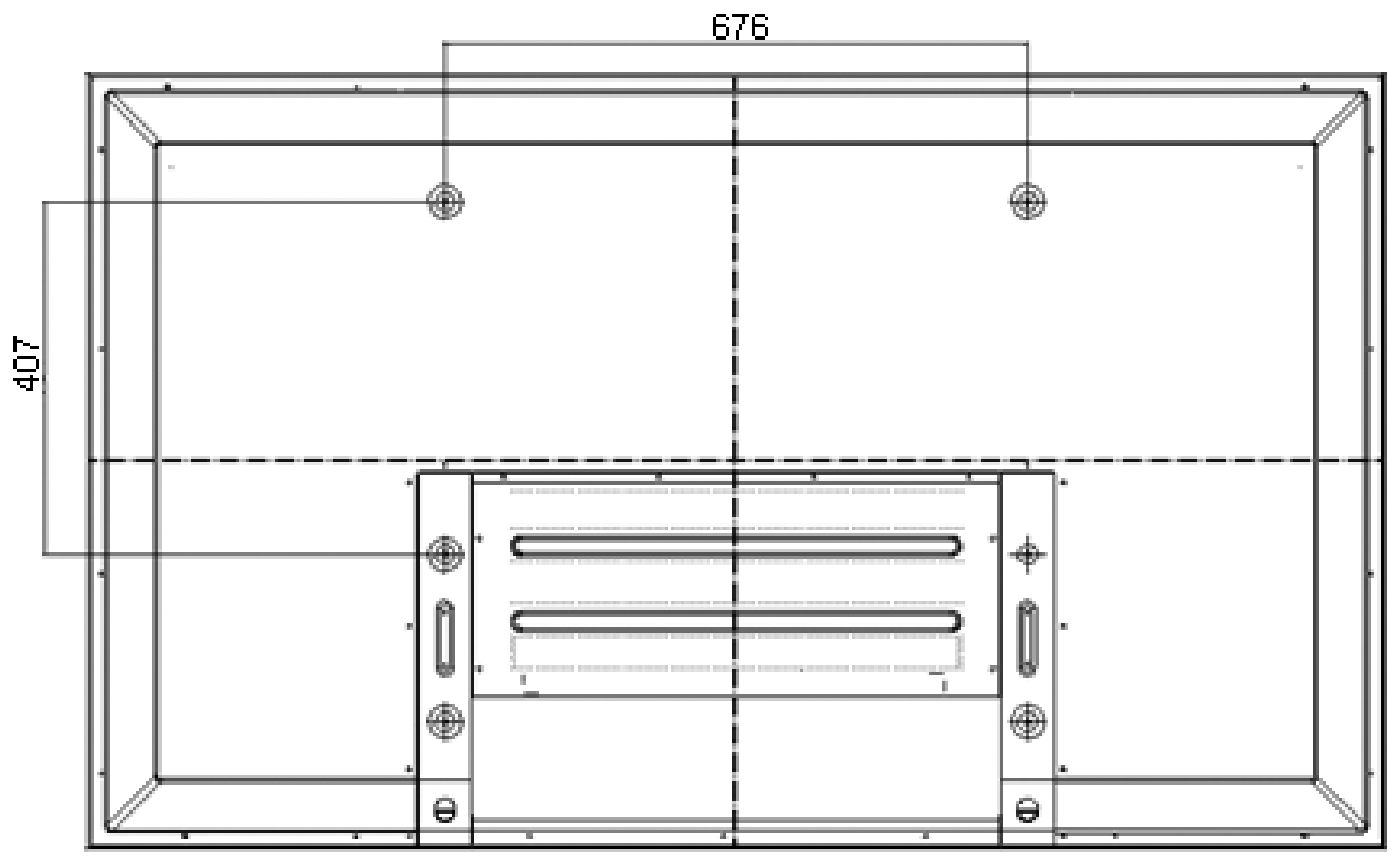

Bemærk


Brug kun skruer med en diameter på 6 mm og en længde på 8-12 mm til at fastgøre beslaget på væggen.

Montering af vægbeslag

- Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- SAMSUNG Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når monteringen udføres af kunden.
- Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det monteres på gips eller træ.

Komponenter

Brug kun dele og tilbehør, der følger med dette produkt.

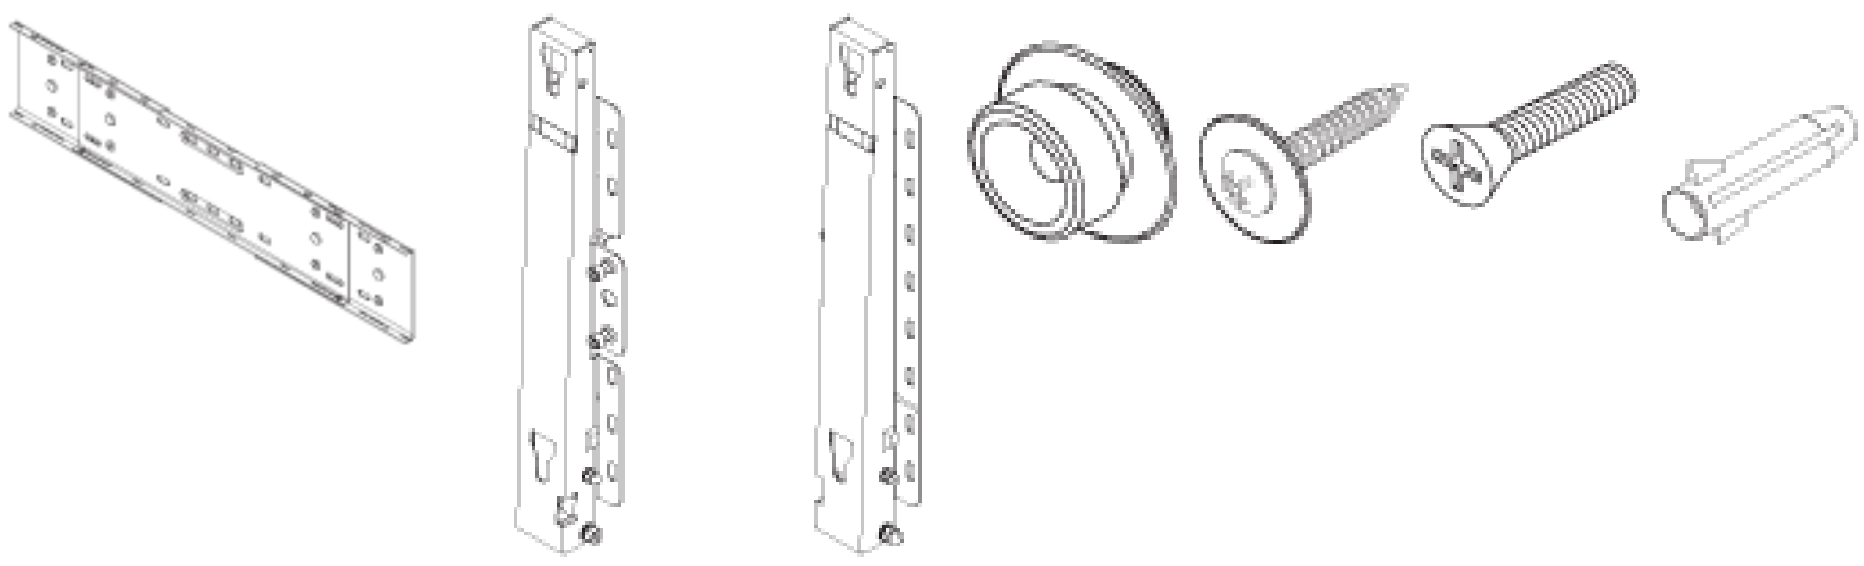

Vægbeslag(1)	Hængsel (venstre 1, højre 1)	Plastikk-rog (4)	Skrue (A)(11):	Skrue (B)(4):	Forankr-ing (11)


Montering af vægbeslag

Bemærk

Der er to hængsler (venstre og højre). Brug det rigtige.

1. Isæt og stram fastgørelsesskruen i pilens retning.

   Monter derefter vægbeslaget på væggen.

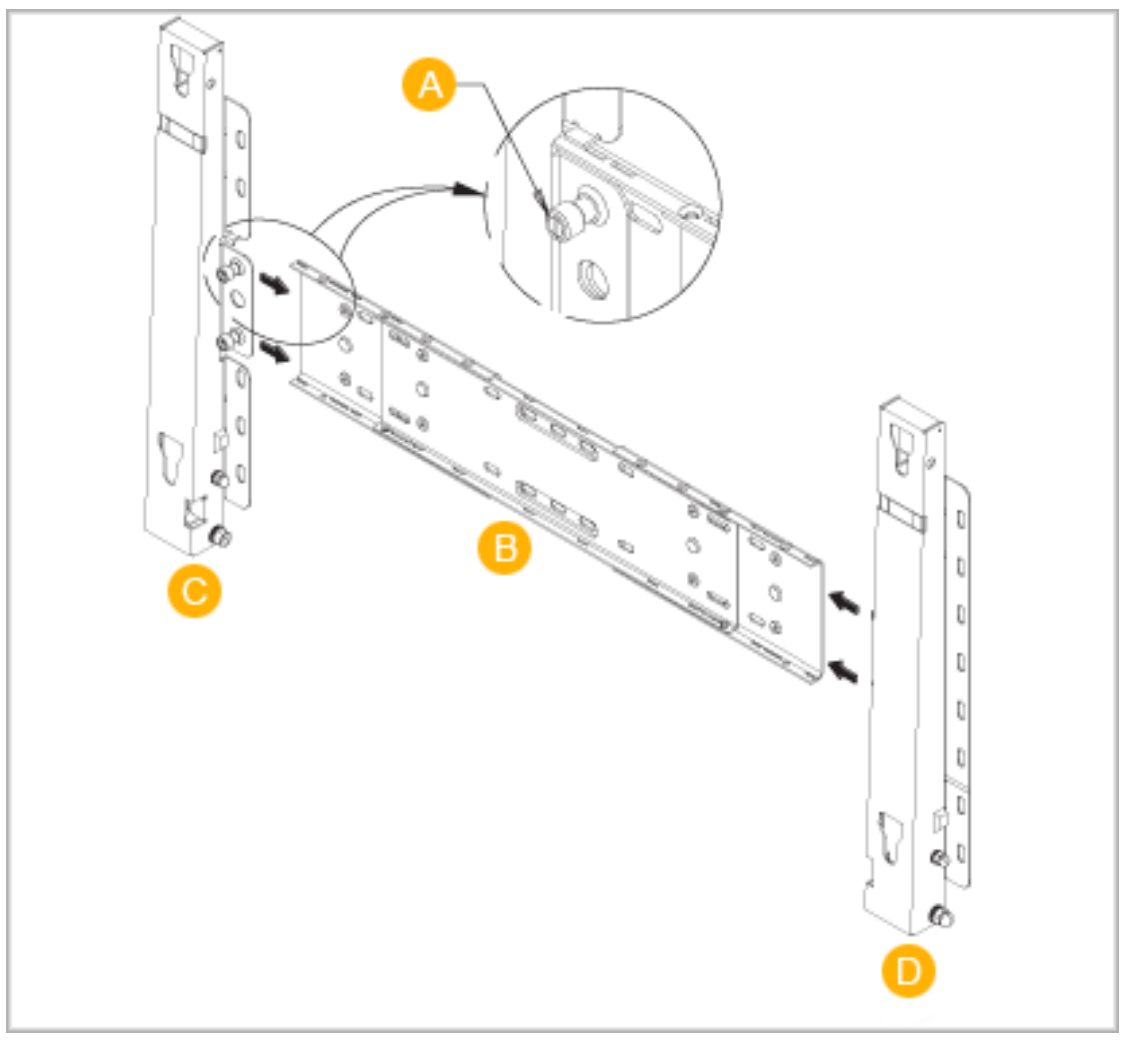

A - Fastgørelsesskrue


B - Vægbeslag

C - Hængsel (venstre)

D - Hængsel (højre)


2. Før du borer i væggen, skal du kontrollere, at længden mellem de to låsehuller på bagsiden af produktet er korrekt.

   Hvis længden ikke passer, skal du løsne alle eller nogle af de fire skruer på vægbeslaget for at justere længden.

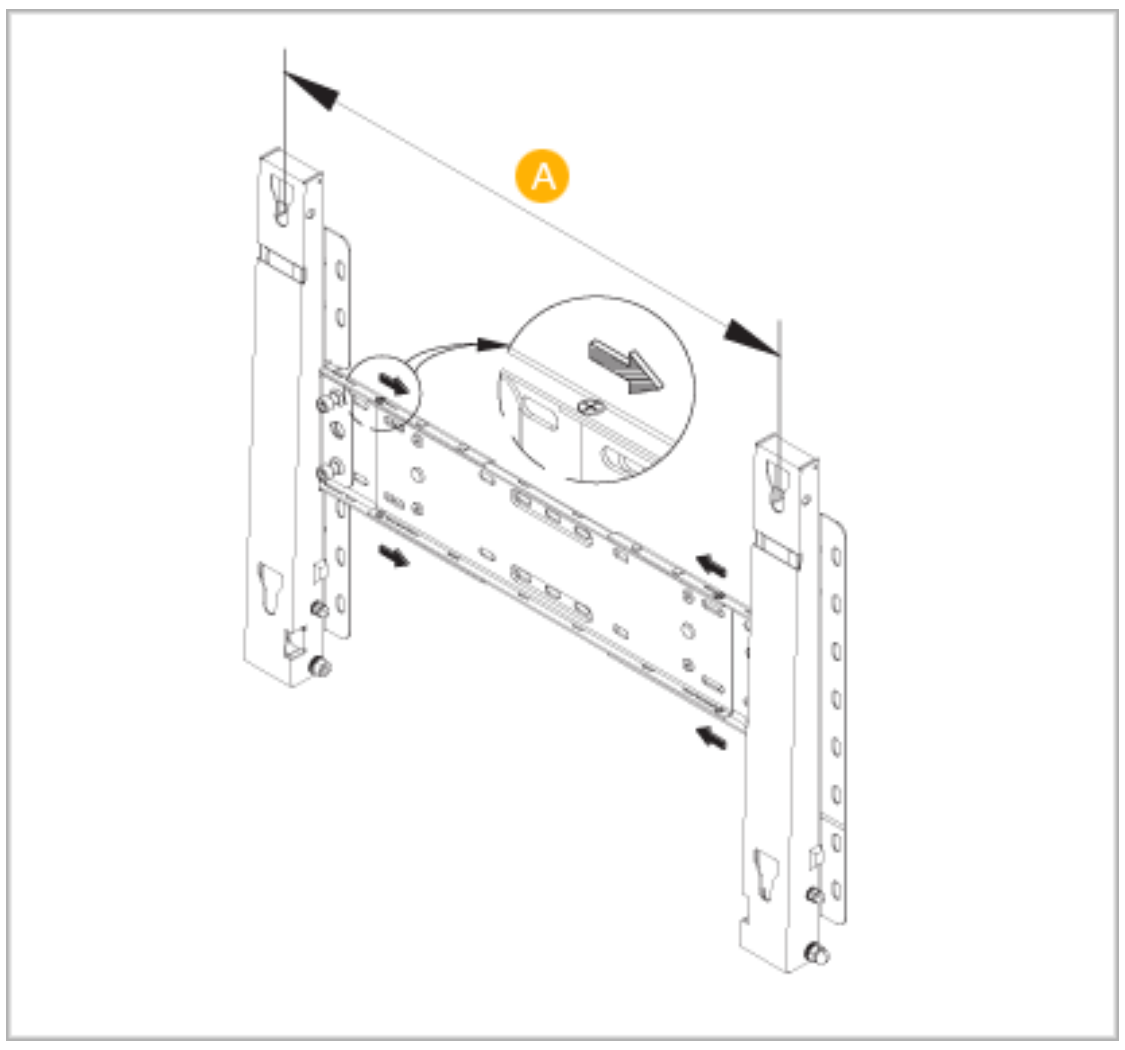

A - Længde mellem to låsehuller.


3. Kontroller monteringsdiagrammet, og marker borepunkterne på væggen. Brug 5,0 mm boret til at bore huller, der er dybere end 35 mm. Fastgør hver forankring i de tilhørende huller. Få beslagene og hængselshullerne til at passe med de tilhørende forankringshuller og isæt og stram de 11 skruer A.

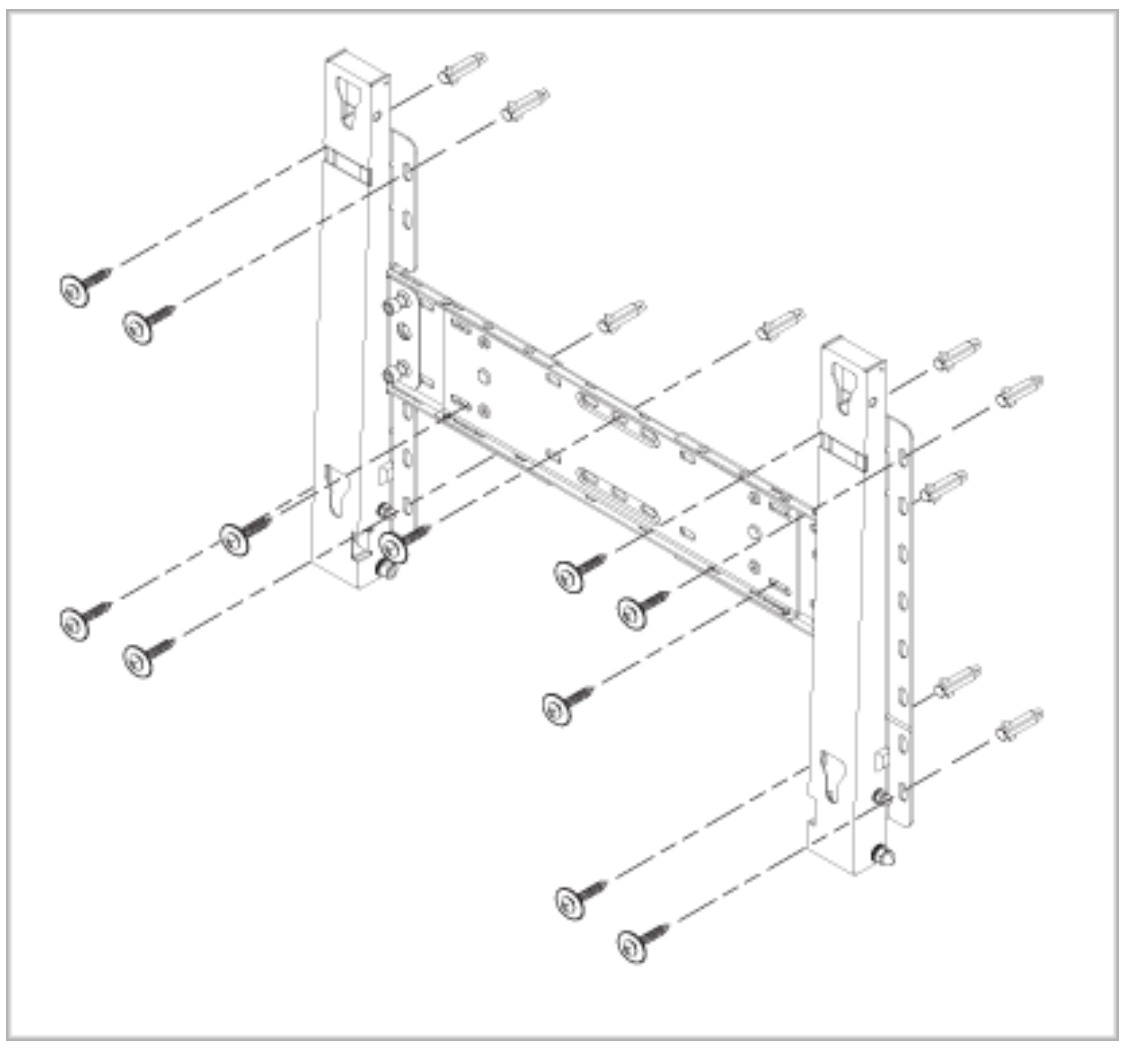


Sådan monteres produktet på vægbeslaget

Produktets form kan variere afhængigt af modellen. (Monteringen af plastikkrogen og skruen er den samme).

1. Fjern de fire skruer på bagsiden af plasmaskærmen.

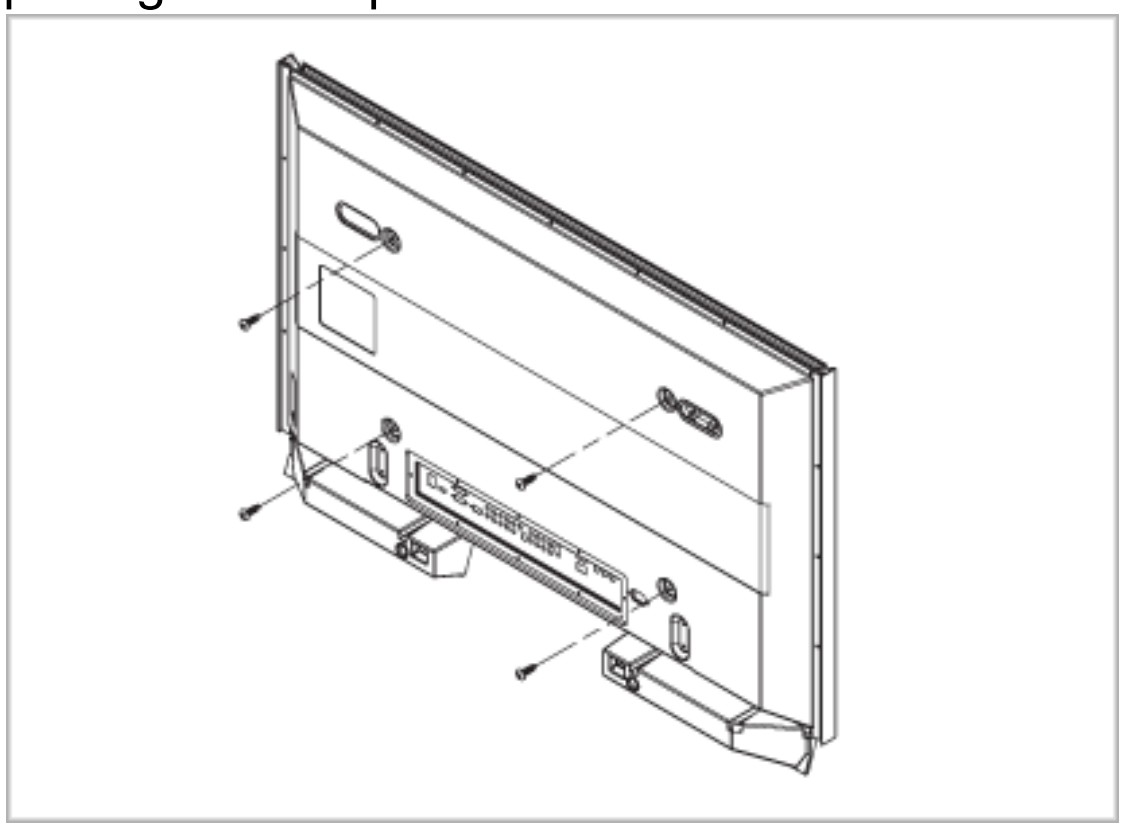


2. Sæt skruen (B) i plastikkrogen.

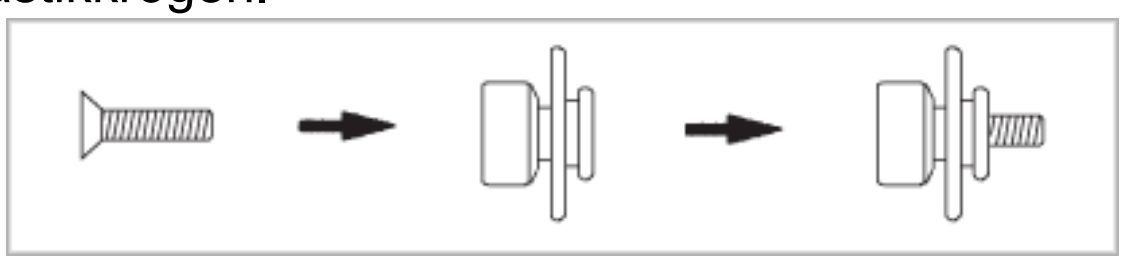


Bemærk

- Monter produktet på vægbeslaget, og sørg for, at det sidder ordentligt fast på venstre og højre plastikkroge.
- Pas på, at dine fingre ikke bliver klemt i hullerne, når du monterer produktet på beslagene.
- Kontroller, at vægbeslaget sidder ordentligt fast på væggen, da produktet i modsat fald muligvis ikke bliver på plads efter monteringen.

3. Stram de fire skruer i trin 2 (plastikkrog + skrue B) i hullerne på produktets bagside.

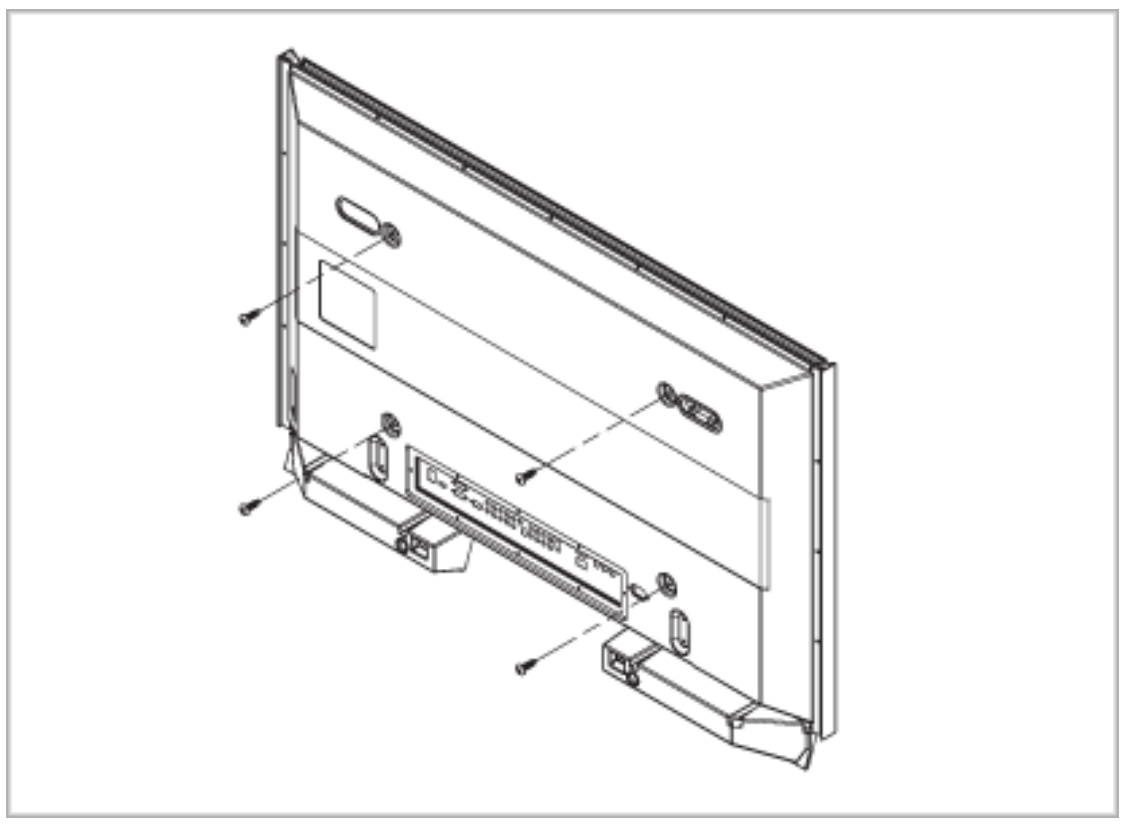


4. Fjern sikkerhedsnålen (3), og sæt de fire produktholdere i de tilhørende huller på beslaget (1). Anbring derefter produktet (2), så det sidder ordentligt fast på beslaget. Sørg for at indsætte og stramme sikkerhedsnålen (3) igen for at holde produktet sikkert på beslaget.

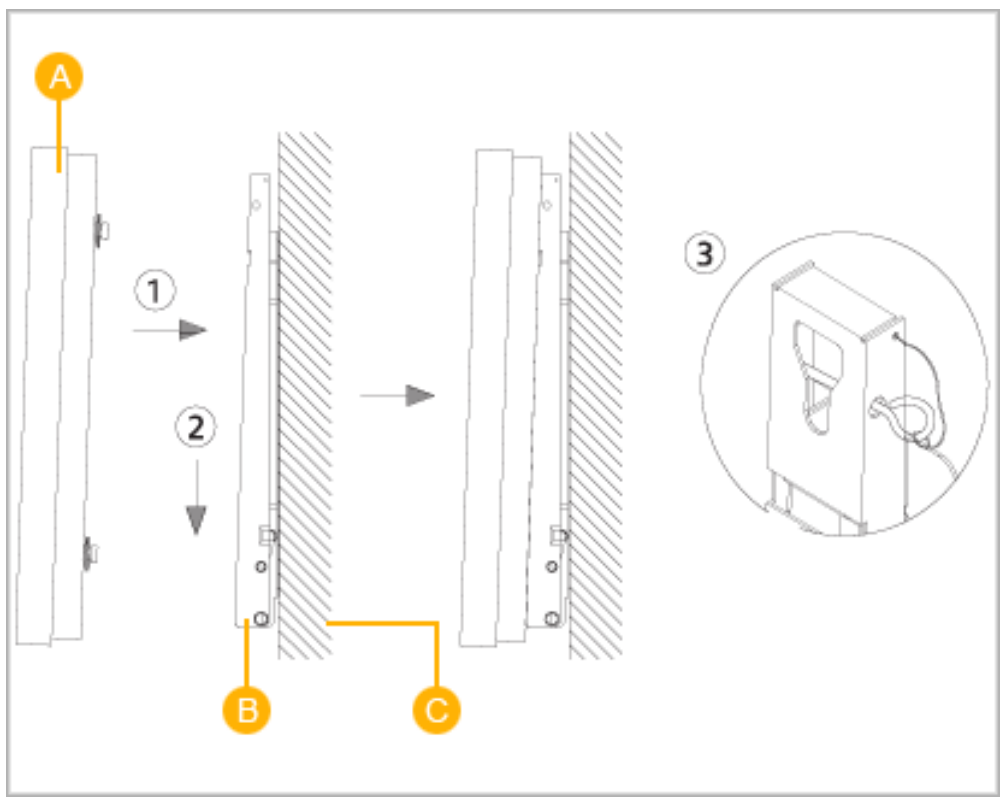

A -	Plasmaskærm
B -	Vægbeslag
C -	Væg

Tilpasning af vægbeslagets vinkel


Juster beslagets vinkel til -2˚før du monterer det på væggen.

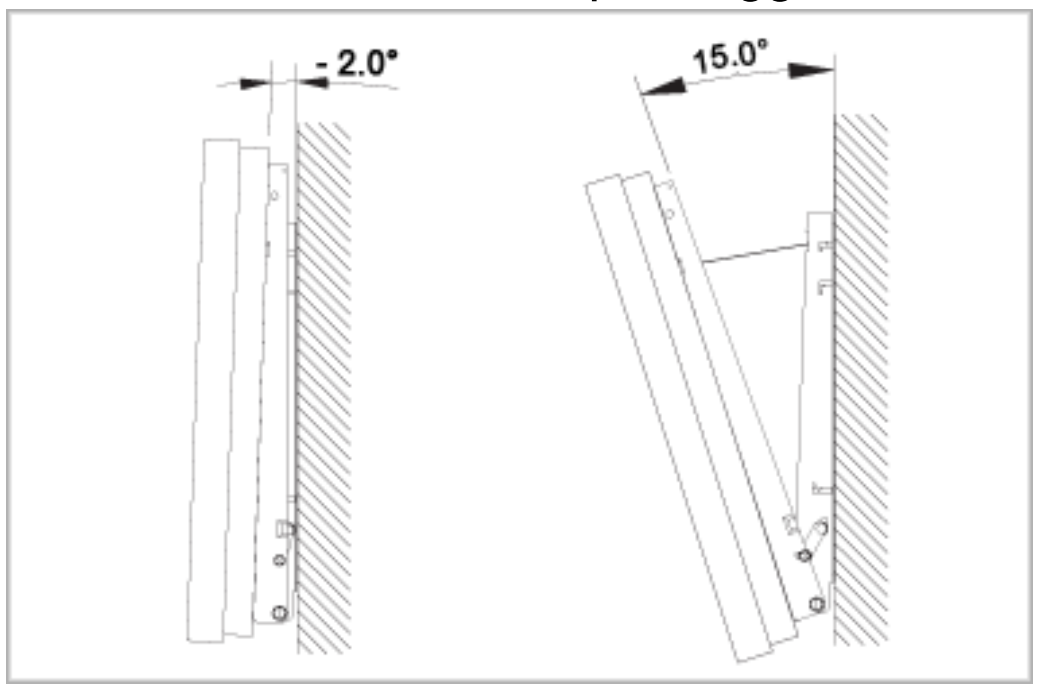

1. Fastgør produktet til vægbeslaget.
2. Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen.

Bemærk


Du kan justere beslagets vinkel mellem -2˚ og 15˚

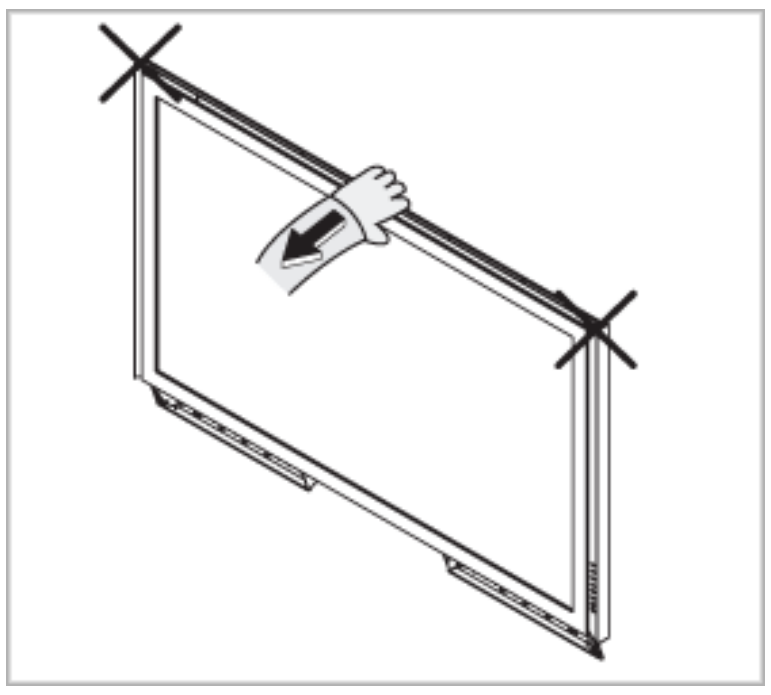

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Tilslutninger

Tilslutning af en computer

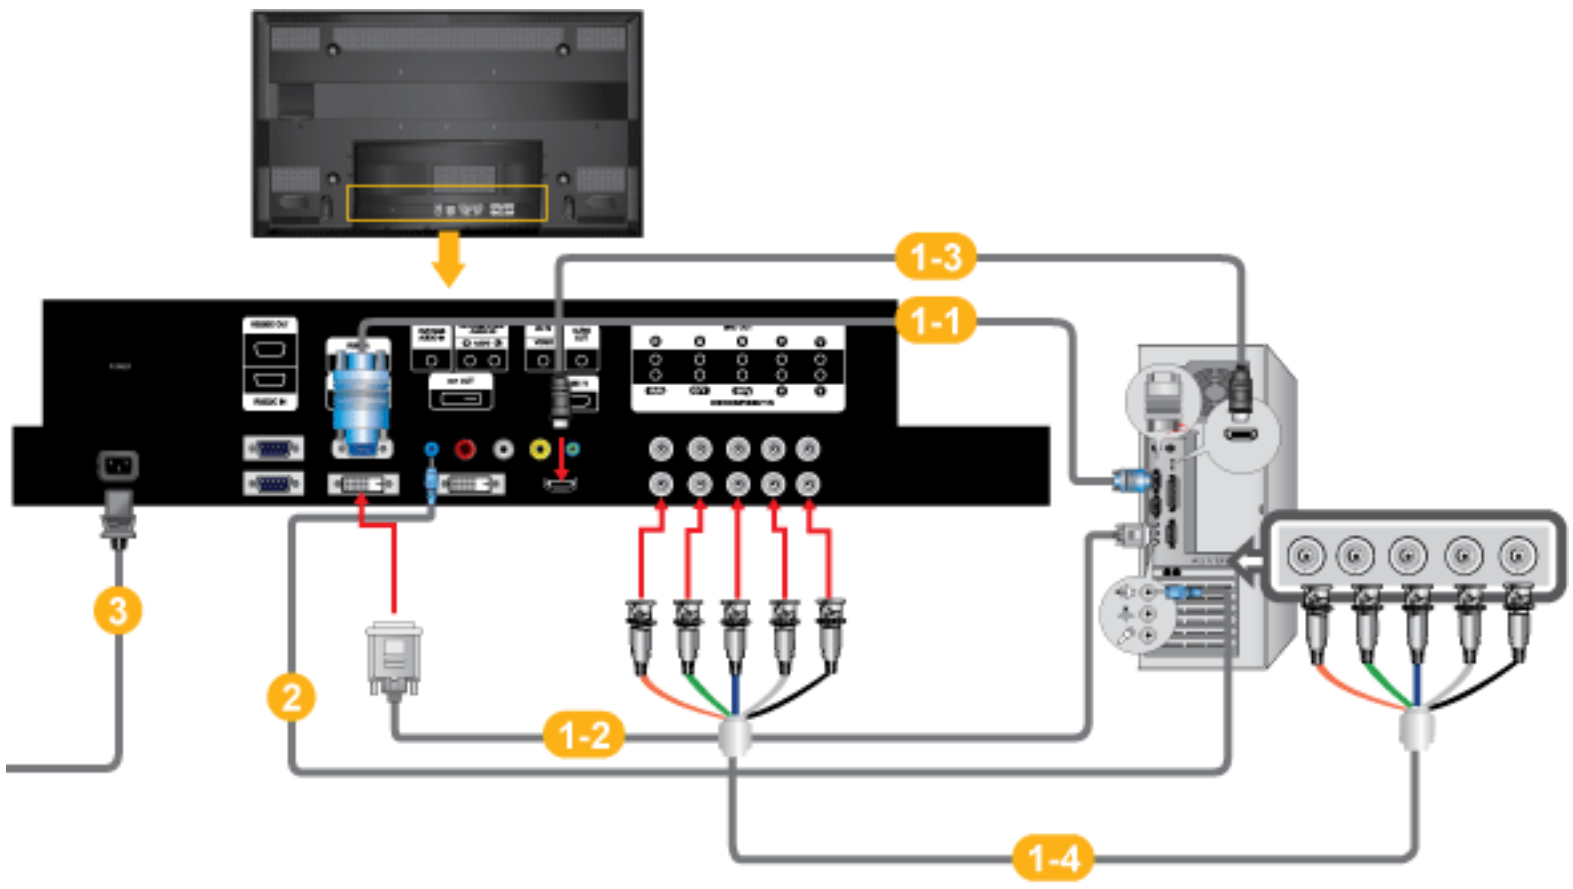

1 Du kan slutte computeren til skærmen på flere måder. Vælg en af følgende muligheder.


1-1 Brug af D-sub-stikket (Analog) konnektor på videokortet.

- Tilslut D-Sub til [RGB IN]-stikket (15 bens) på bagsiden af din plasmaskærm og D-Sub-stikket (15 bens) på computeren.




1-2 Brug af DVI(digital) konnektor på videokortet.

- Tilslut DVI-kablet til [DVI IN]-stikket på bagsiden af din plasmaskærm og DVI-stikket på computeren.

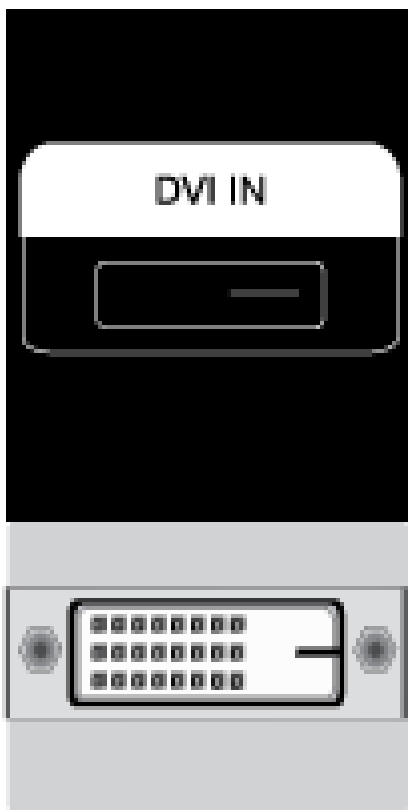

1-3 Med HDMI-udgangen (digital) på grafikkortet.

- Slut HDMI IN-porten på plasmaskærmen til HDMI-porten på pc'en med HDMI-kablet.

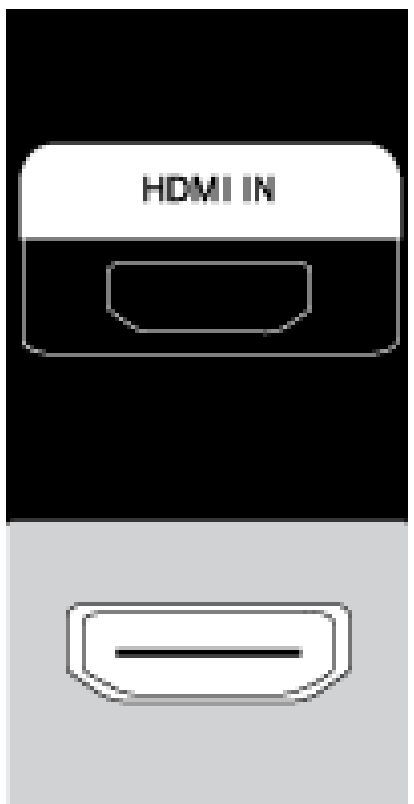


Bemærk

Når HDMI-kablet er sluttet til pc'en, skal du huske at vælge **HDMI** både på **Source List** og **Edit Name**, inden du vælger enheden **PC** eller **DVI**, så pc-billede og -lyd kan udsendes normalt. Bemærk, at lyd kun er mulig, når der tilsluttes i henhold til mulighed 2, der følger.

1-4 Brug af BNC-stikket (analog) på videokortet.

- Slut [BNC/COMPONENT IN]-porten på skærmen til BNC-porten på pc'en med BNC-til-BNC-kablet.

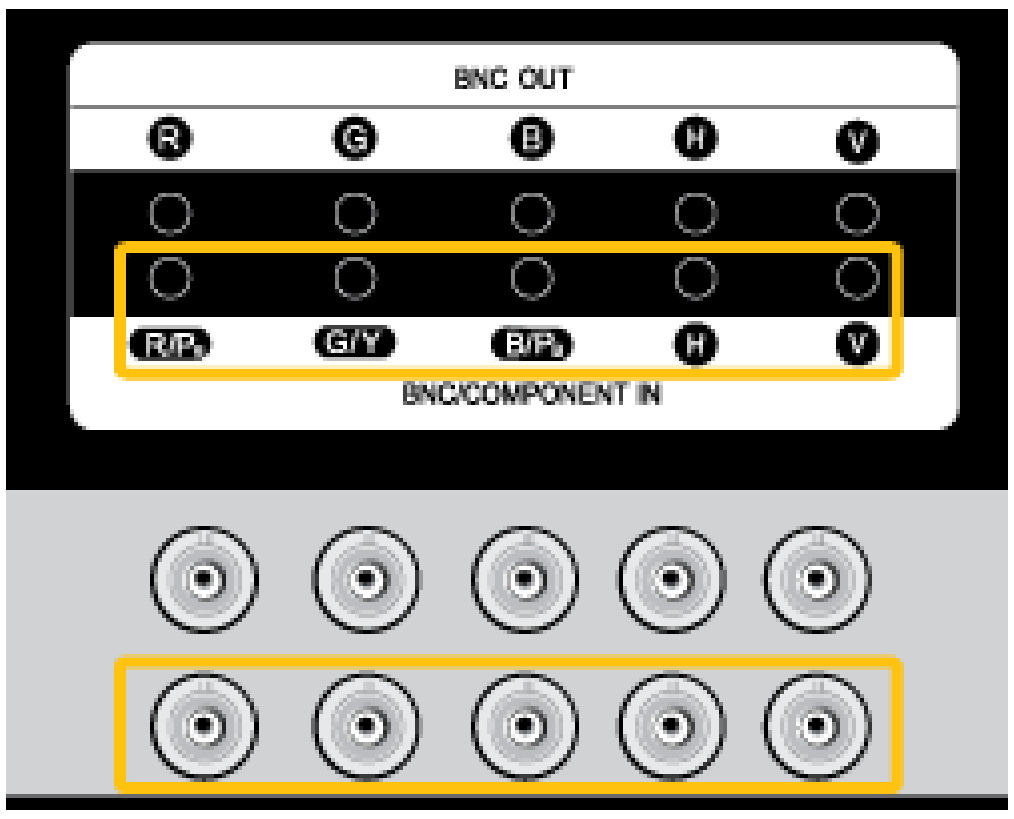

2. Tilslut lydkablet til din plasmaskærm til lydstikket på bagsiden af plasmaskærmen.
3. Tilslut din plasmaskærms strømkabel til strømstikket på bagsiden af plasmaskærmen. .


Bemærk

- Tænd for både computeren og plasmaskærmen.
- Kontakt et lokalt SAMSUNG Electronics servicecenter for at købe tilbehør.

Tilslutning til andre enheder


- AV-indgangsenheder, som f.eks. dvd-afspillere, videobåndoptagere eller videokameraer samt din computer, kan tilsluttes til plasmaskærmen. Du kan finde detaljerede oplysninger om at tilslutte AV-indgangsenheder i indholdet under Justering af din plasmaskærm.
- Plasmaskærmens konfiguration på bagsiden kan være lidt anderledes, afhængigt af plasmaskærmens model.

Tilslutning af AV-enheder

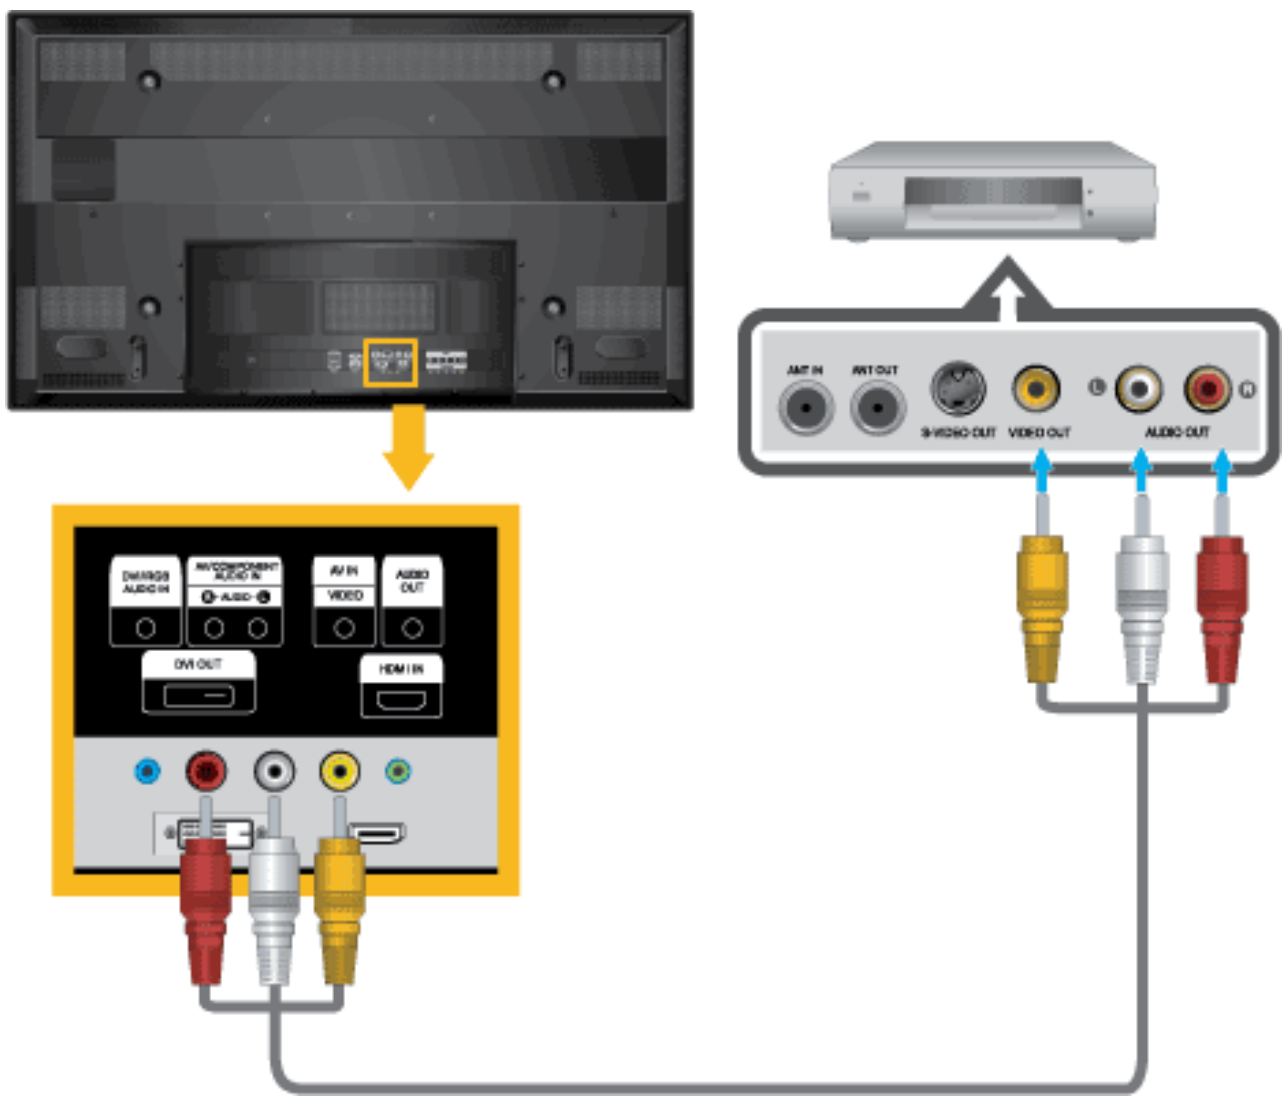

1. Slut et lydkabel til lydudgangsporten på den eksterne enhed og [AV/COMPONENT AUDIO IN[R-AUDIO-L]]-porten på skærmen, og tilslut videoudgangsporten på den eksterne enhed til [AV IN [VIDEO]]-porten på skærmen.
2. Afspil herefter fra dvd-afspilleren, videomaskinen eller videokameraet med en dvd-disk eller et bånd ilagt.
3. Vælg **AV** ved hjælp af knappen SOURCE på forsiden af plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.

Tilslutning til et videokamera

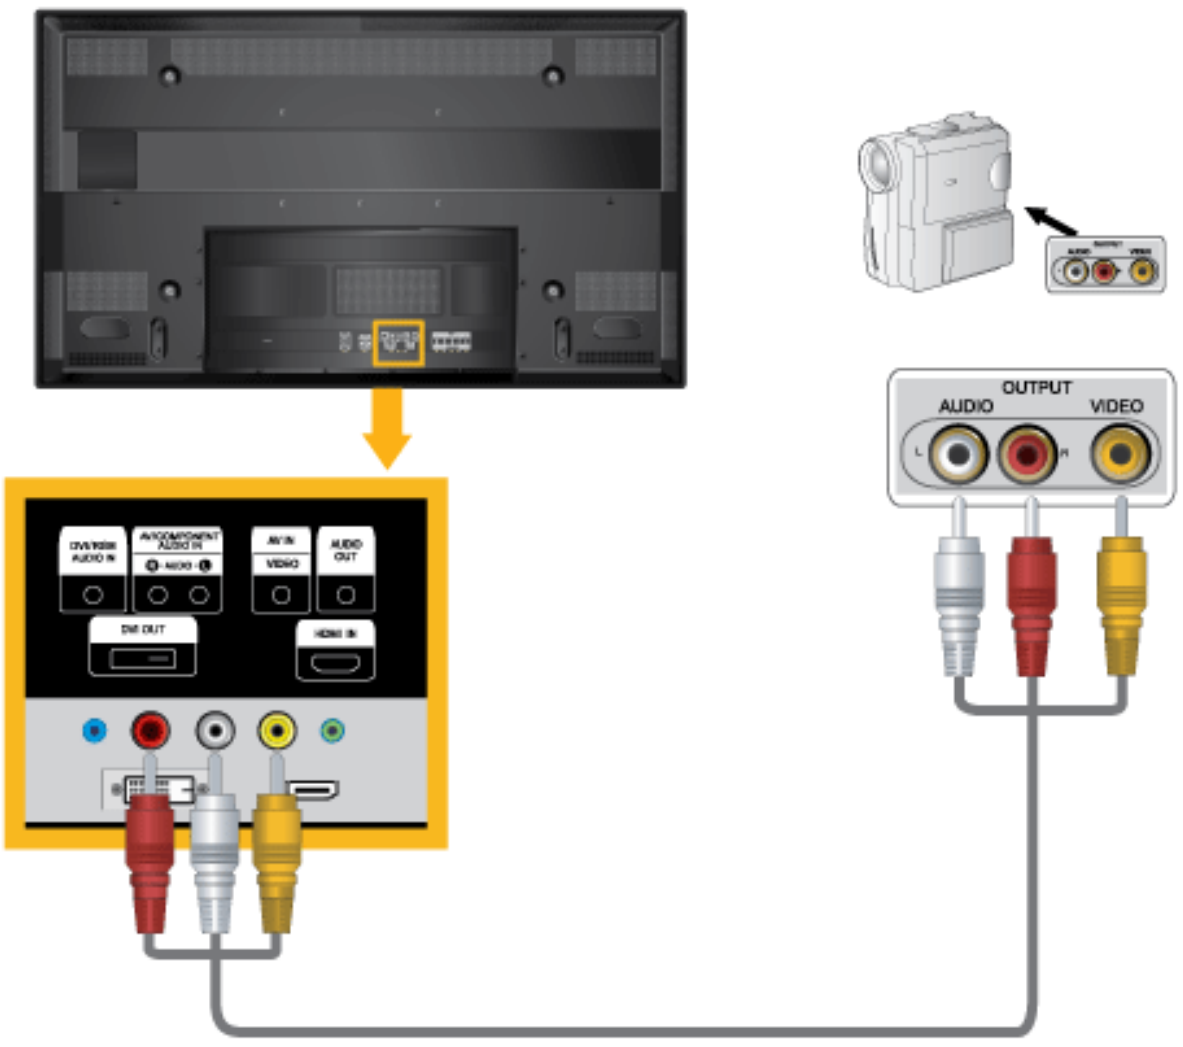


1. Find A/V-udgangsstikkene på videokameraet. De sidder normalt på siden eller bag på videokameraet. Tilslut et sæt audiokabler mellem AUDIO OUTPUT -stikkene på videokameraet og [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på PDP-skærmen.
2. Tilslut et videokabel mellem VIDEOUDGANGS-stikket på videokameraet og [AV IN [VIDEO]] på plasmaskærmen.
3. Vælg **AV** , der er tilsluttet en Camcorderen, med SOURCE (kildeknappen) foran på Plasmaskærm.
4. Start herefter videokameraet med et bånd ilagt.

Bemærk


De viste lyd/videokabler følger normalt med et videokamera. (Hvis ikke, så forhør dig hos din lokale elektronikforhandler). Hvisvideokameraet er stereo, skal du tilslutte et sæt på to kabler.

Tilslutning af BNC-til-BNC-kablet

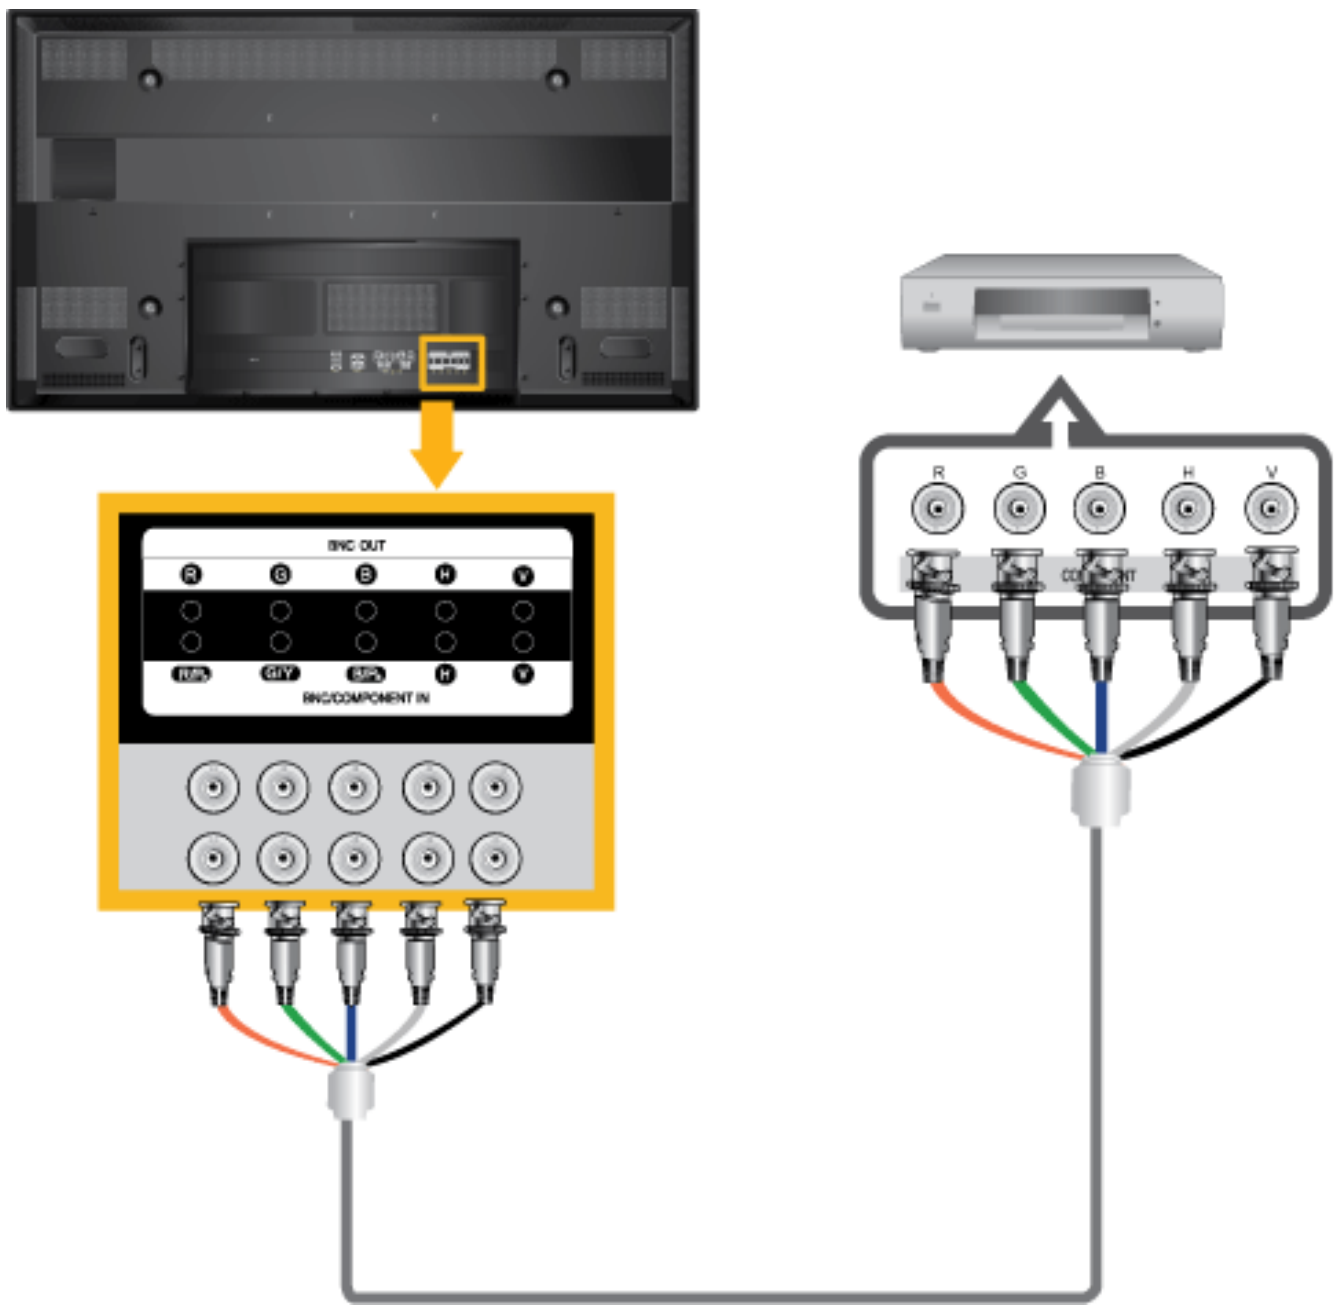

1. Slut [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]]-stikkene på skærmen til BNC-porten på den eksterne enhed med BNC-til-BNC-kablet.
2. Vælg BNC med knappen SOURCE på forsiden af plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.

Tilslutning ved hjælp af et DVI-kabel

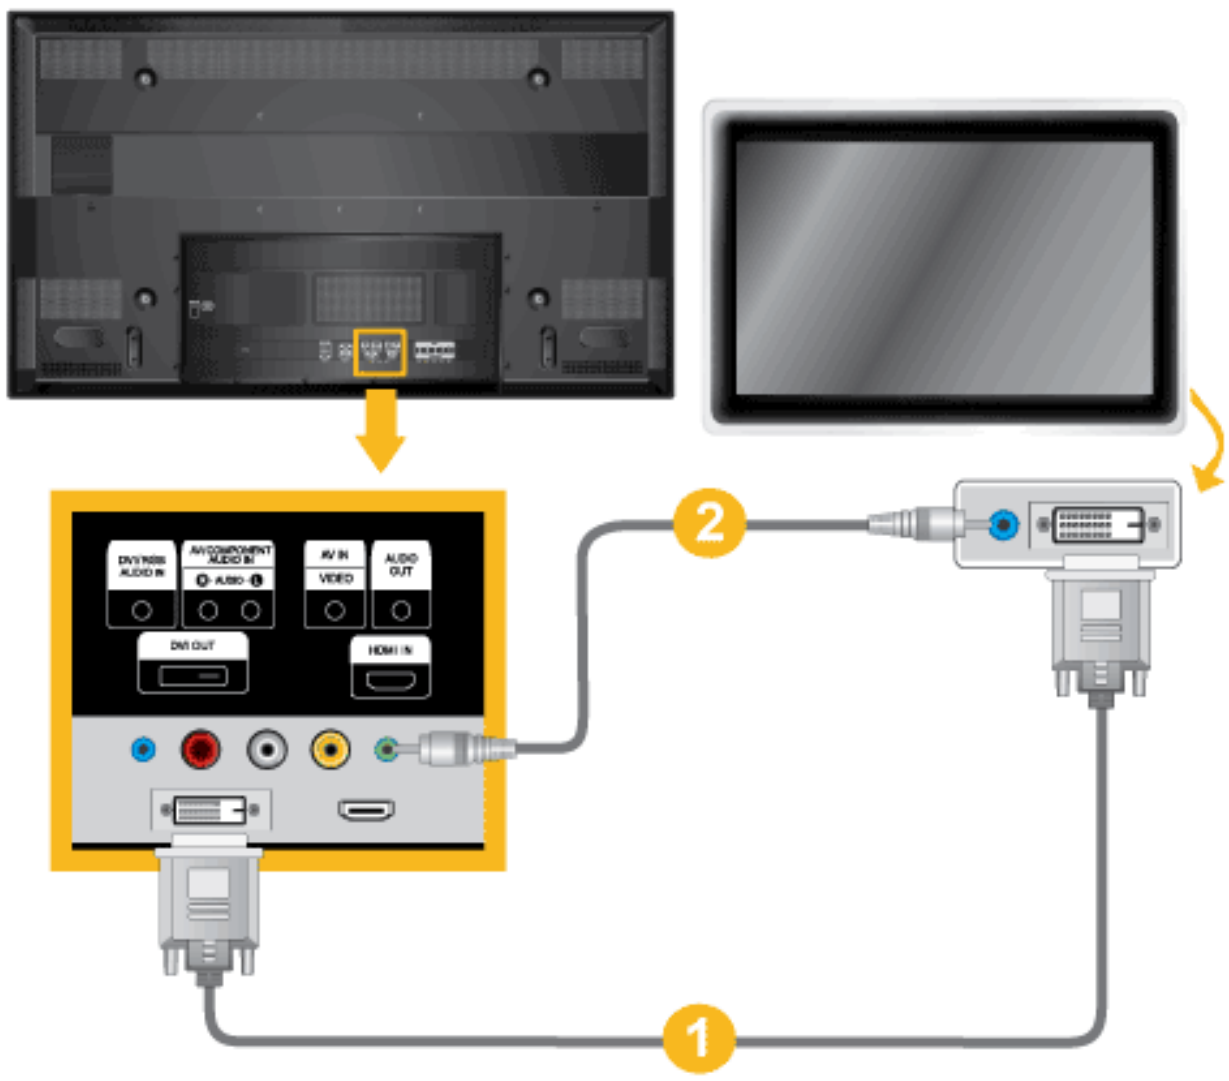


1. Brug et DVI-kabel til at tilslutte [DVI OUT]-porten på plasmaskærmen og indgangsporten på en anden skærm.
2. Brug et stereokabel til at tilslutte [AUDIO OUT]-porten på plasmaskærmen og indgangsporten på en anden skærm.
3. Vælg DVI med knappen SOURCE på forsiden af plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.

Bemærk

DVI OUT understøtter ikke HDCP.

Tilslutning med et HDMI-kabel

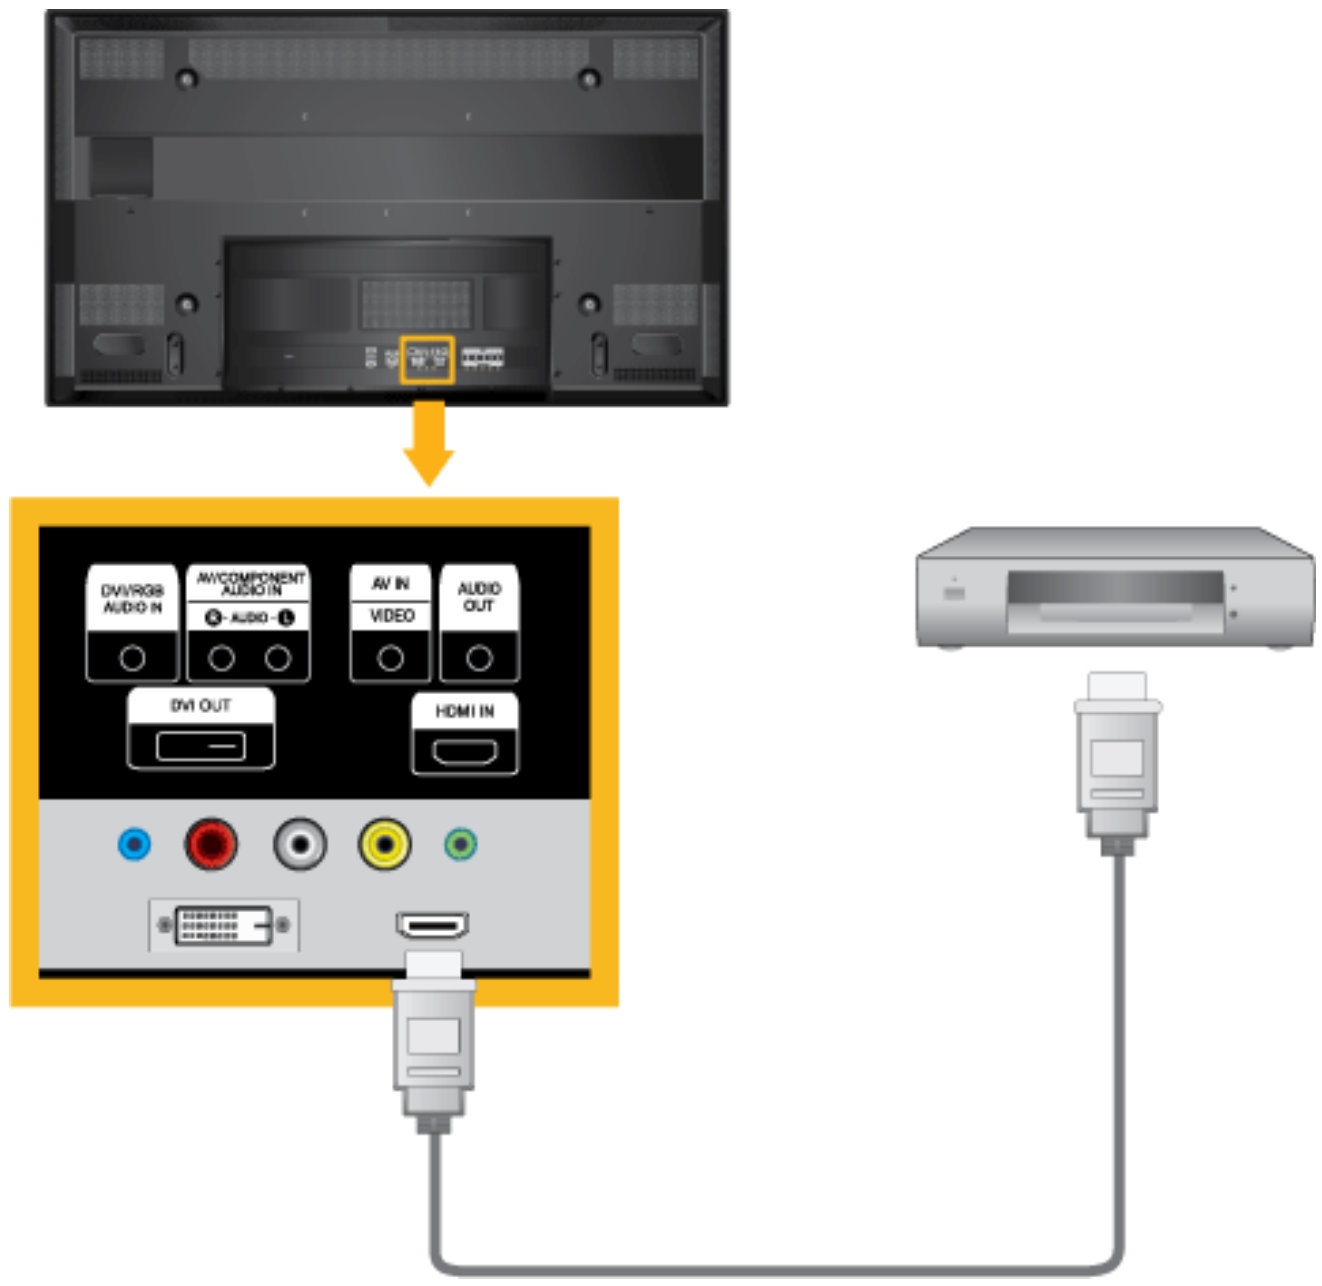


1. Slut indgangsenheder, som f.eks. en Blu-Ray/dvd-afspiller til HDMI IN-stikket på plasmaskærmen med et HDMI-kabel.

2. Vælg HDMI med knappen SOURCE på forsiden af plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.

Bemærk

I tilstanden **HDMI** understøttes kun lyd i PCM-format.

Tilslutning med et DVI til HDMI-kabel

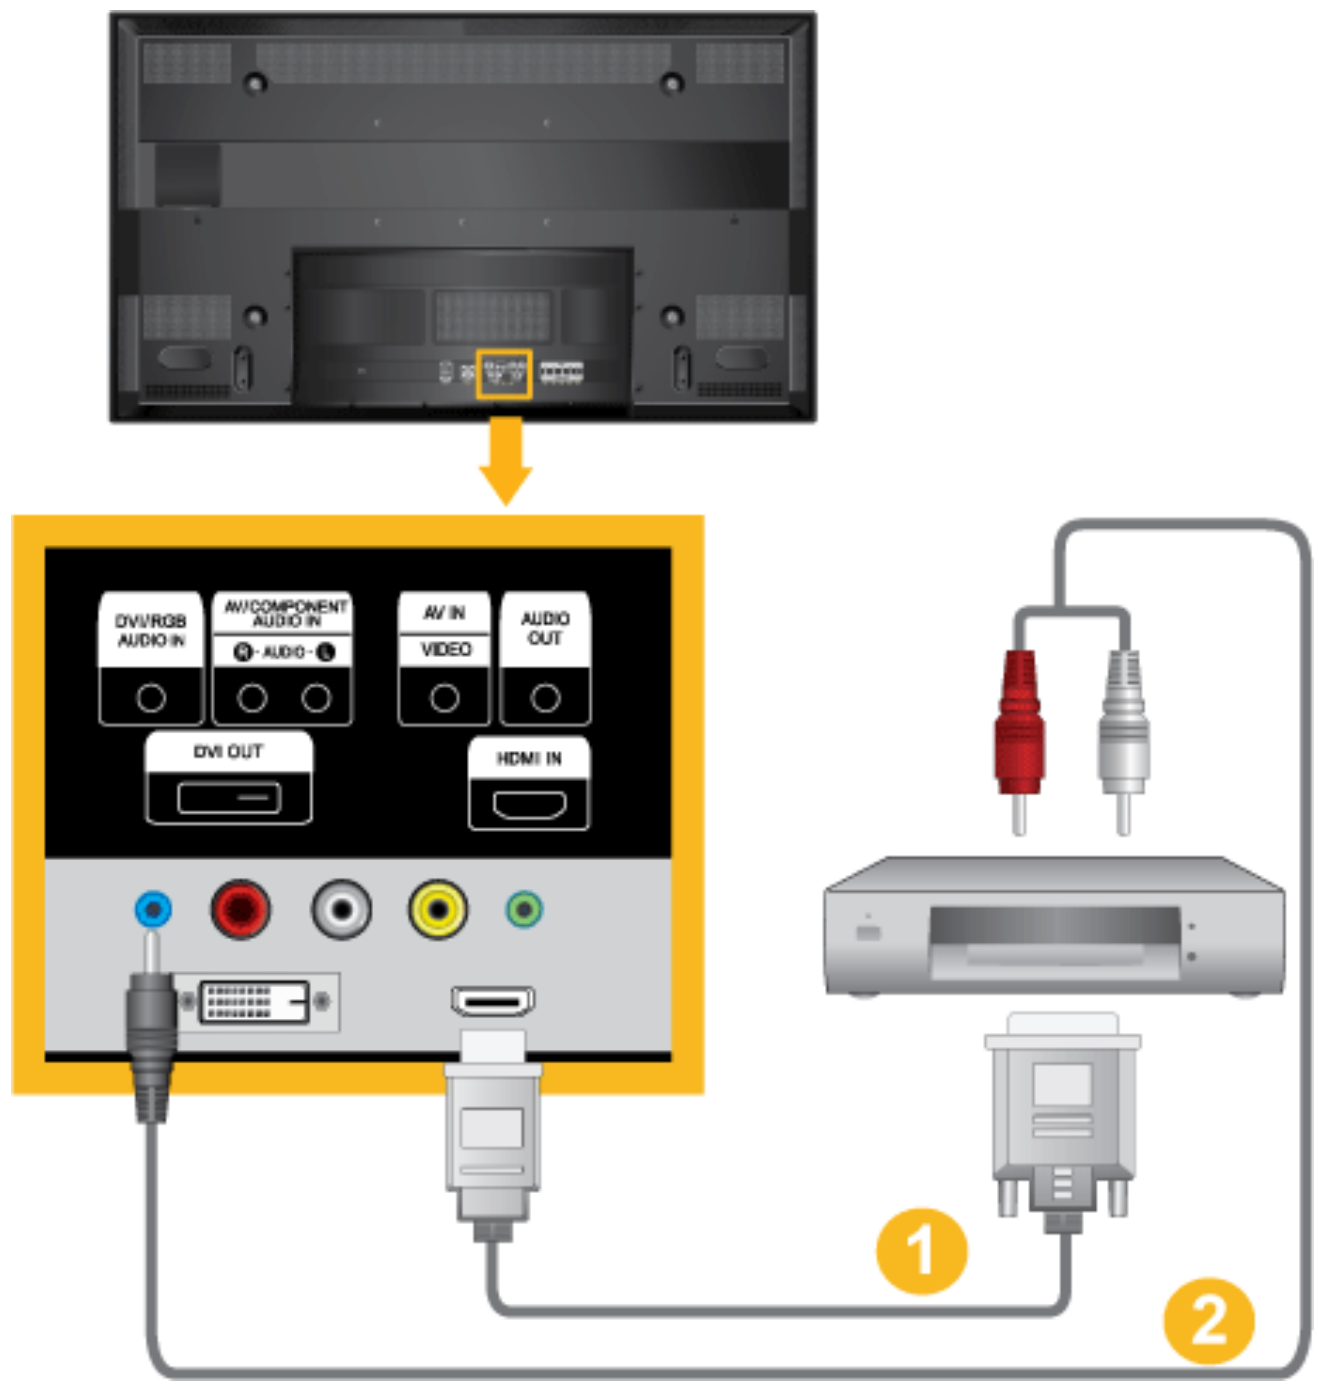


1. Tilslut DVI-udgangsstikket på en enhed med digital udgang til [HDMI IN]-stikket på plasmaskærmen med et DVI til HDMI-kabel.

2. Tilslut de røde og hvide stik på et RCA til stereo-kabel (til pc) til stikkene med de samme farver på lydudgangsstikkene på den digitale udgangsenhed, og tilslut det modsatte stik til [DVI / RGB AUDIO IN]-stikket på plasmaskærmen

3. Vælg HDMI med knappen SOURCE på forsiden af plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.

Tilslutning af en DVD-afspiller

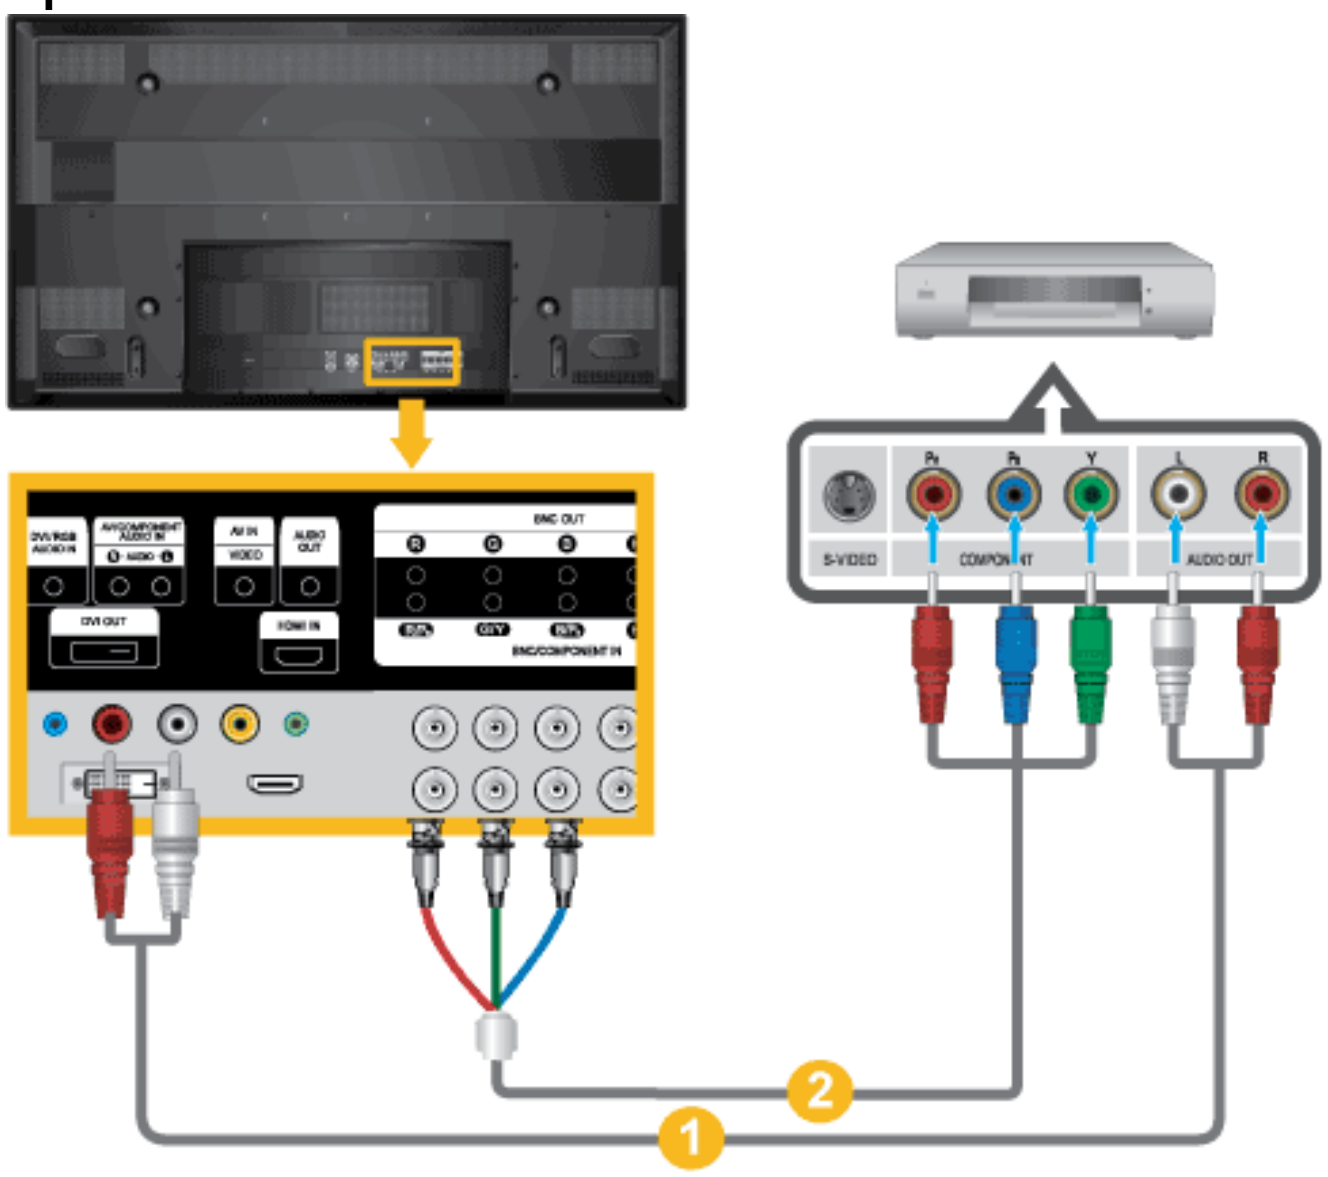


1. Tilslut et sæt audiokabler mellem [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på plasmaskærmen og AUDIO OUT-stikkene på dvd-afspilleren.

2. Tilslut et komponentkabel mellem [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]]-stikket på plasmaskærmen og P_R, Y, P_B-stikkene på dvd-afspilleren.

Bemærk

- Vælg **Component** for tilslutning til en dvd-afspiller med knappen SOURCE foran på plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.
- Start herefter vDVD-afspilleren med en DVD-disk ilagt.
- Et komponentkabel er ekstraudstyr.
- Se i din DVD-manual for en forklaring af komponentvideo.

Tilslutning af en DTV-set-top-boks (kabel/satellit)

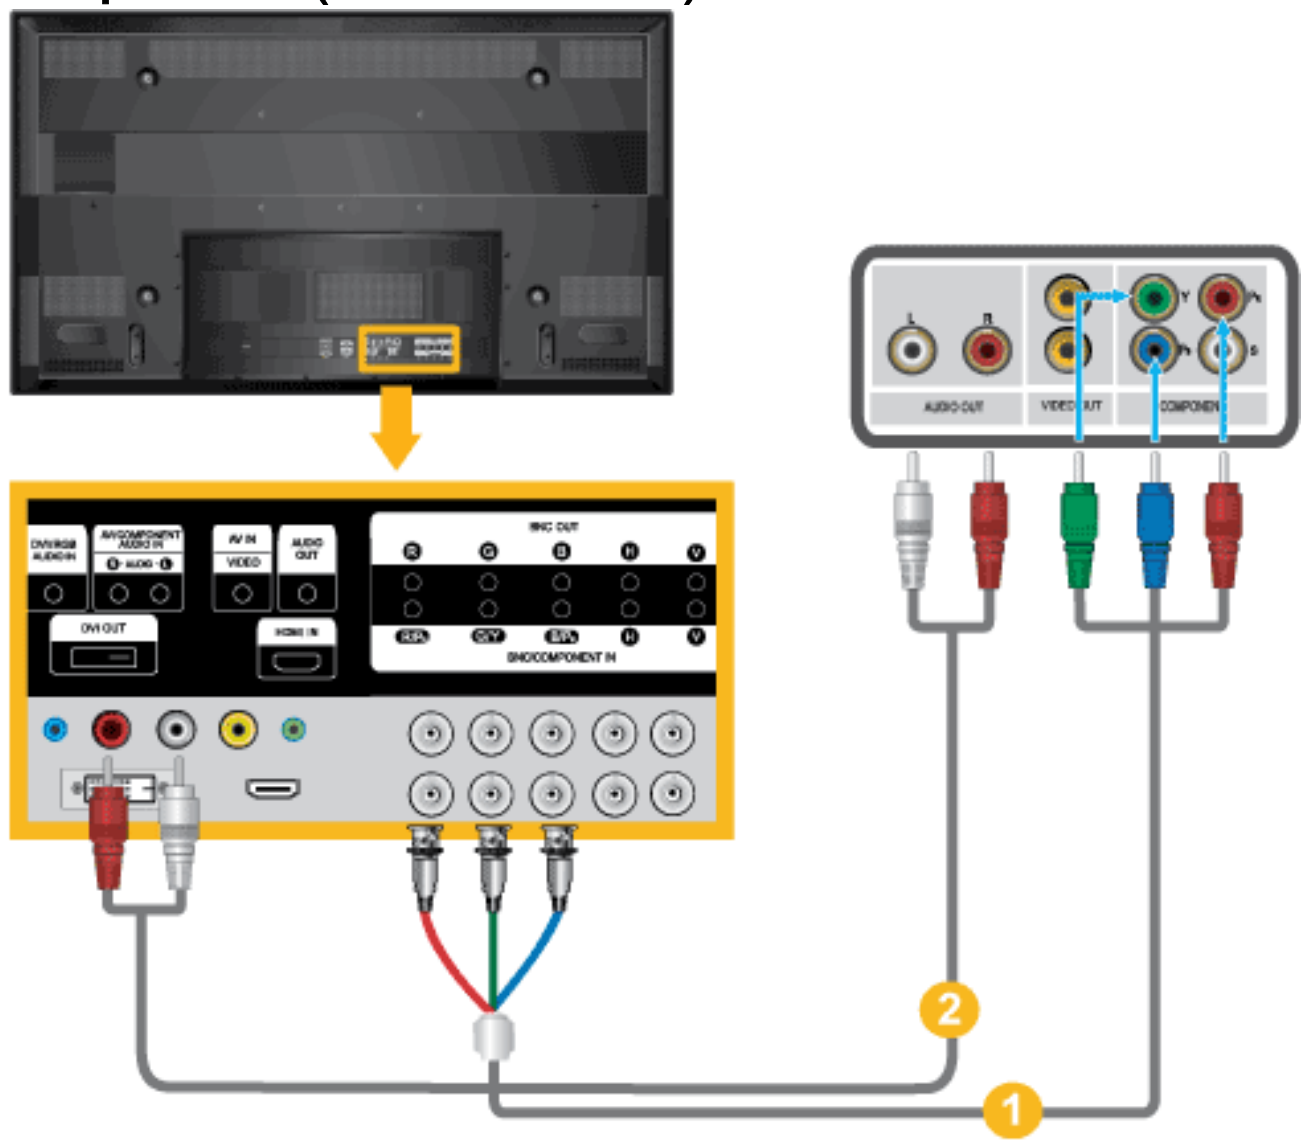


1. Tilslut et komponentkabel mellem [BNC/COMPONENT IN [R/P_R, G/Y, B/P_B]]-stikkene på plasmaskærmen og P_R, Y, P_B-stikkene på Set-Top-boksen.

2. Tilslut et sæt audiokabler mellem [AV COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] på plasmaskærmen og AUDIO OUT-stikkene på Set-Top-boksen.

Bemærk

- Vælg **Component** for tilslutning til en DTV-Set-Top-boks med knappen SOURCE foran på plasmaskærmen eller på fjernbetjeningen.
- Se i din Set-Top-boks-manual for en forklaring af komponentvideo.

Tilslutning til et lydsystem

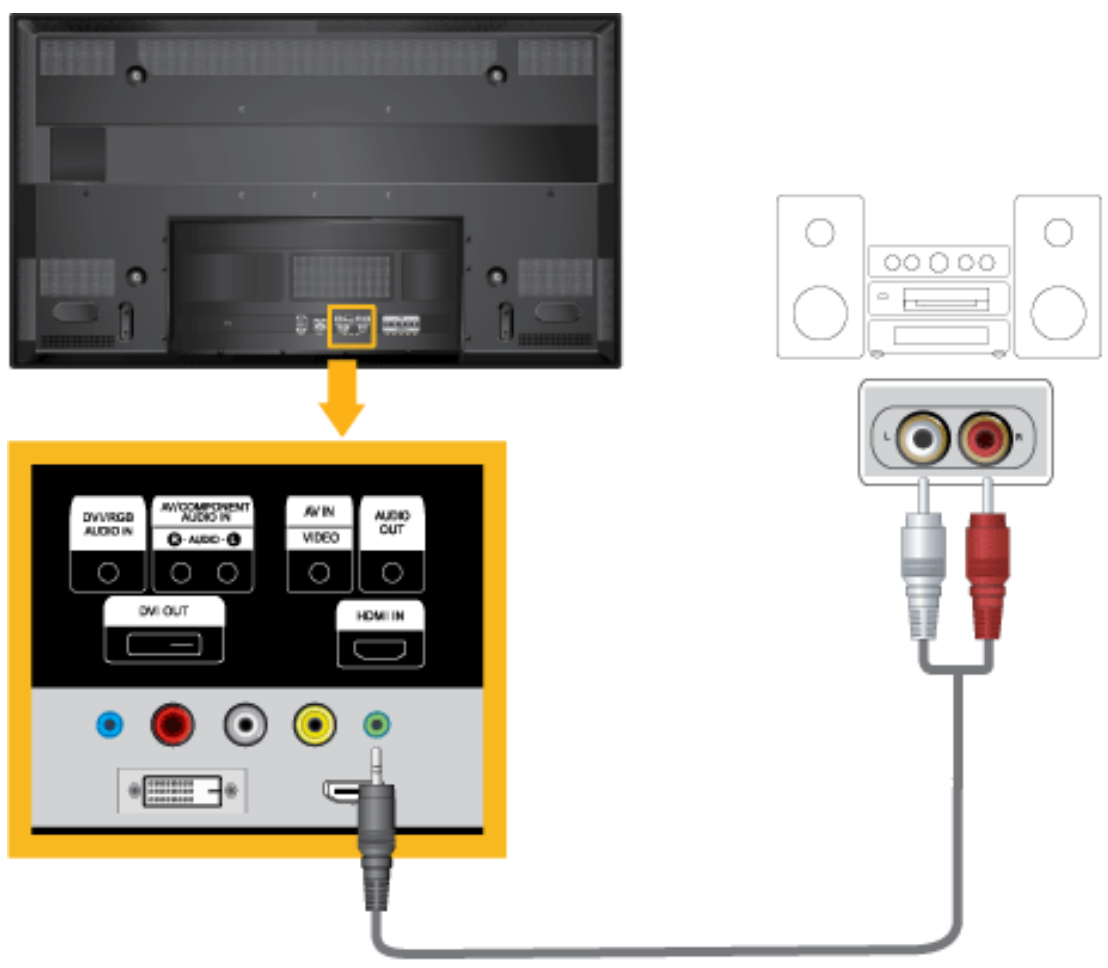

1. Tilslut et sæt lydkabler mellem AUX L-, R-stikkene på LYDSYSTEMET og [AUDIO OUT] på PDP-skærmen.

Brug af softwaren

MDC

Installation

1. Sæt installations-cd'en i CD-ROM-drevet.
2. Klik på Serial MDC-installationsprogrammet.

   Bemærk

   Hvis skærmen til installation af softwaren ikke vises, skal du installere den ved hjælp af Serial MDC programfilen i mappen MDC på CD-ROM'en.
3. Hvis installationsguiden ikke vises, skal du klikke på "Næste."
4. Skærmen "License Agreement" vises. Klik på Yes.
5. Vinduet "Customer Information" vises. Registrer brugeroplysningerne, og klik på "Yes."
6. Vinduet "Choose Destination Location" vises. Angiv filens installationsplacering, og klik på " Next."

   Bemærk

   Hvis filplaceringen ikke angives, vil programmet blive installeret i standard-filplaceringen.
7. Vinduet "Start Copying Files" vises. Bekræft filens placering, og klik på "Next."
8. Skærmen for installationsstatus vises.
9. Skærmen "InstallShield Wizard Complete" vises. Klik på Finish.

   Bemærk

   Vælg " Launch Serial MDC", og klik på "Finish." Programmet MDC kører med det samme.
10. Hvis installationen fuldføres korrekt, vises ikonet Serial MDC for hurtig udførelse på skrivebordet.

Ikonet MDC vises muligvis ikke, afhængigt af specifikationer for computersystem eller skærm. Hvis dette sker, skal du trykke på tasten F5.

Installationsproblemer

Installationen af MDC kan blive påvirket af faktorer som f.eks. videokortet, motherboardet og netværksmiljøet.

Afinstallation

MDC-programmet kan kun fjernes med muligheden "Add or Remove Programs" (Tilføj eller fjern programmer) i ®'s kontrolpanel.

Udfør følgende trin for at fjerne MDC.

Vælg "Setting/Control Panel" (Indstilling/Kontrolpanel) på menuen "Start", og dobbeltklik derefter på "Add/Delete a program" (Tilføj eller fjern programmer).


Vælg Serial MDC på listen, og klik derefter på knappen "Add/Delete" (Rediger/fjern).

■ Brug af Serial MDC

Multiple Display Control

MDC System

Introduktion

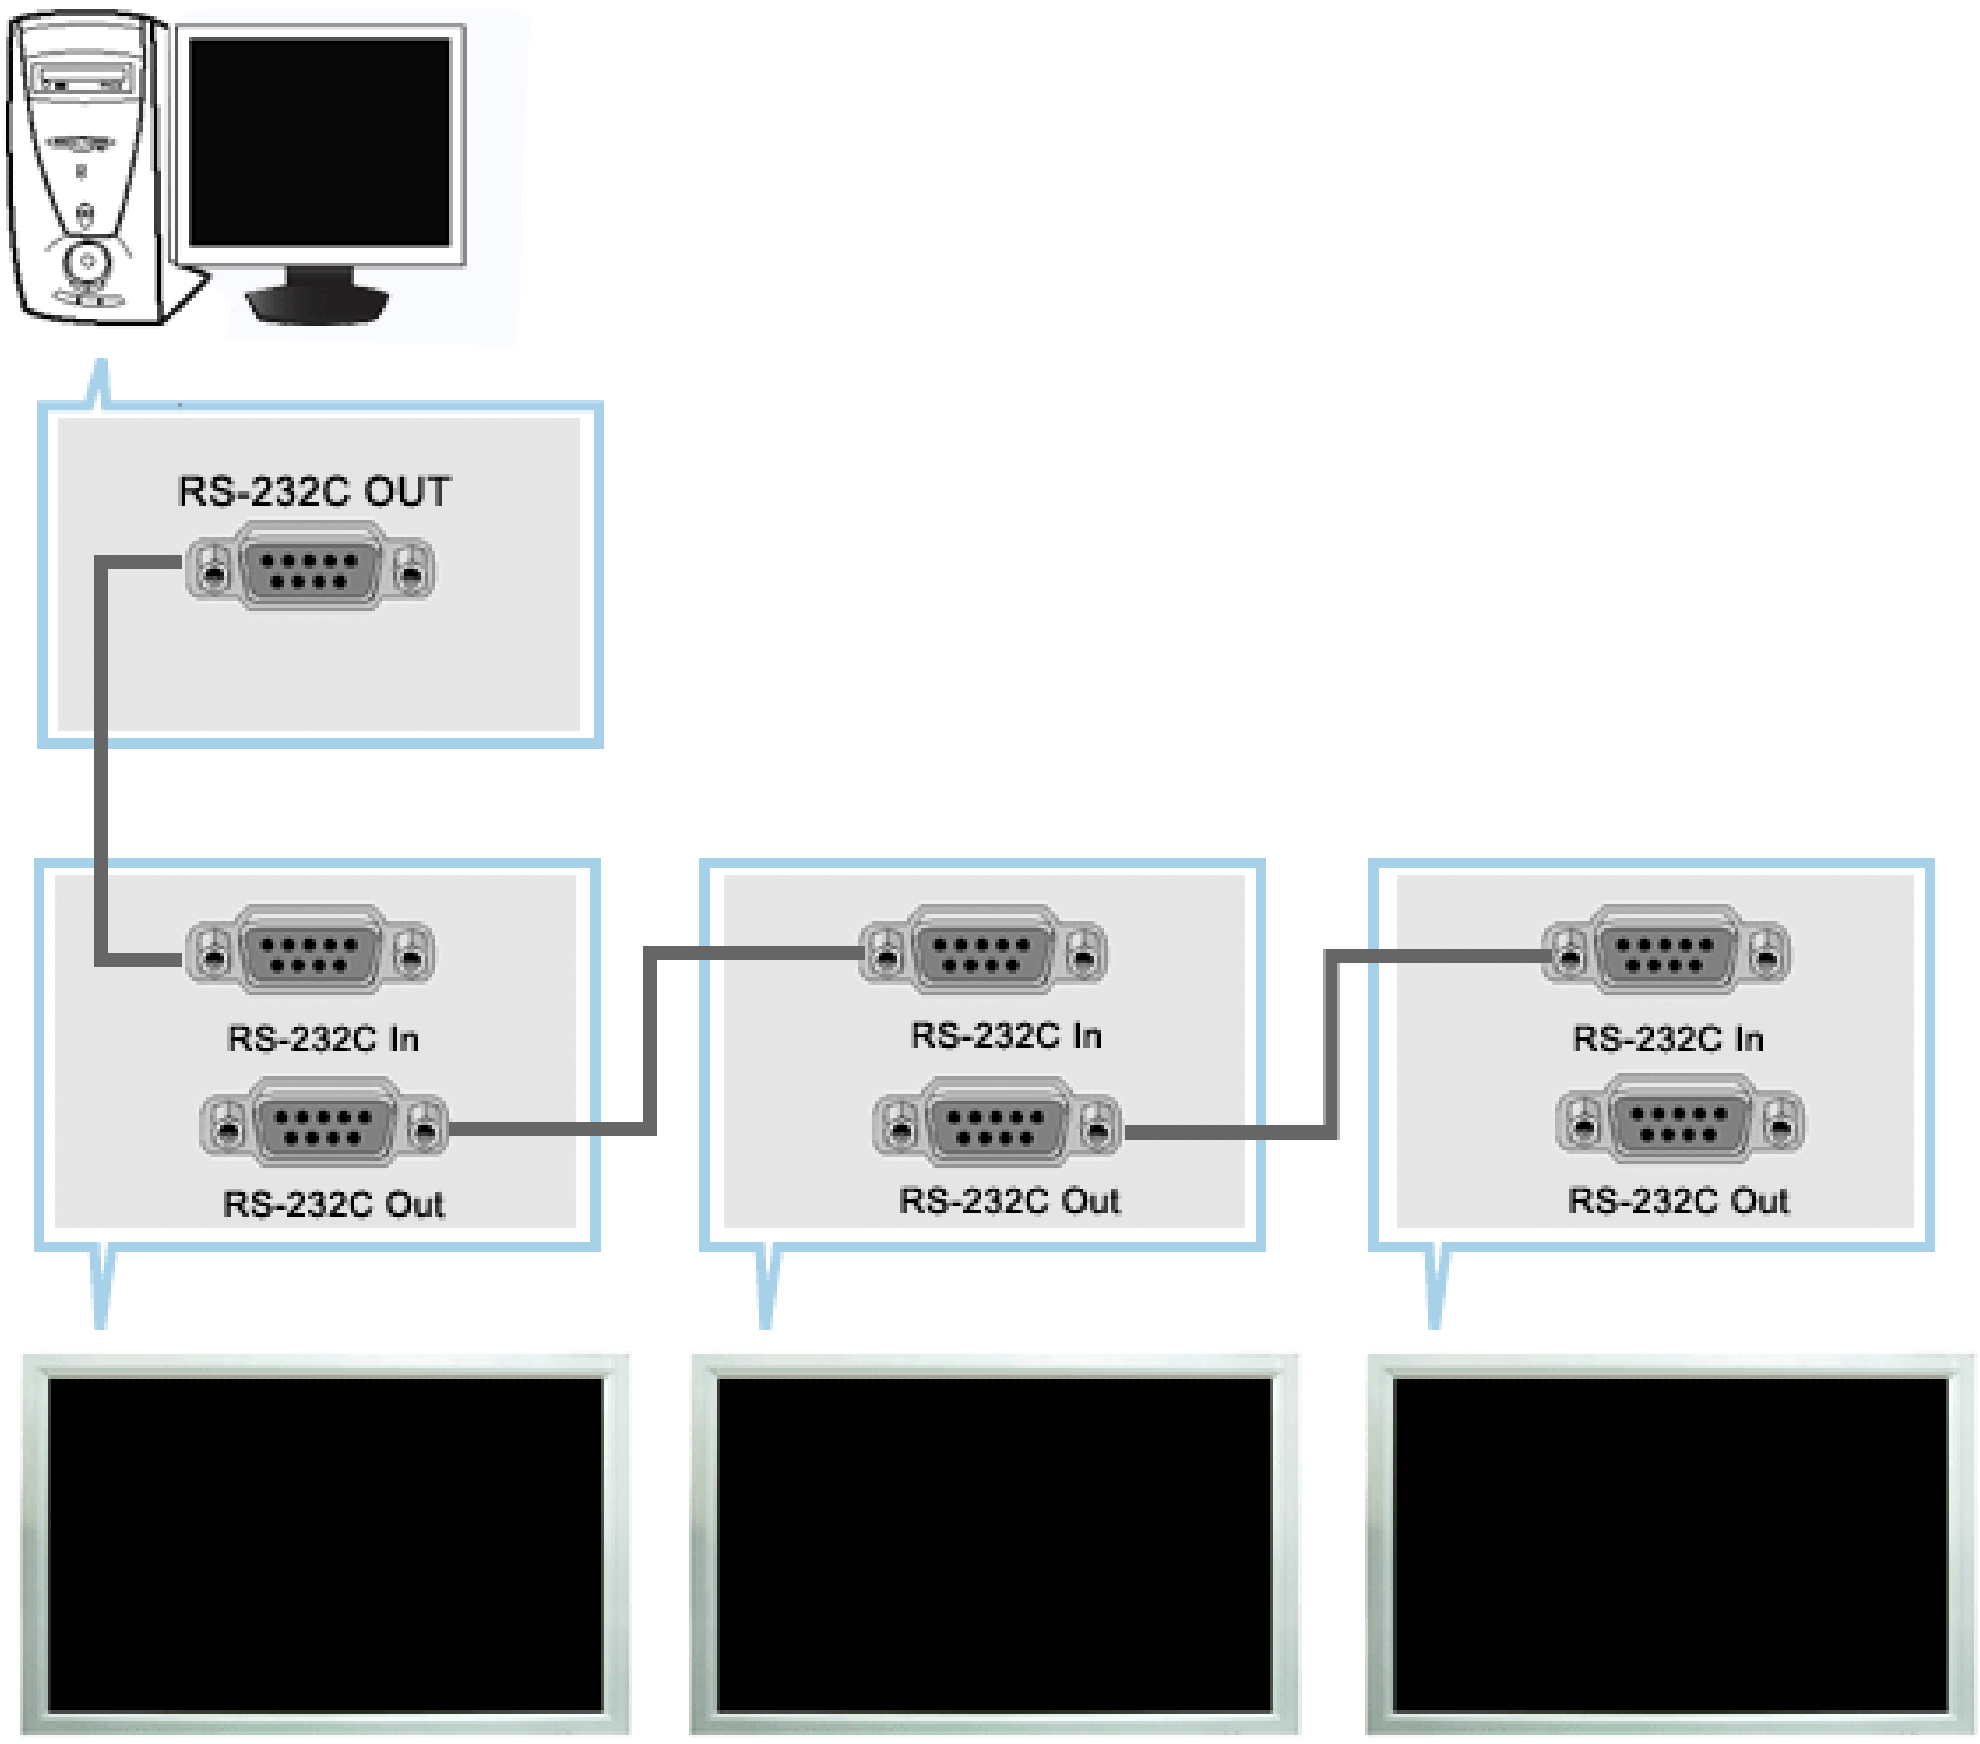


En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm. Derfor skal der tilsluttes et serielt kabel mellem den serielle port på en pc og den serielle port på en skærm.

Main Screen

Klik på Start > Program > Samsung > Multiple Display Control for at starte programmet.

Vælg et sæt for at se lydstyrken for det valgte sæt inden for skyderen.

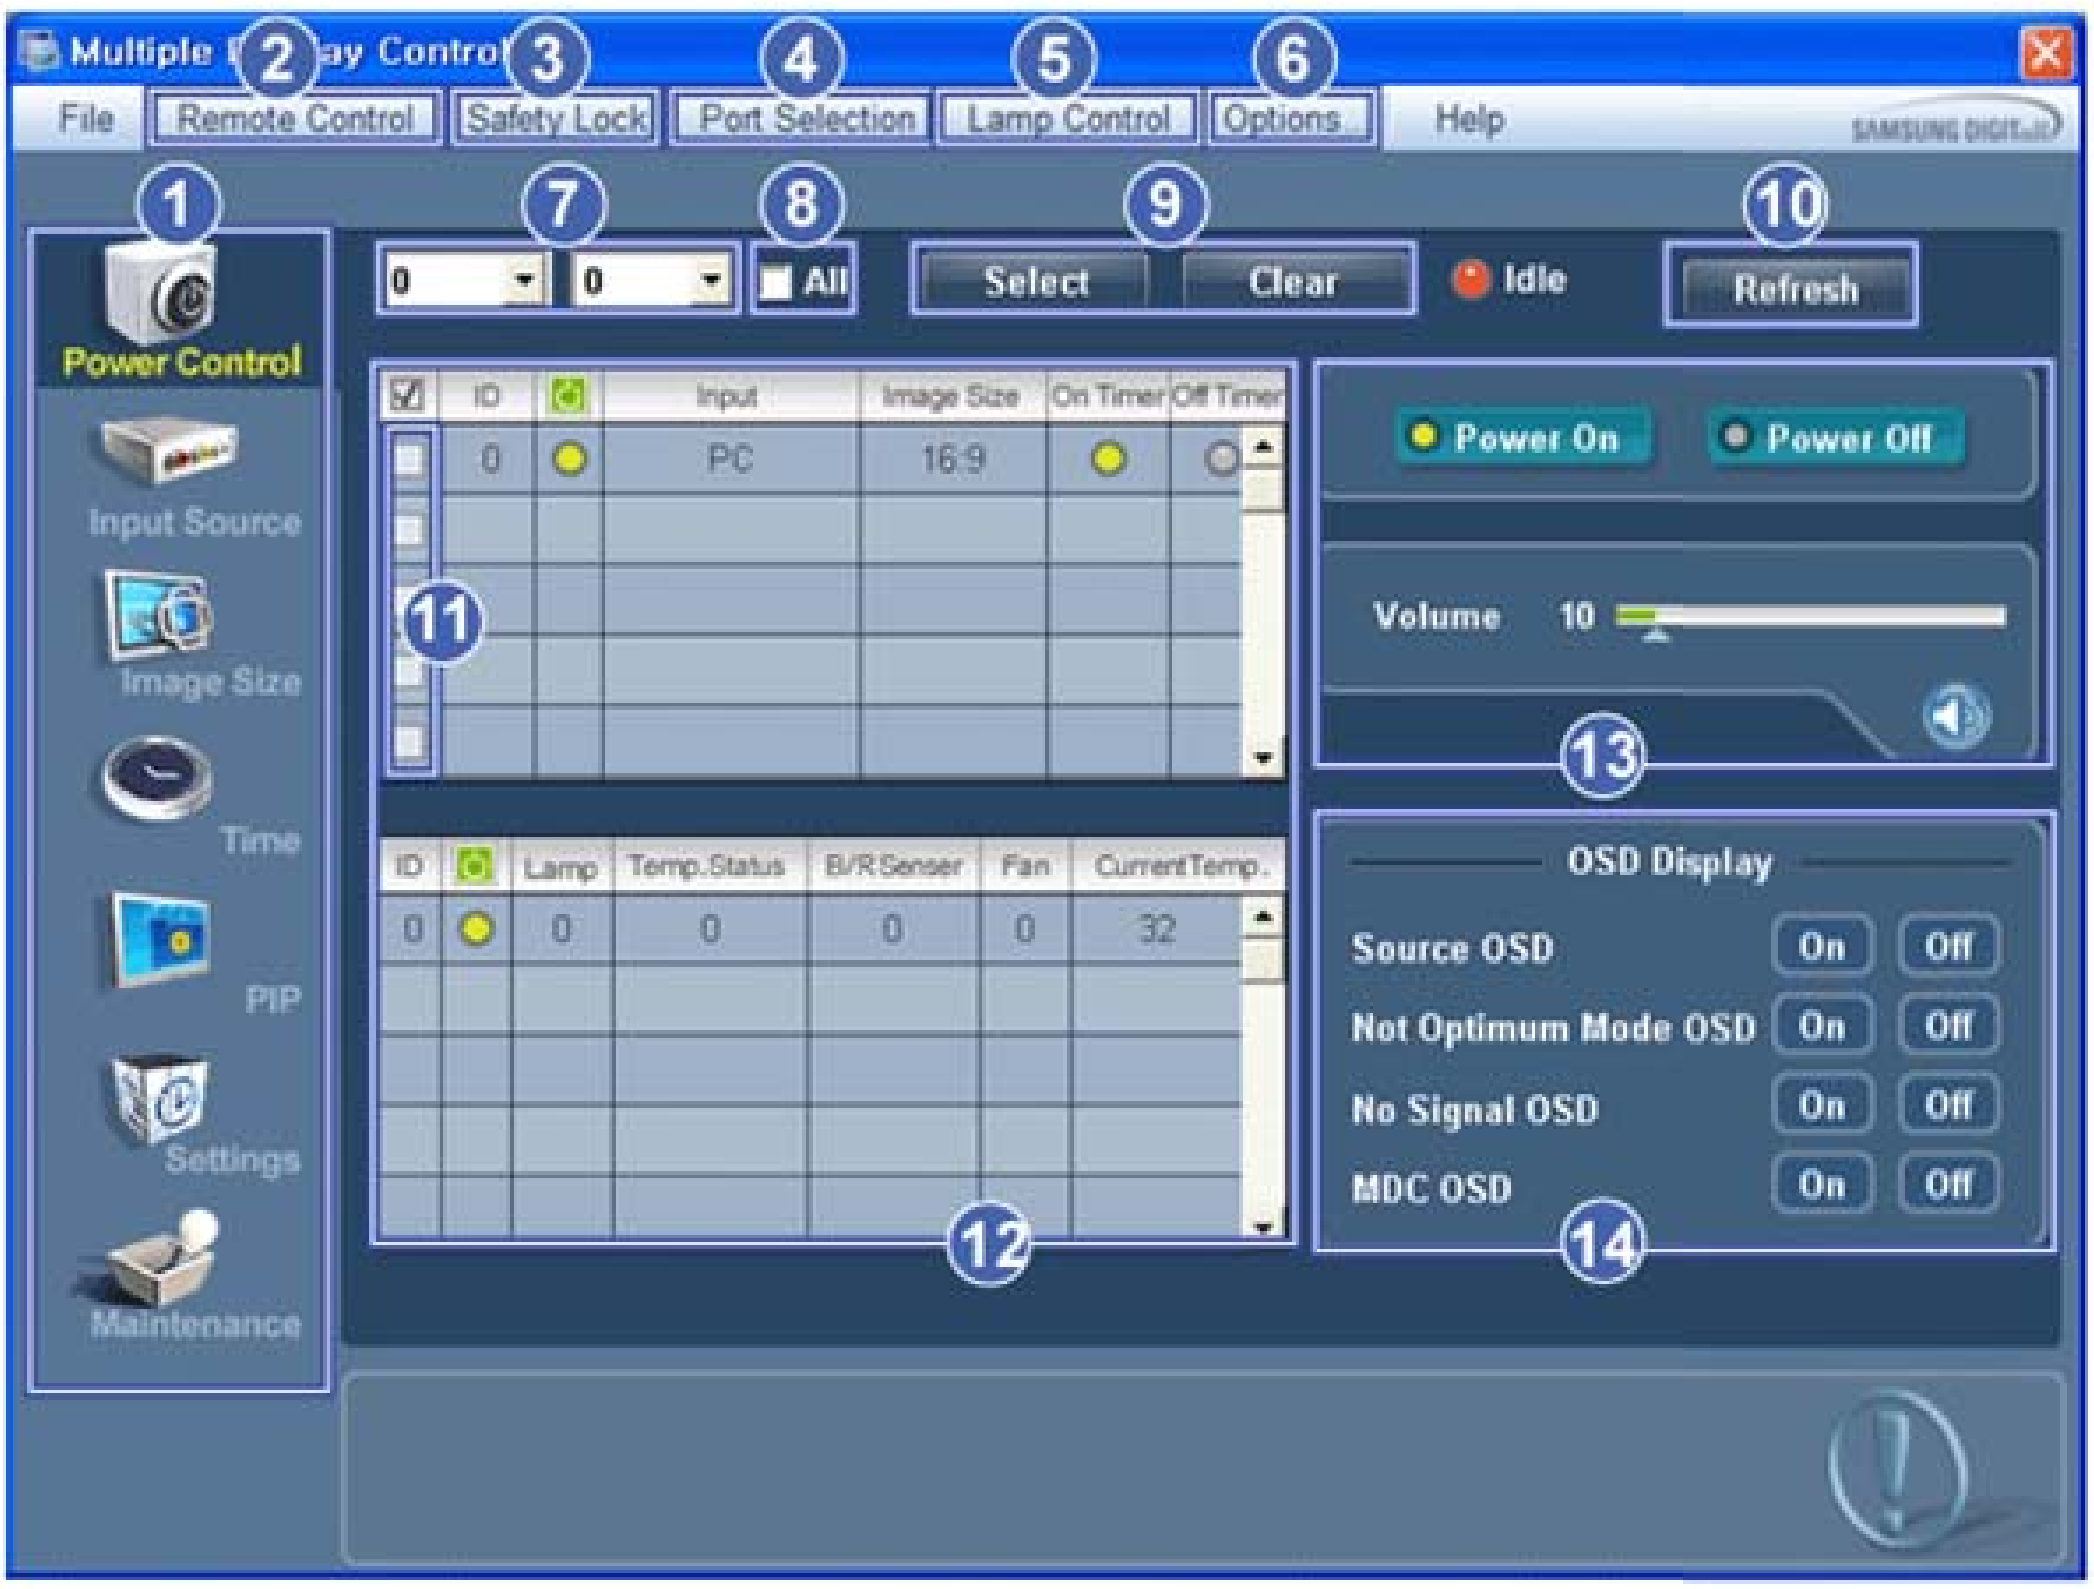

1 Hovedikoner
2 Remote Control
3 Safety Lock
4 Port Selection
5 Lamp Control
6 Option...
7 Rullelistevælger
8 All
9 Valgknapper
10 Refresh
11 Vis valg
12 Infogitter
13 Kontrolelementer
14 OSD Display

---


1. Brug hovedikonerne til at skifte til hvert enkelt skærmbillede.
2. Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på skærmenheden.
3. Indstiller Safety Lock sikkerhedslåsefunktionen.
   Når du indstiller låsefunktionen, kan du kun bruge knapperne tænd/sluk og Lås på fjernbetjeningen og på enheden.
4. Indstiller låsefunktionen. Indstillingen for pc'ens serielle port kan ændres.
5. Vælger en justeringstilstand til en Lamp.
6. Justerer antallet af LFD ID'er og hyppigheden af søgegentagelser.
7. Definerer, hvilke LFD ID'er der skal vises. Du kan vælge eller fravælge de viste ID'er vha. knapperne Select og Clear.
8. Hver enkelt af skærmene kan vælges eller fravælges.
9. Vælger (Select) eller fravælger (Clear) de viste LFD-ID'er ved at konfigurere 7 og 8.
10. Søger efter skærme. Det maksimale antal er angivet i feltet Max LFD Id .
11. Vælg en skærm fra Display Selection.
12. Brug gitteret til at få vist oplysninger om den valgte skærm.

13. Brug kontrolelementerne til at styre skærmene.
14. Skifter OSD-funktionen On/Off.

    - Understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.

<Bemærk> Aktiverings-/deaktiveringsfunktionen på fjernbetjeningen kan betjenes, uanset om den er tændt eller slukket, og dette gælder for alle skærme, der er forbundet til MDC. Uanset status på det tidspunkt, hvor der er slukket for MDC, initialiseres modtagerfunktionen for fjernbetjeningssignalet på alle skærme til Enable (aktiveret), når MDC lukkes.

Port Selection

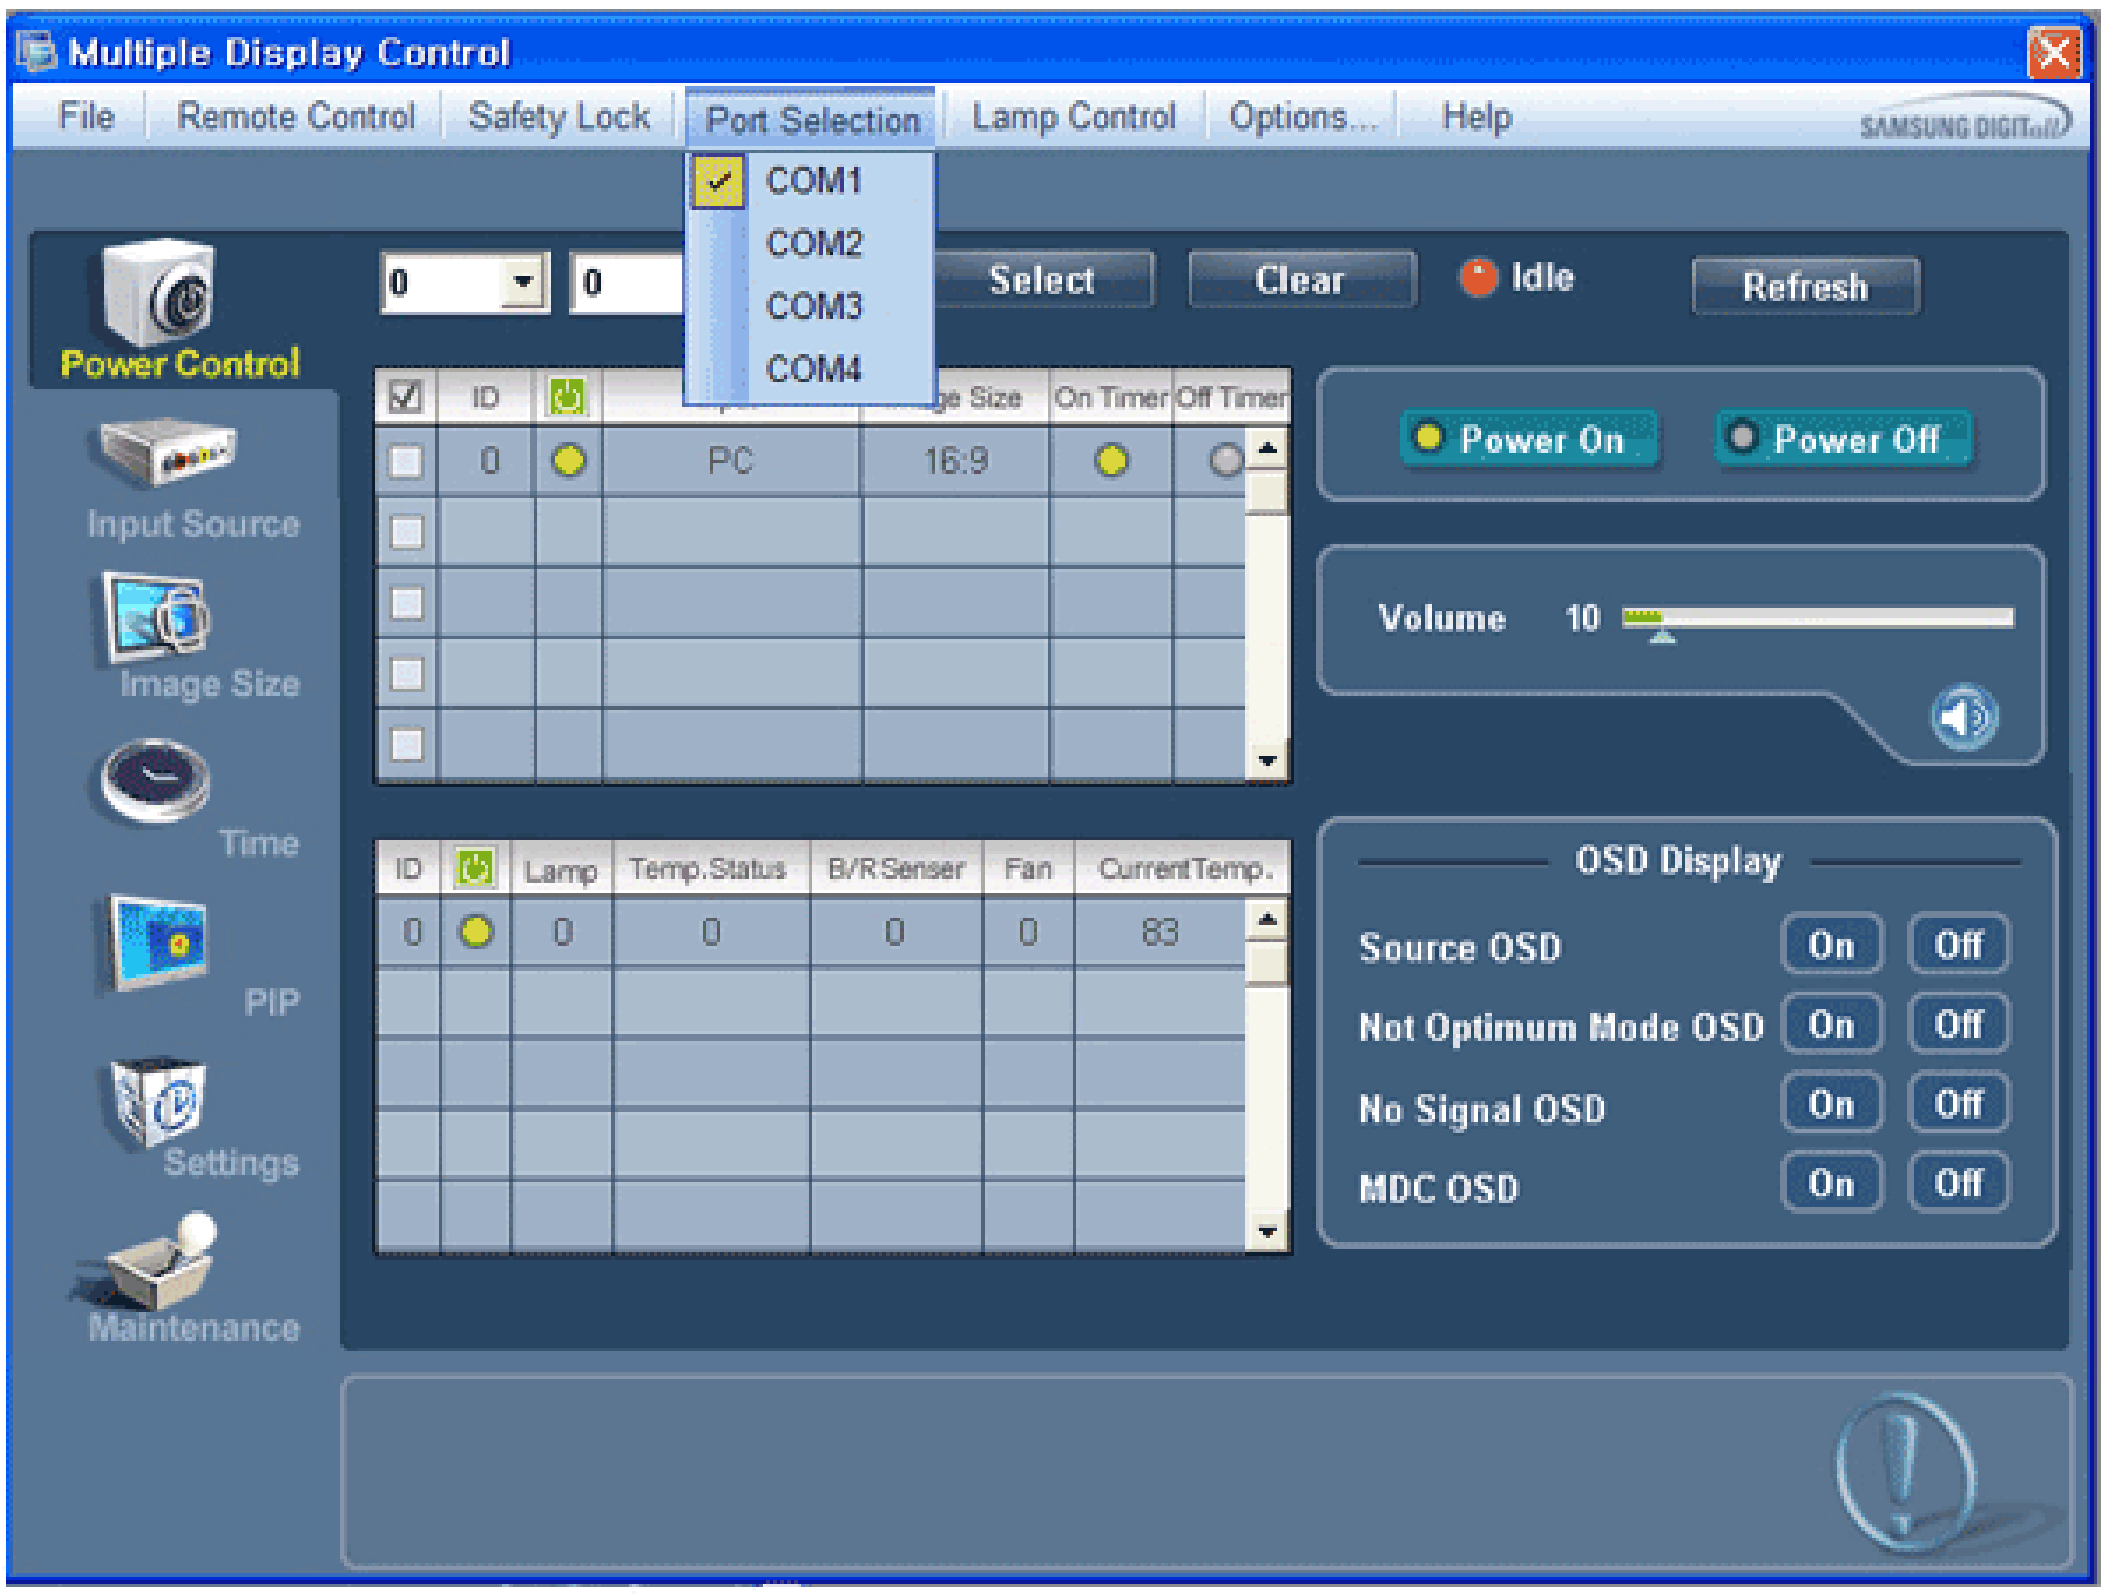


1. Multiple Display Control er oprindeligt indstillet til COM1.
2. Hvis der bruges en anden port end COM1, kan COM1 via COM4 vælges i menuen Port Selection (Valg af port).
3. Hvis det nøjagtige portnavn, der er tilsluttet skærmen vha. et serielt kabel, ikke vælges, er kommunikationen ikke tilgængelig.
4. Den valgte port lagres i programmet og bruges også til det næste program.



Power Control

1. Klik på Power Control (Strømforsyning) under hovedikonerne, og skærmbilledet Power Control (Strømforsyning) vises.

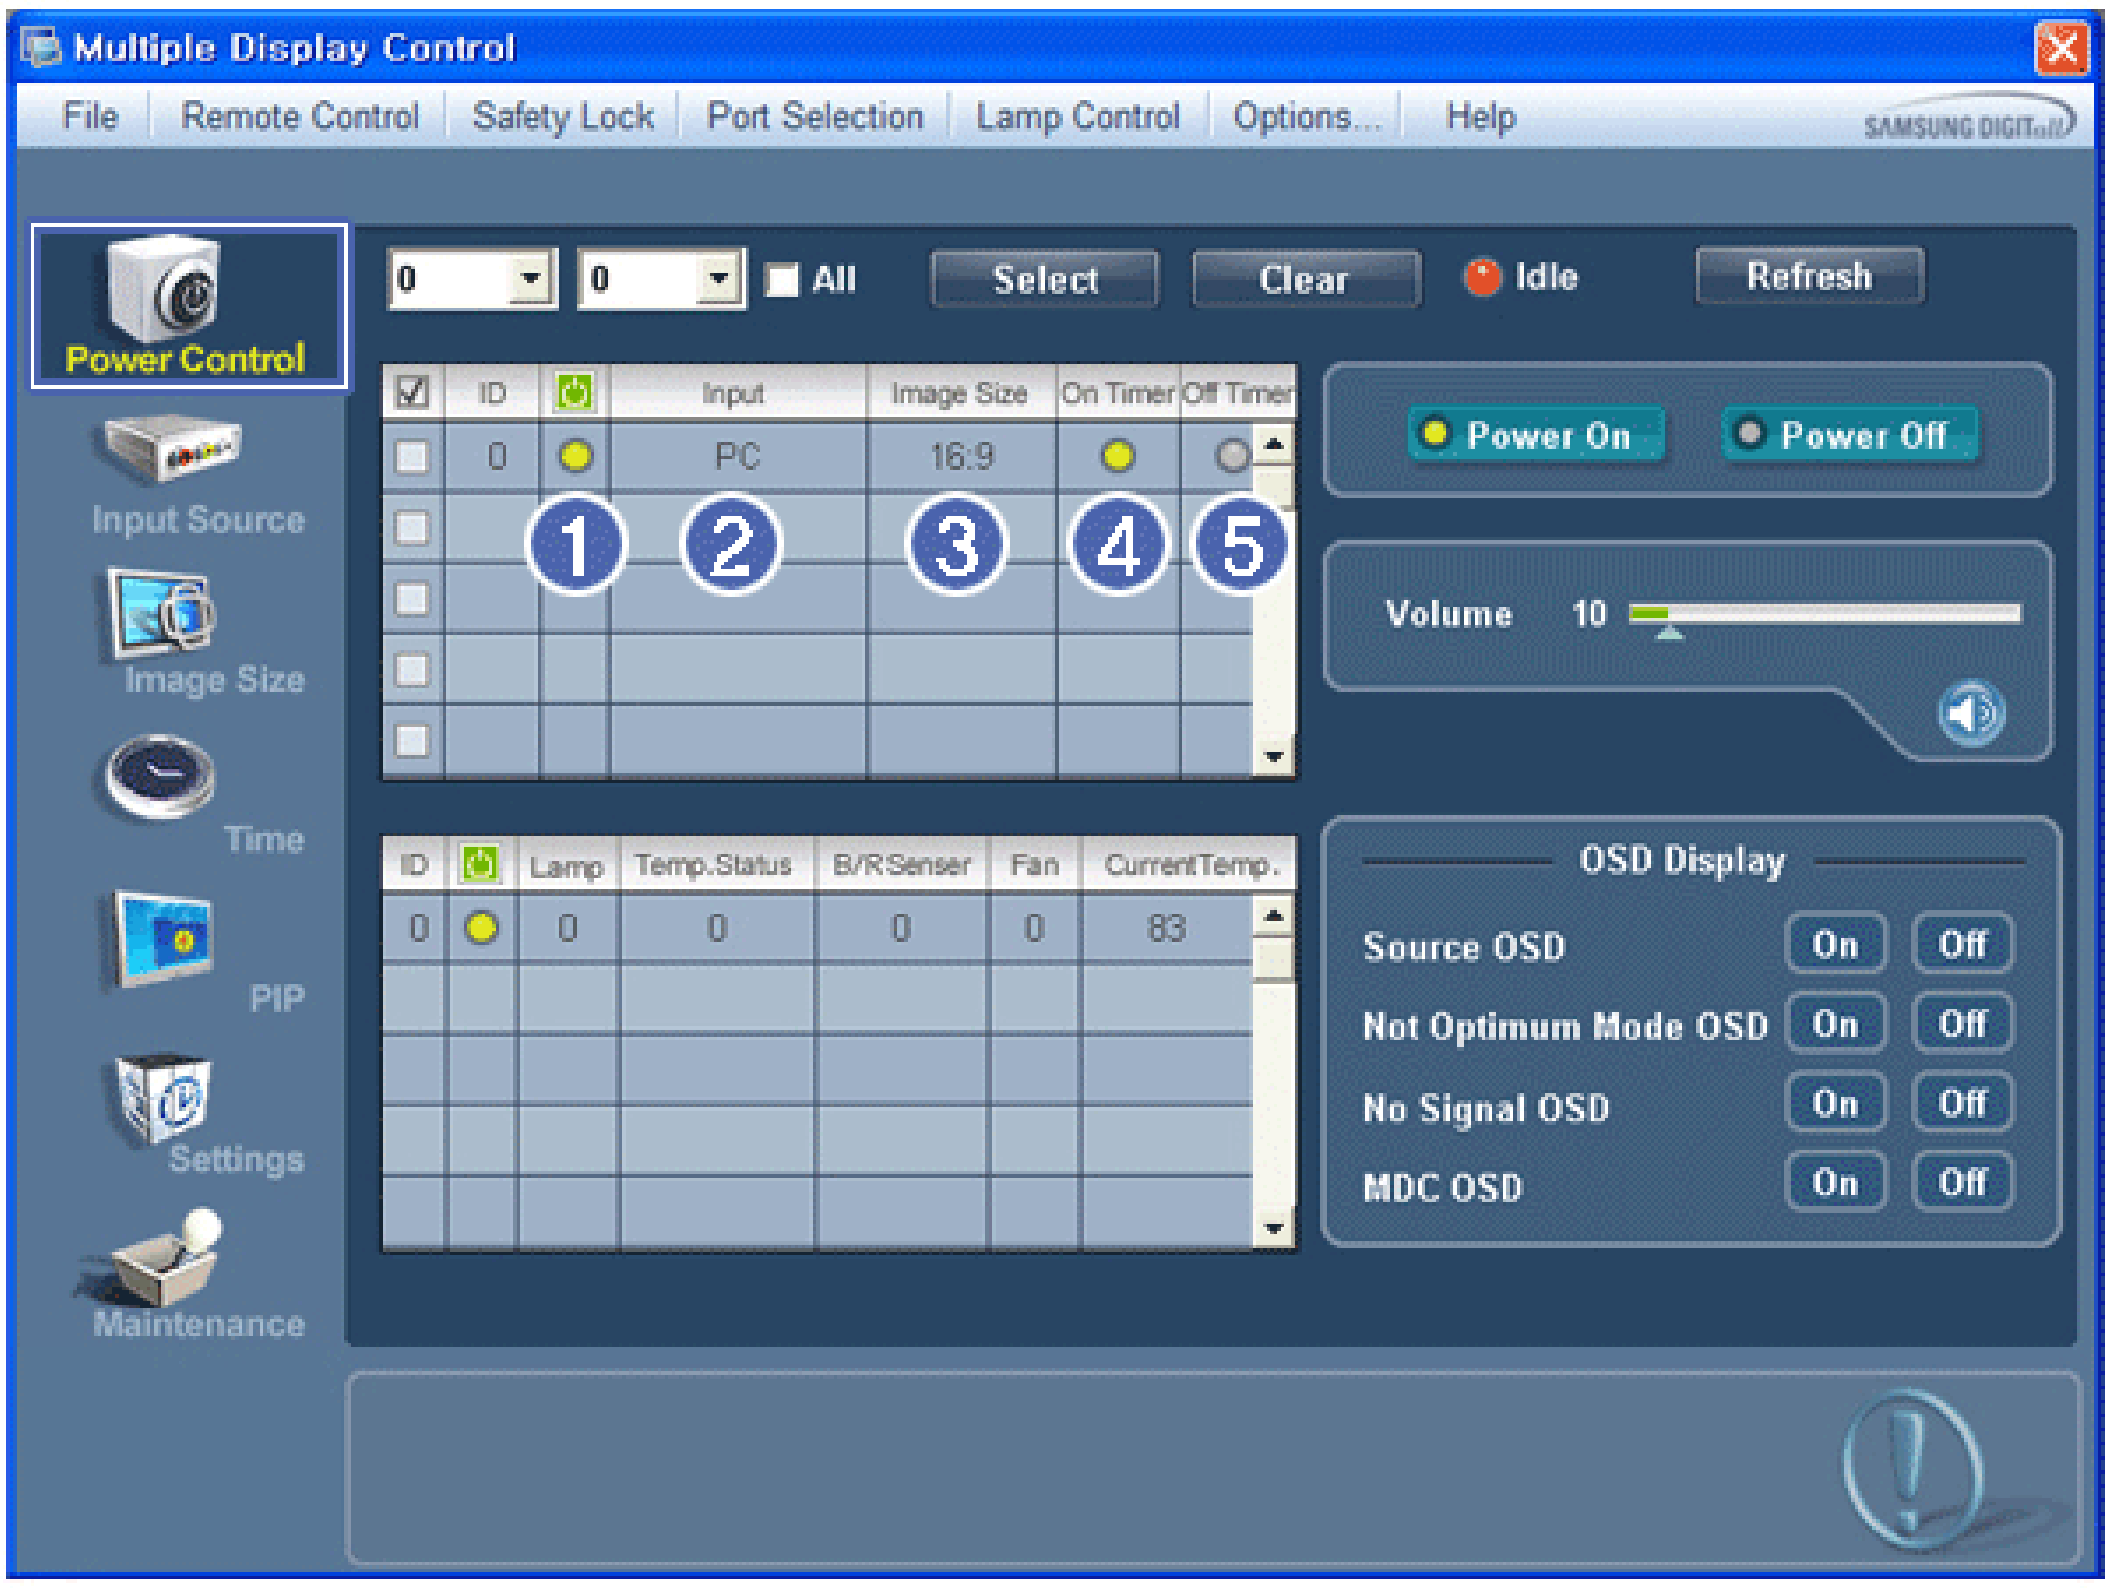

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Power Control (Strømforsyning).

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))


2) Input

3) Image Size

4) On Timer

5) Off Timer

2. Vælger skærme, der skal justeres, vha. Select-knap eller afkrydsningsfelter.

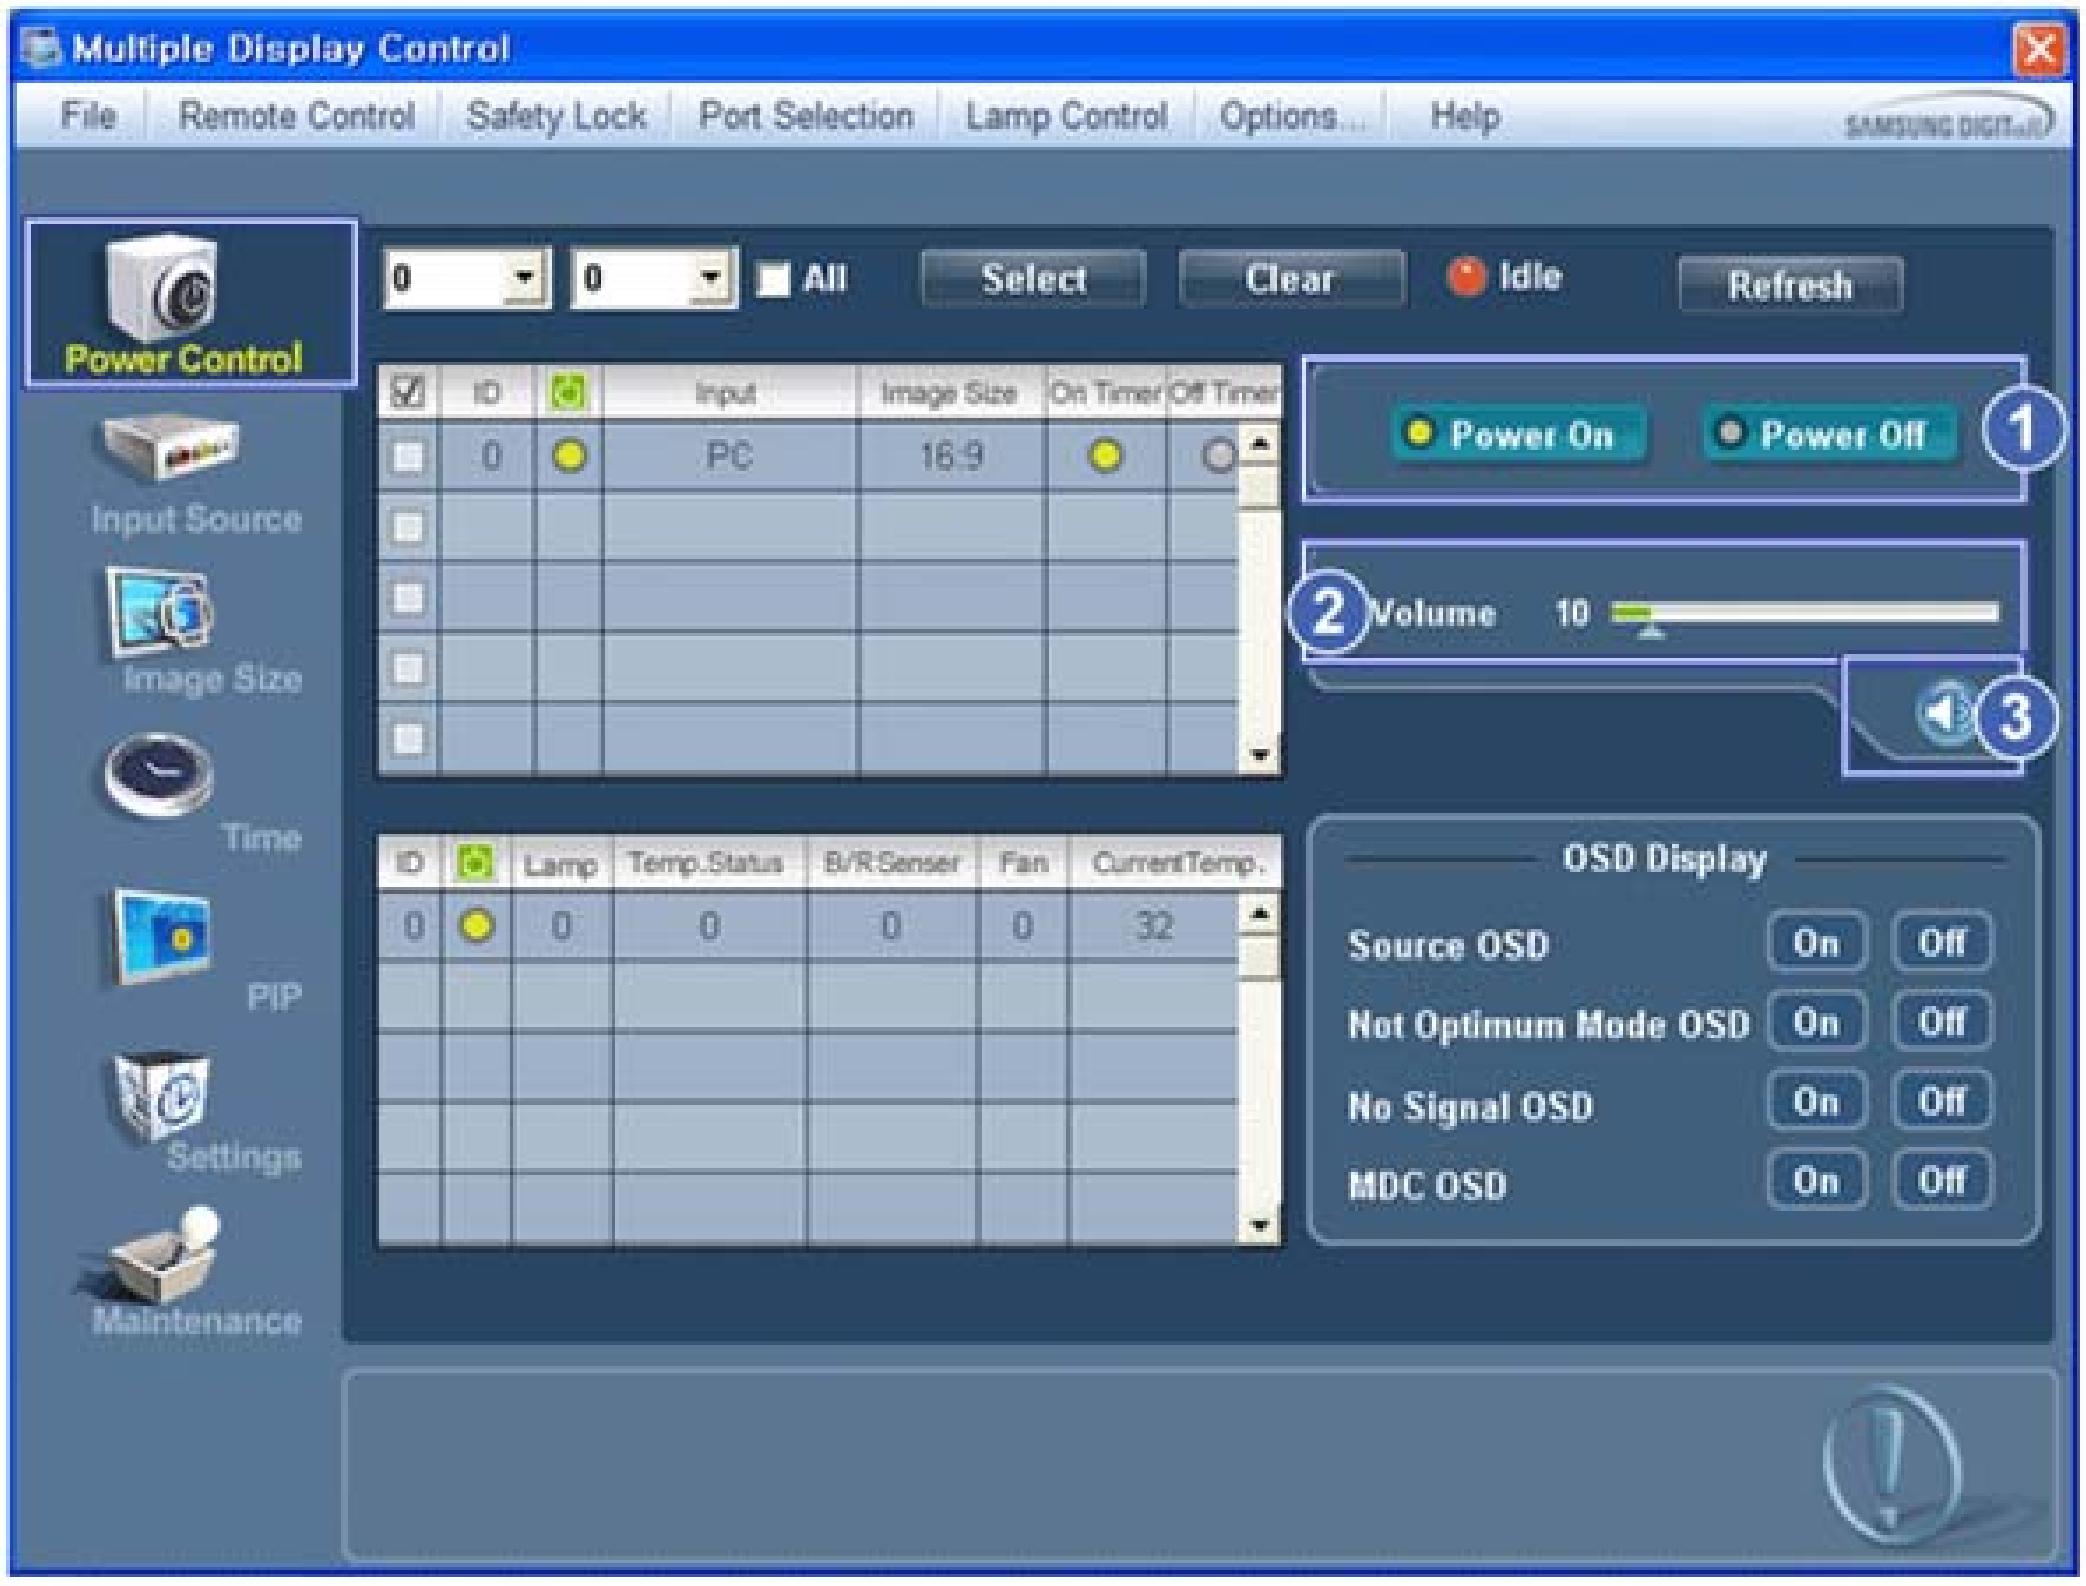

Med Power Control (Strømforsyning) kan du styre nogle funktioner for den valgte skærm.

1) Power On/Off (Strømstyring til/fra)
   - Tænder eller slukker for den valgte skærm.

2) Volume
   - Styrer lydstyrken for den valgte skærm.
   Modtager lydstyrkeværdien for den valgte skærm fra sættene og viser den i skyderen.


   (Hvis du fravælger én eller alle skærme, gendannes standardværdien 10.)

3) Mute On/Off (Slå lyd til/fra)
   - Slår lyden for den valgte skærm til eller fra.
   Når du vælger ét sæt ad gangen, skal du MUTE (Slå lyd fra), hvis den valgte skærm allerede er angivet til MUTE (Slå lyd fra).
   (Hvis du vælger at fortryde det valgte eller vælger Select All (Marker alle), vender værdierne tilbage til standardindstillingerne).

Strømstyring gælder for alle skærme.

Funktionerne Volume (Lydstyrke) og Mute (Slå fra) er kun tilgængelige i forbindelse med de skærme, hvor strømstatus er slået til.

3. Vælger om menuskærmen skal vises med menuen OSD Display eller ej..

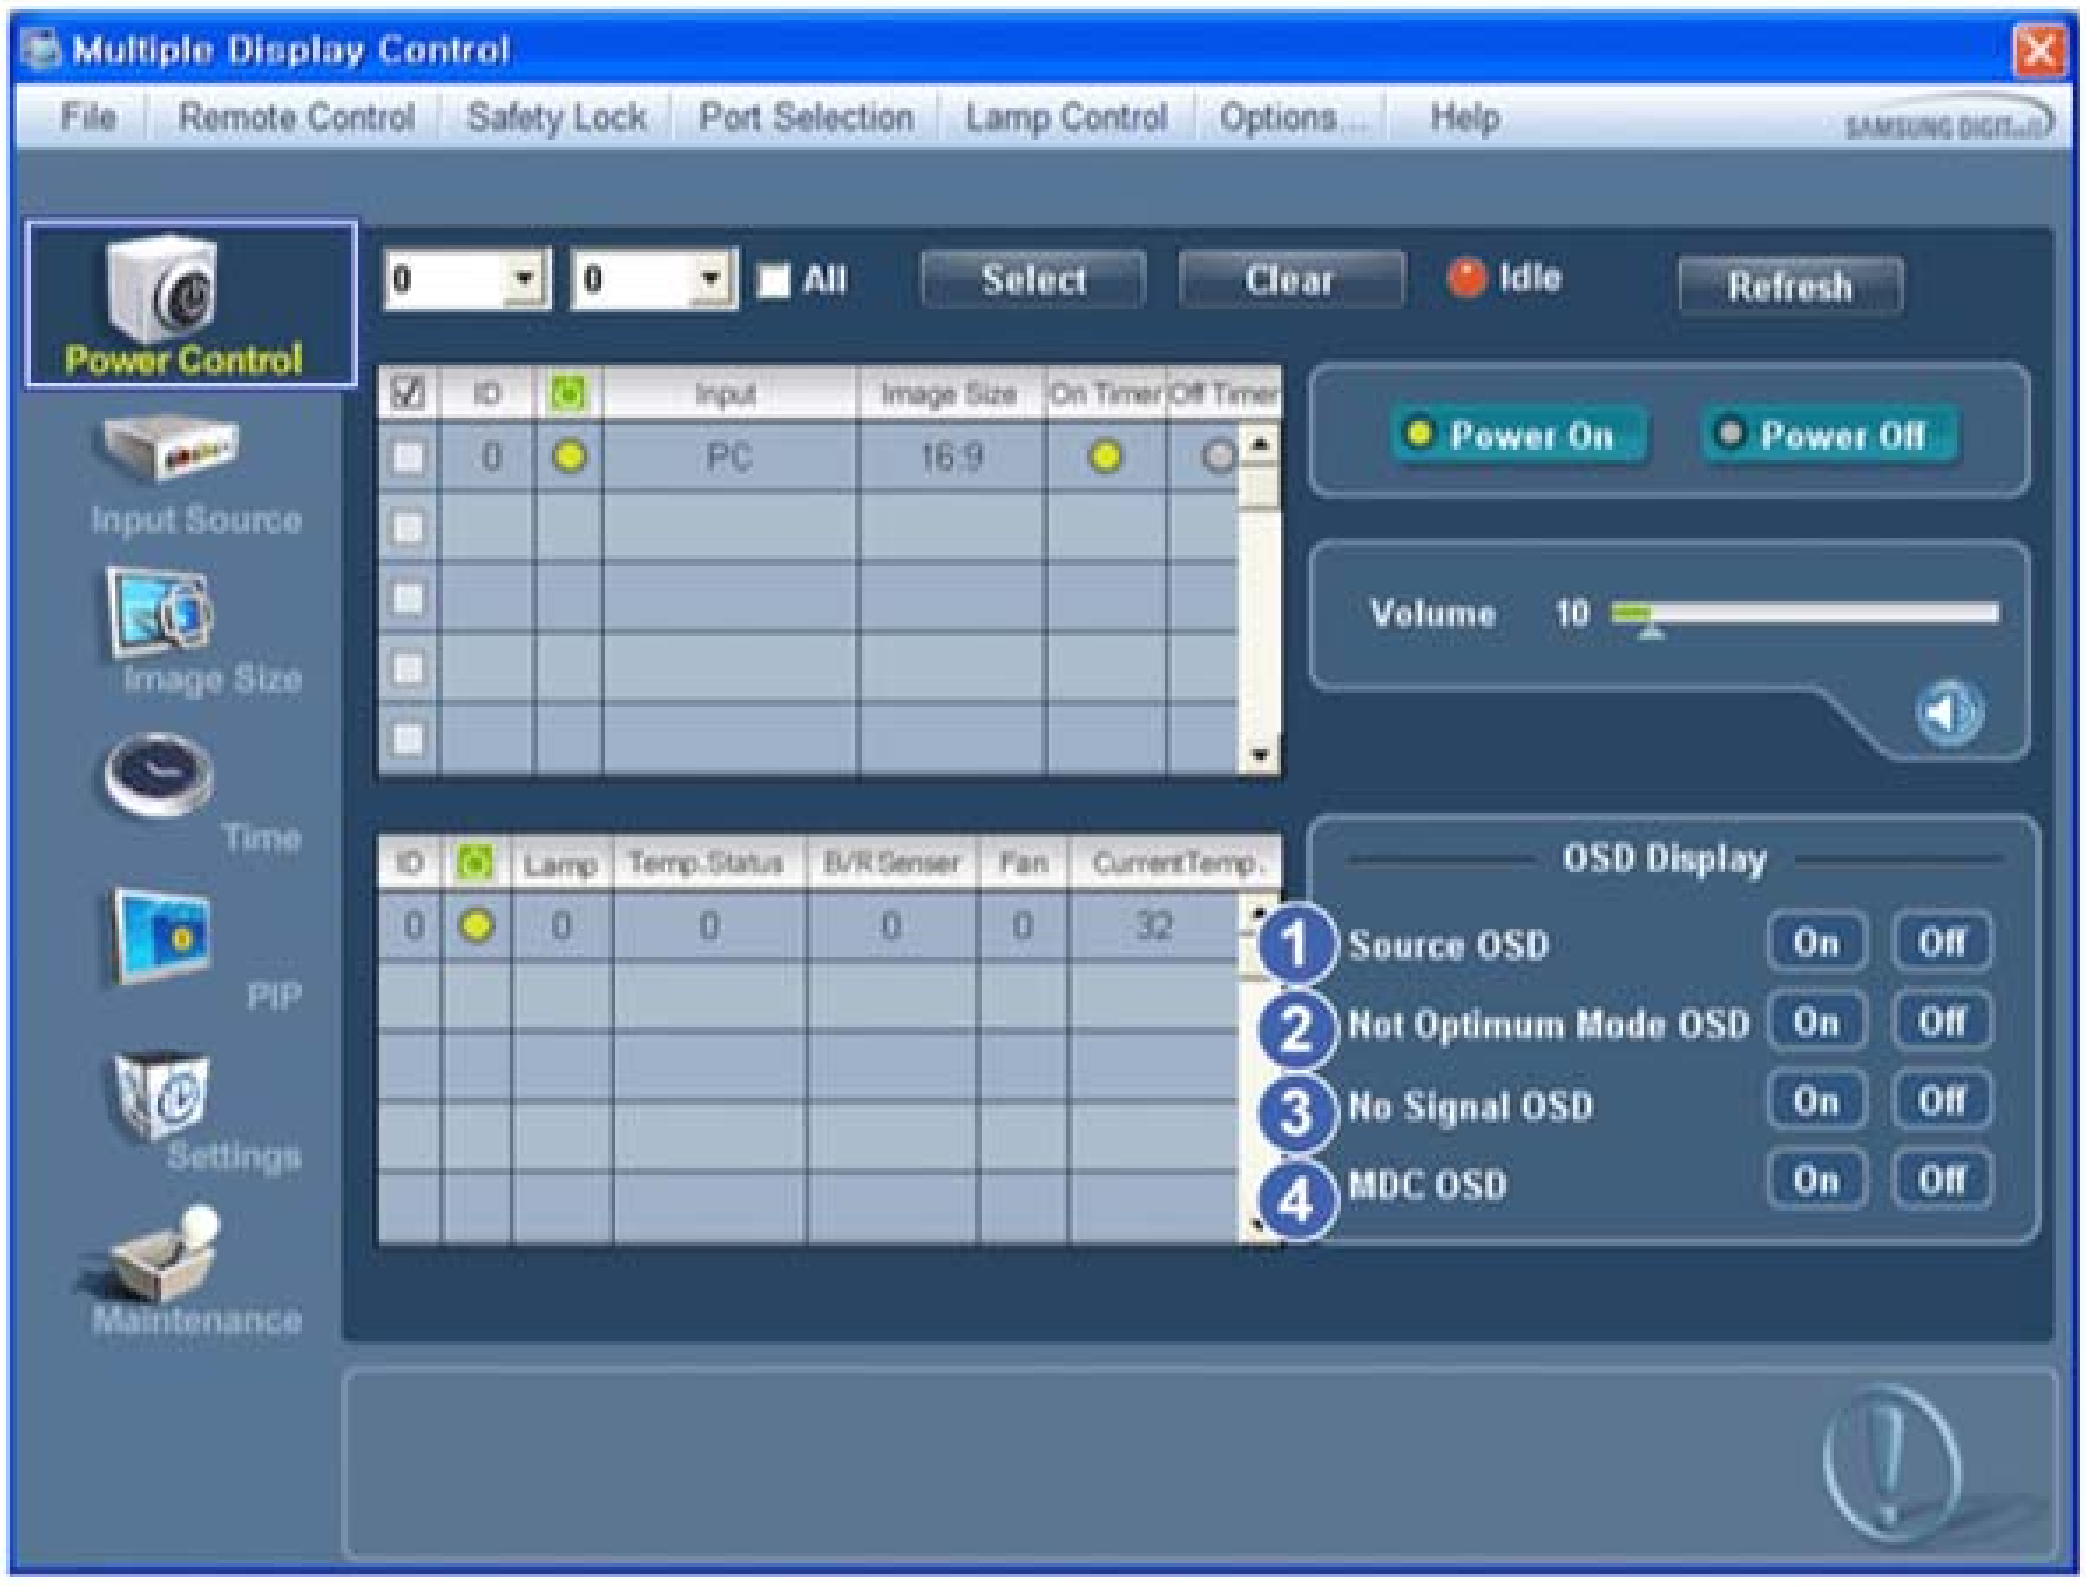

1) Source OSD
   - Vælger om kildens OSD vises for at indikere, når din Source ændres.

2) Not Optimum Mode OSD
   - Indstiller om OSD for den optimale tilstand vises for at indikere, at den aktuelle tilstand ikke understøttes.

3) No Signal OSD
   - Vælger om Intet signal-OSD'en skal vises for at indikere, at der ikke er noget signal.


4) MDC OSD
   - Indstiller om MDC-OSD'en vises for at indikere, når indstillingerne ændres med MDC.




Input Source

1. Klik på Input Source (Inputkilde) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af inputkilde.
   Vælger skærme, der skal justeres, vha. Select-knap eller afkrydsningsfelter.

• TV Mode

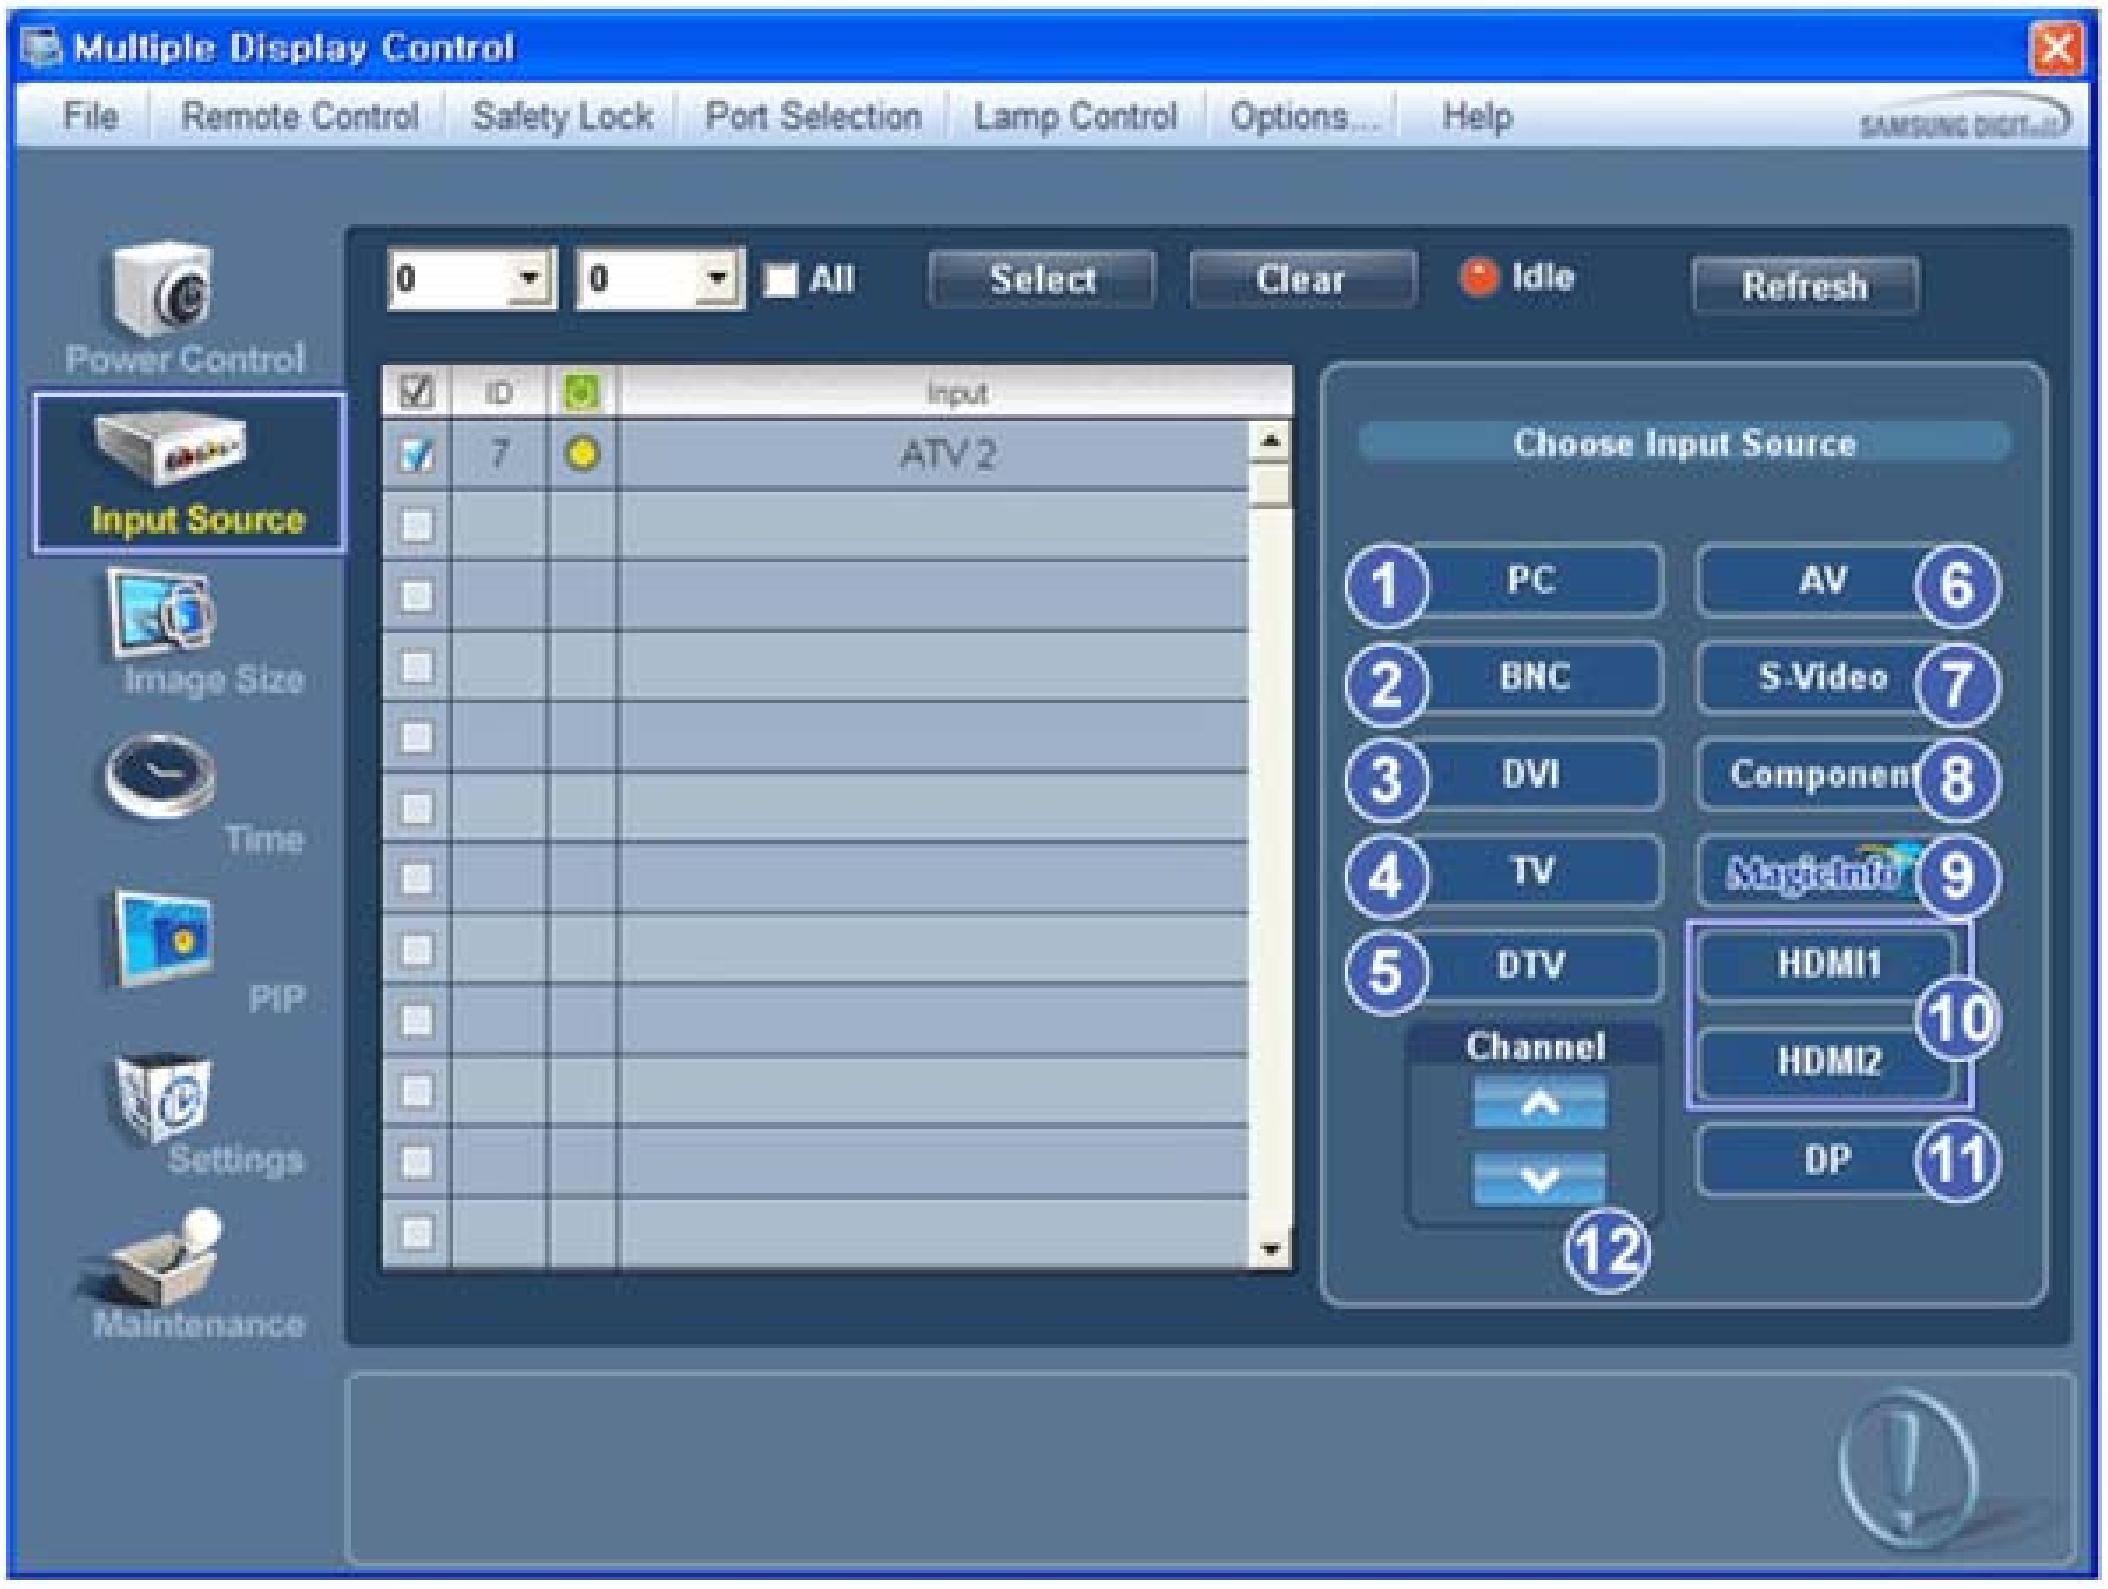

• PC Mode

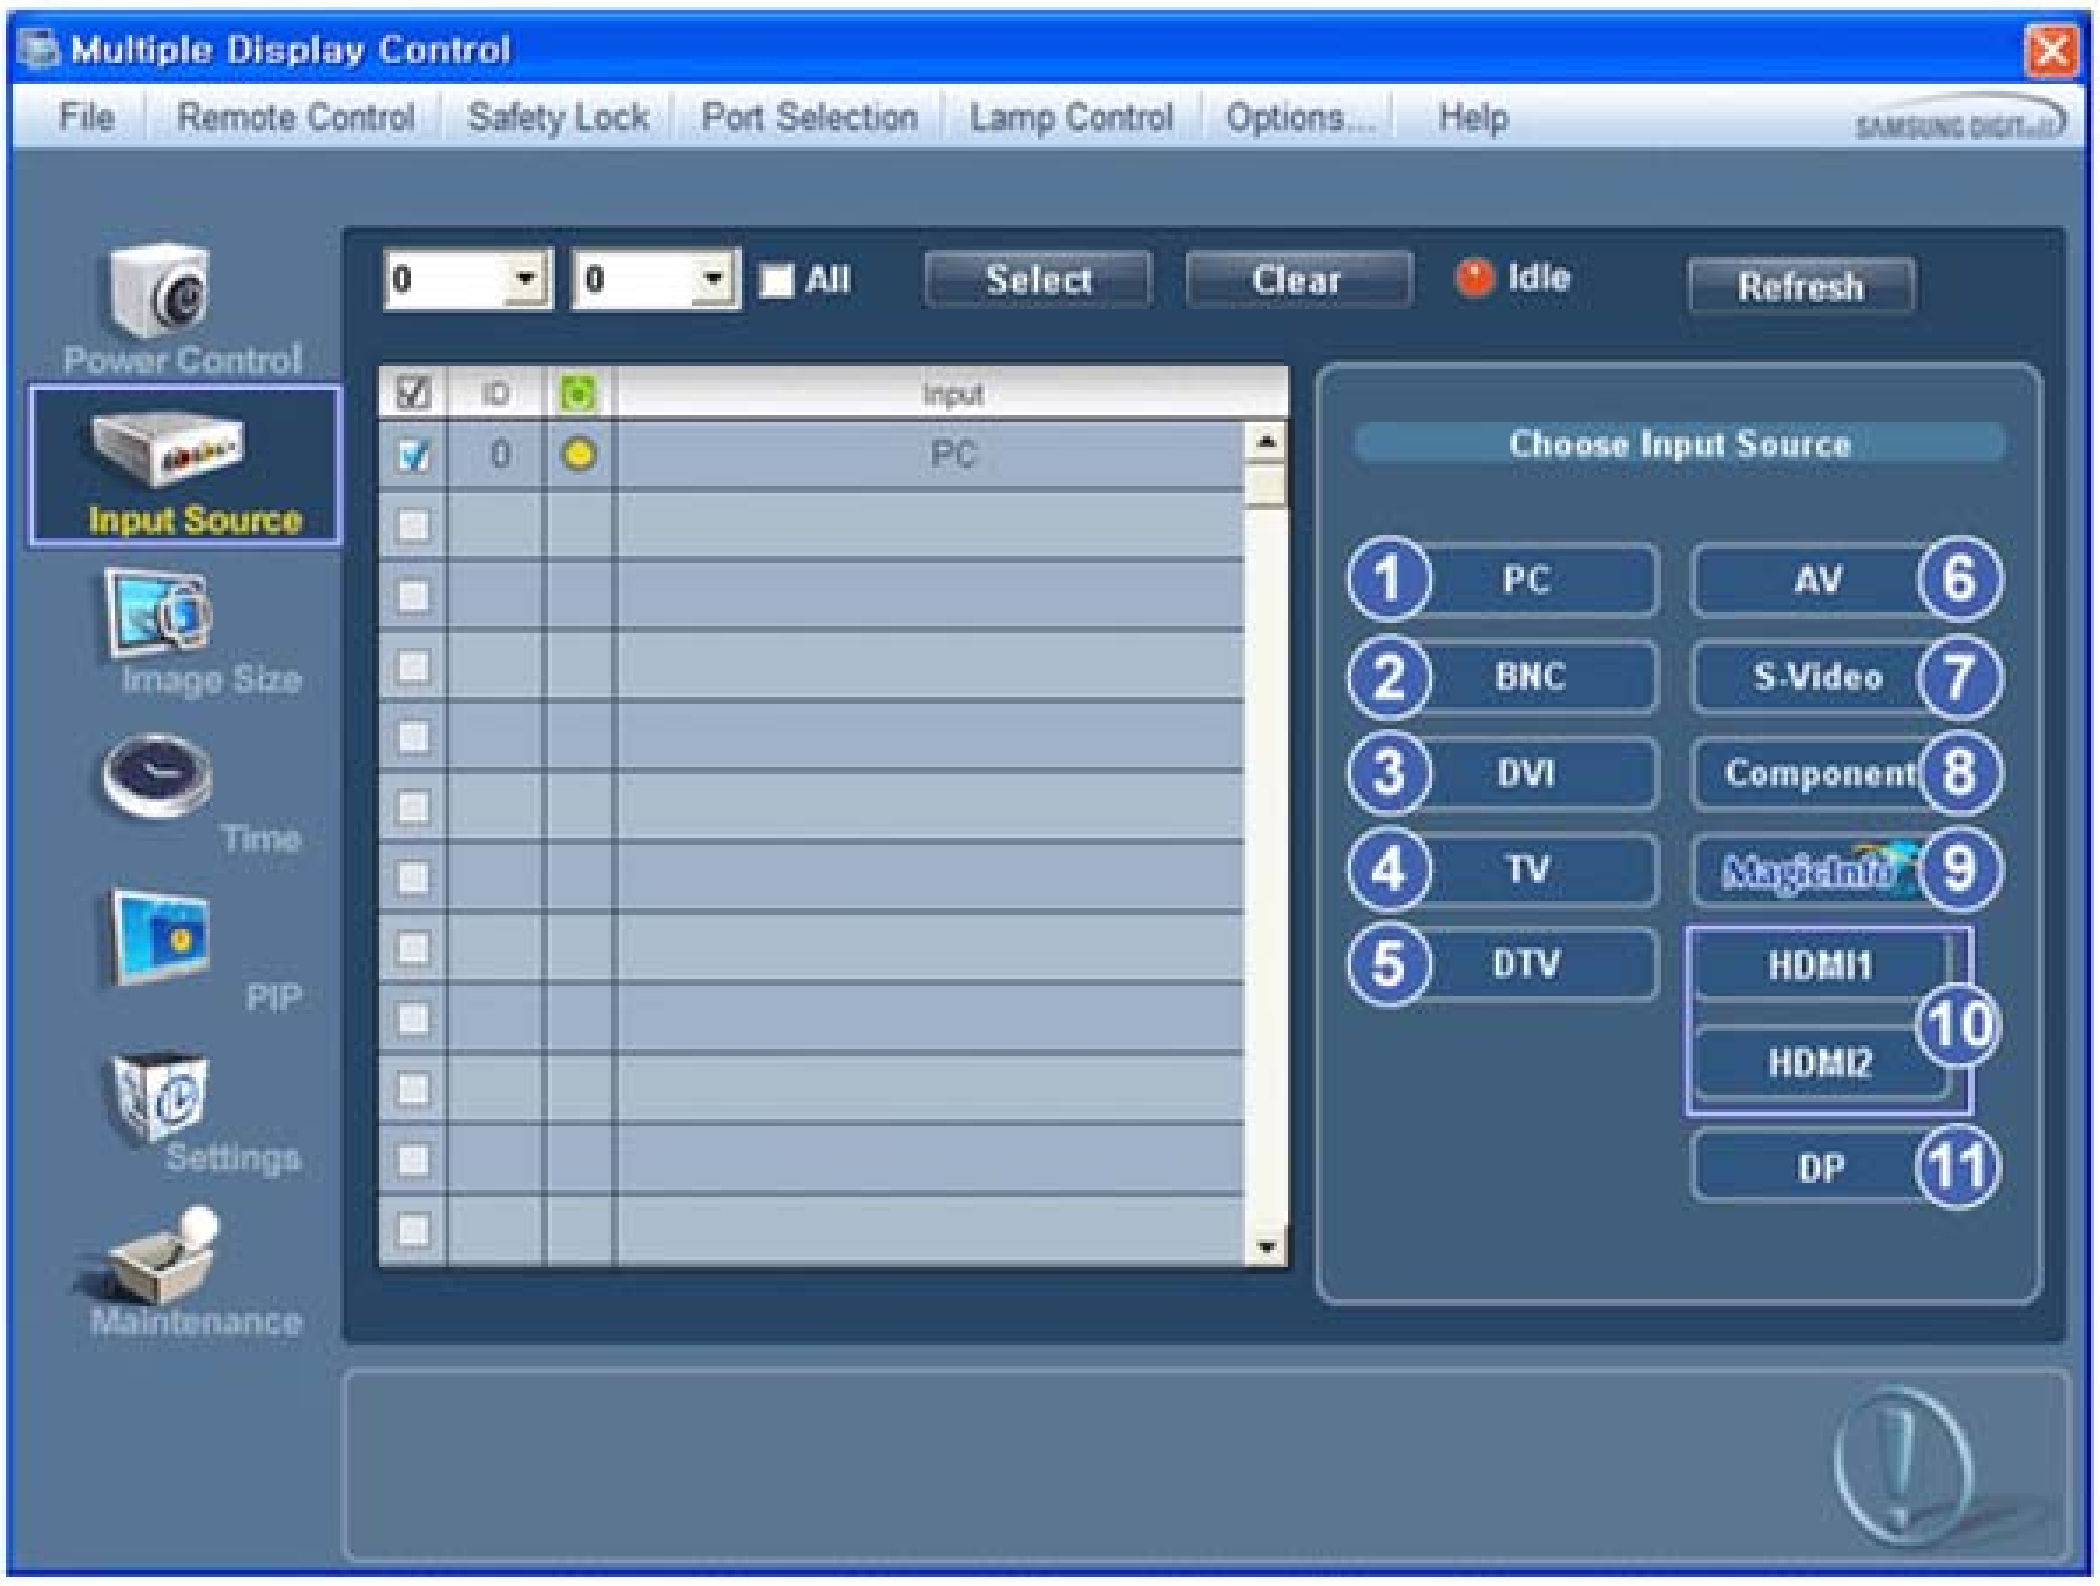

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af inputkilde.

1) PC

- Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til PC.

2) BNC
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til BNC.

3) DVI
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DVI.

4) TV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til TV.

5) DTV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til DTV.

6) AV
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til AV.

7) S-Video
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til S-Video.

8) Component
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til Component.

9) MagicInfo
   - Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.

10) HDMI1/HDMI2
   - Skifter Inputkilden ved det valgte skærmbillede til HDMI.

11) DP
   - Skifter indgangskilden for den valgte Display til DP.


12) Channel
   - Der vises kanalpile, når indgangskilden er TV.

* **HDMI2 understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **DP understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **TV-kilden kan kun vælges på produkter med tv, og styring af kanalerne er kun tilladt, når indgangskilden er TV.**
* **Indstilling af inputkilde er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

Image Size

PC, BNC, DVI,DP

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

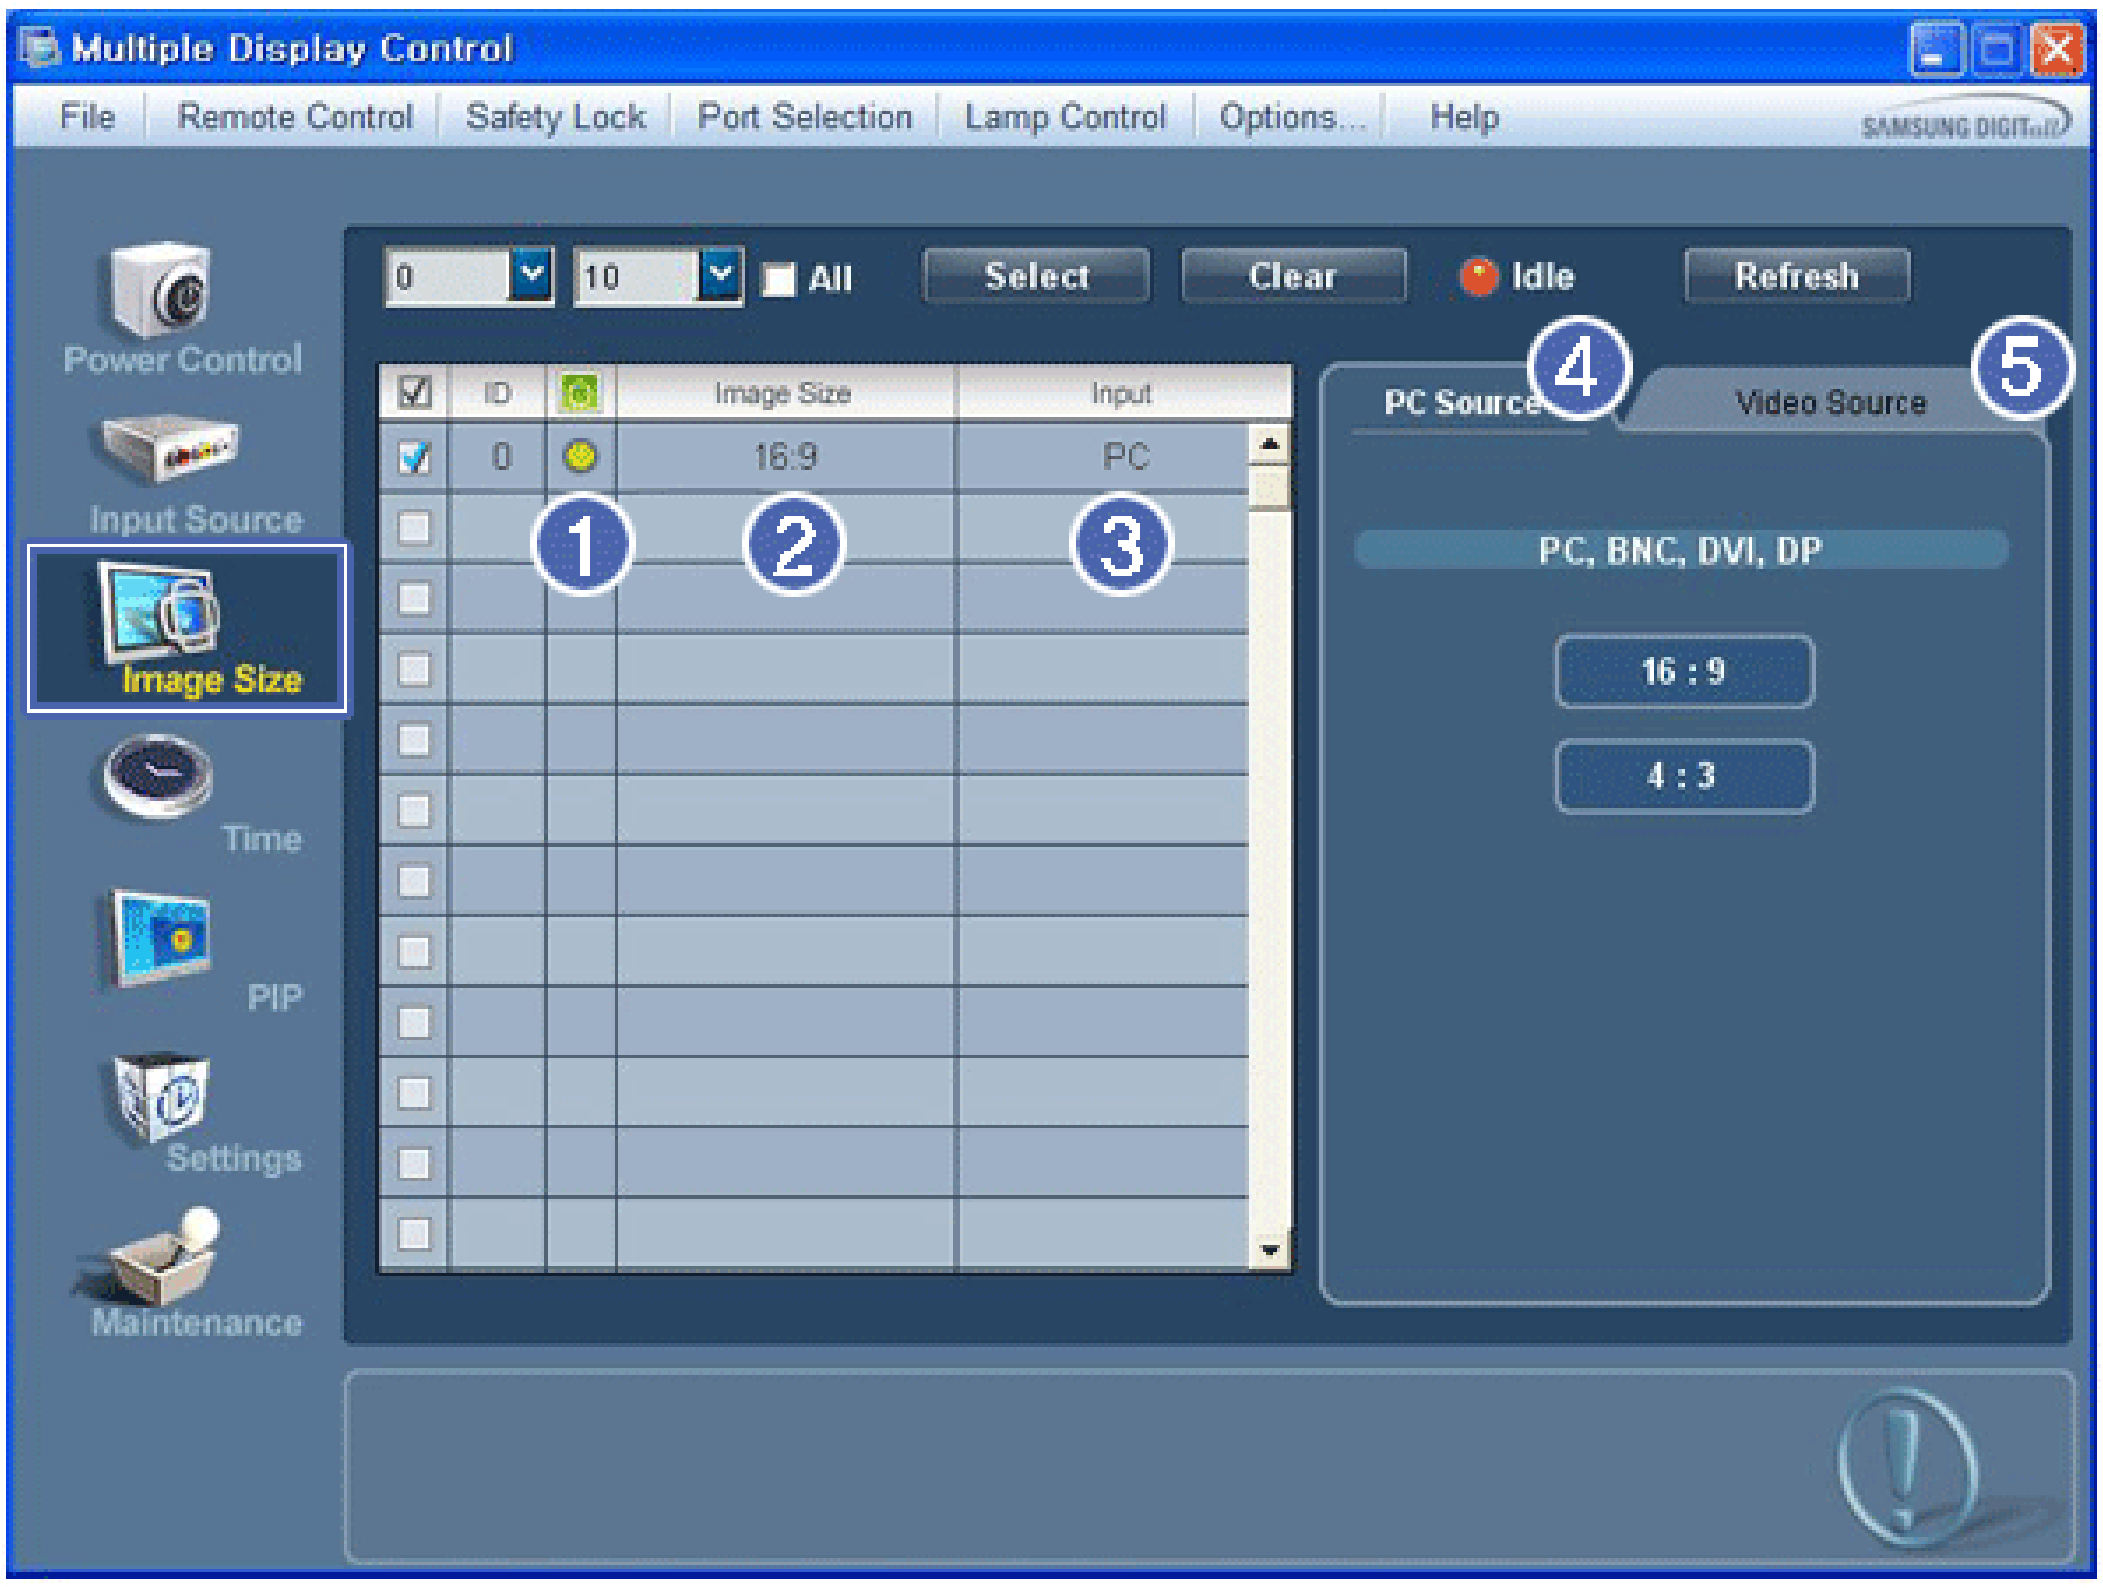

* IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen.

1) (Power Status (Strømforsyningsstatus))
   - Viser den aktuelle skærms strømstatus.

2) Image Size
   - Viser den aktuelle billedstørrelse på det valgte display.

3) Input
   - Infonet viser kun de skærme, hvis indgangskilde er PC, BNC, DV eller DP.

4) PC Source
   - Først når du trykker på Billedstørrelse kommer PC, BNC, DVI eller DP tasterne frem.
   - Billedstørrelse-knappen justerer billedstørrelsen for PC,BNC,DVI eller DP.

5) Video Source
   - Med justeringknappen Image Size kan du justere billedstørrelsen til en værdi, der er tilgængelig i PC, BNC, DVI og DP


* **DP understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**



Image Size

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1,HDMI2, DTV.

1. Tryk på billedstørrelse-ikonet blandt hovedikonerne og billedstørrelsens justeringsskærm fremvises.

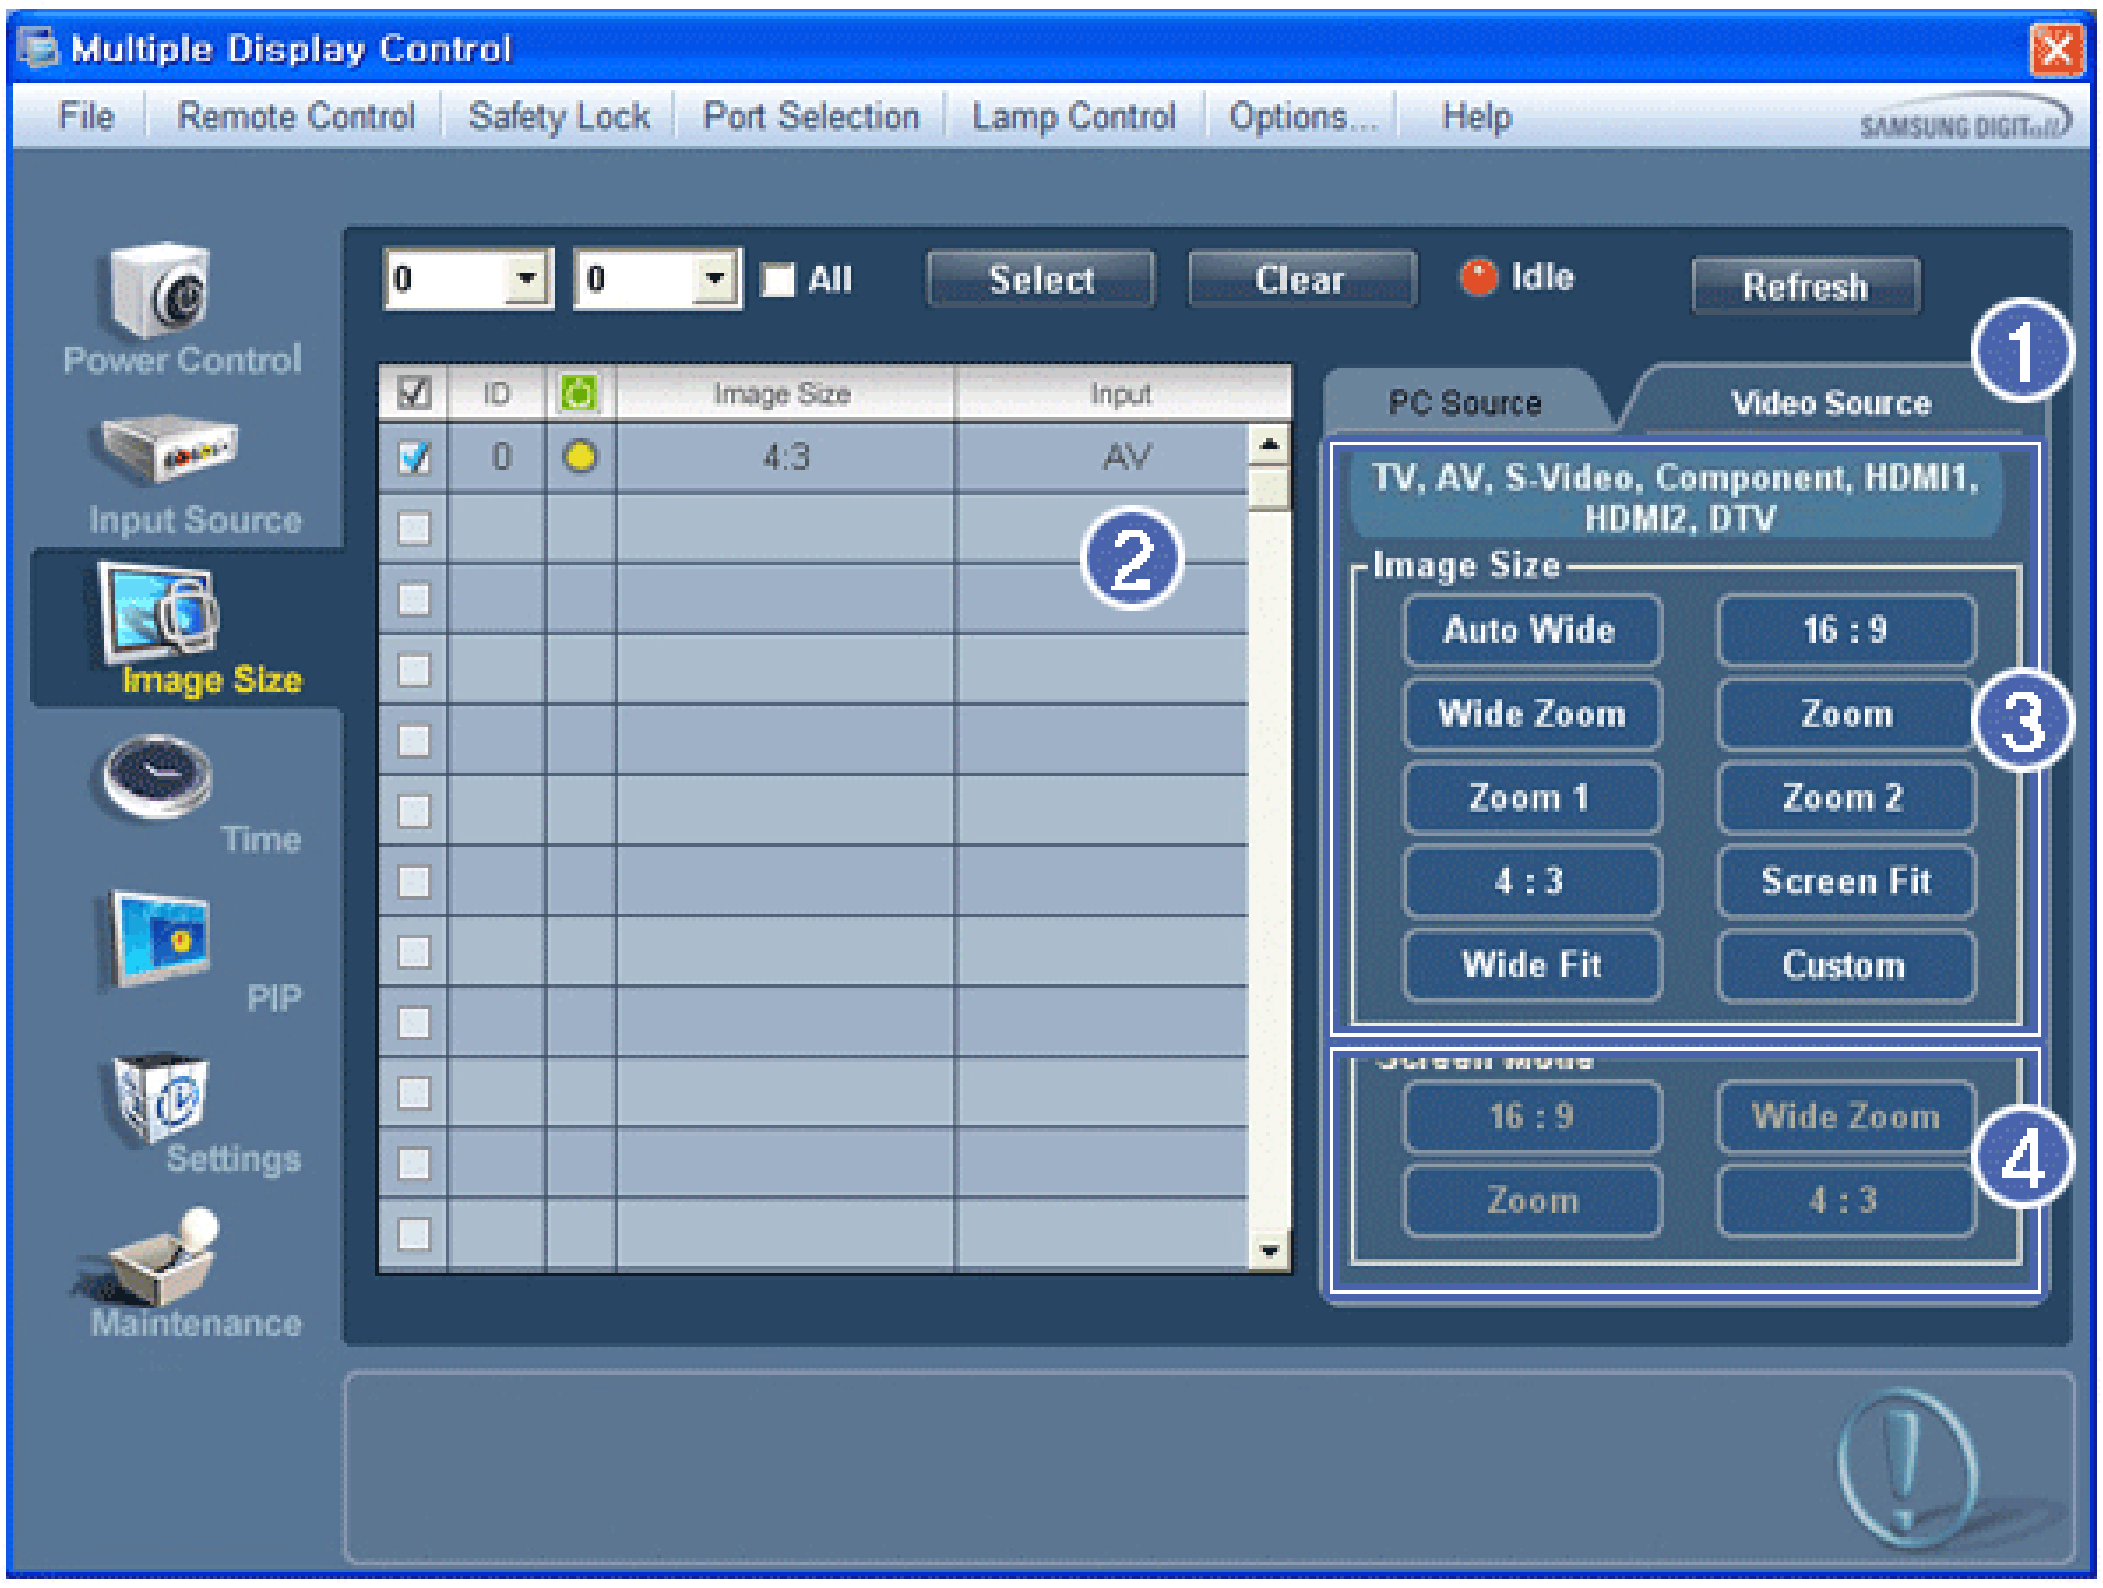

* IInformationsgitteret viser nogle grundlæggende oplysninger der er nødvendige for Justeringen af Billedstørrelsen..


1) For at justere Image Size i TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 DTV -tilstand skal du klikke på fanen Video Source.
   Vælger skærme, der skal justeres, vha. Select-knap eller afkrydsningsfelter.
2) Informationsgitteret viser kun skærmen når TV, AV, S-VIDEO,HDMI1, HDMI2 DTV, Component er valgt som inputkilde.
3) Skifter billedstørrelsen på det valgte display tilfældigt.
4) Skærmtilstandene kan kun justeres, når et tv (kun PAL) er tilsluttet, og punktet Image Size (Billedstørrelse) er indstillet til Auto Wide (Auto-bred).

* **HDMI2 understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Custom understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Bemærk: Auto Wide (Autobredde), Zoom1 (Zoom1) og Zoom2 (Zoom2) kan ikke vælges, når indgangssignaltypen for Komponent og DVI (HDCP) er 720p eller 1080i.
  (Tilstanden Auto Wide er kun tilgængelig for TV, AV og S-Video.)**
* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Billedstørrelse funktionen er kun tilgængelig i forbindelse med skærm hvor strømstatus er slået til.**



Time

1. Klik på Time (Tid) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet til indstilling af tid.

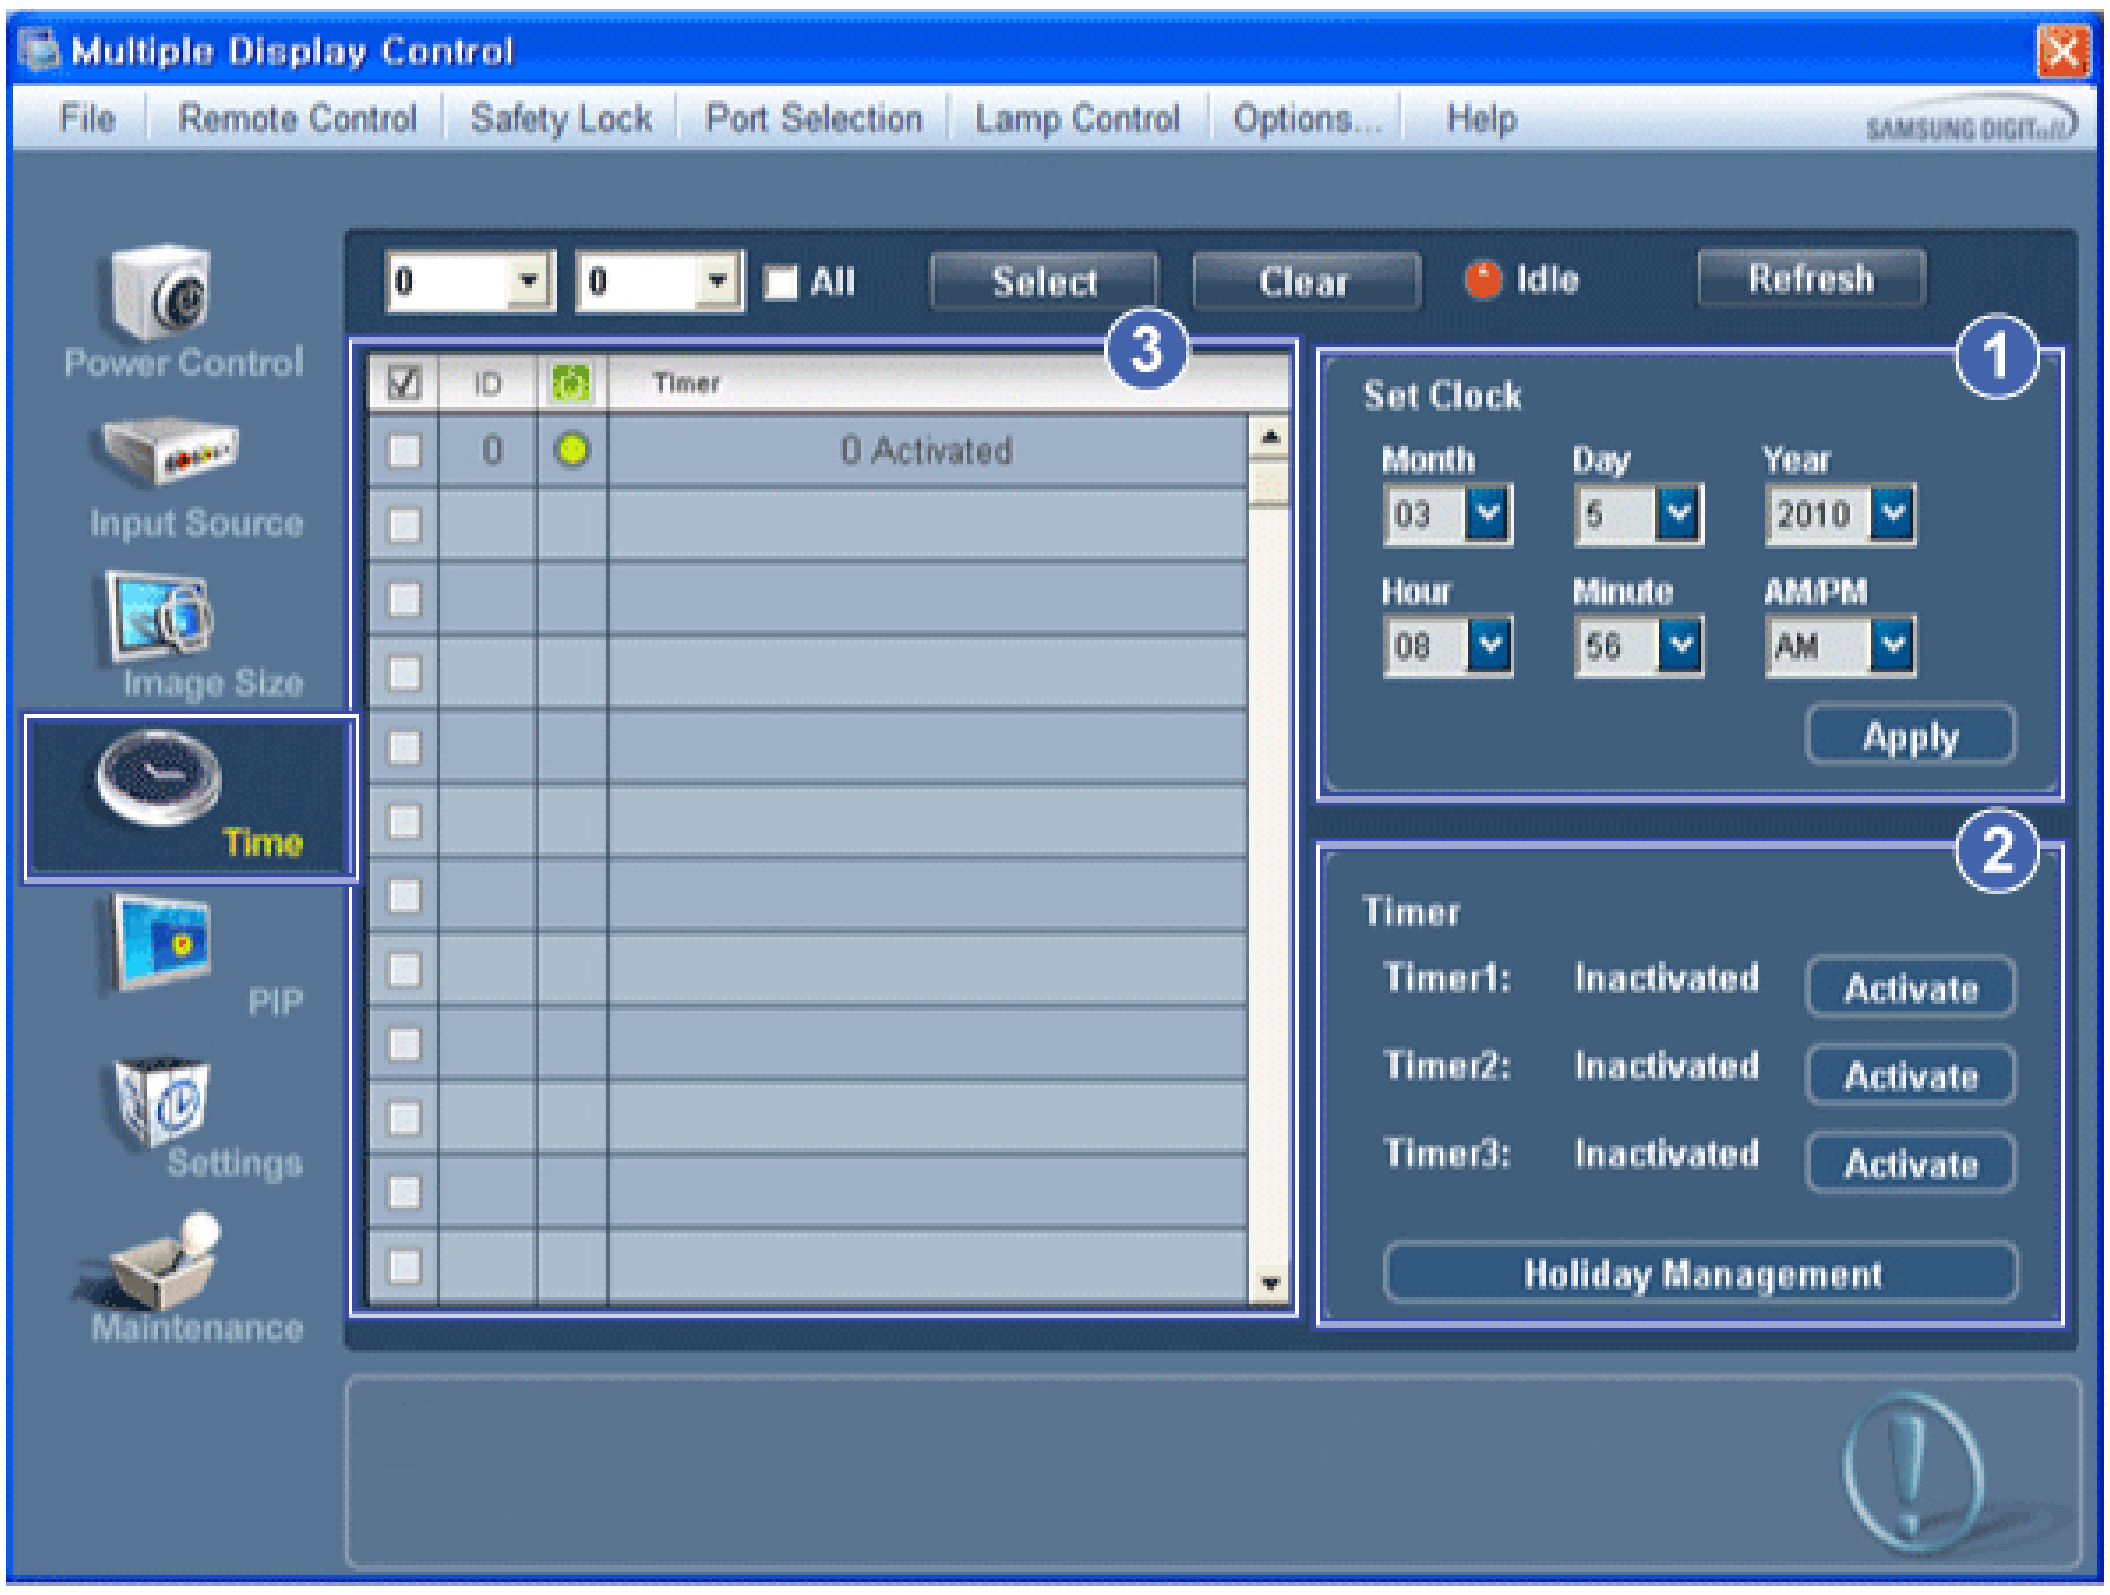

* I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for indstilling af tid.

1) Set clock
   - Anvend den aktuelle tid til den markerede skærm (pc-tid)
   - Hvis du vil ændre den aktuelle tid, skal du først ændre pc'ens tidsindtilling.

2) Timer
   - Indstiller Timer1, Timer2, Timer3 og Holiday Management.

3) Viser om Timer er aktiveret.

* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Indstilling af tid er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**



Time

Indstilling af Timer og Holiday Management

1. 1. Indstilling af Timer1, Timer2 og Timer3



1) On Time
 - Indstiller den tid i timer, i minutter og som AM/PM, hvor den valgte skærm skal tændes.

2) Off Time
 - Indstiller den tid i timer, i minutter og som AM/PM, hvor den valgte skærm skal slukkes.

3) Volume
 - Vælger lydstyrken, når den valgte skærm tændes.

4) Source
 - Vælger den eksterne indgangskilde, der vises, når den valgte skærm tændes.


5) Holiday
 - Anvender funktionen Holiday Management på din Timer.

6) Repeat
 - Mulige valg omfatter Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun og Manual.

- Once: Din Timer aktiveres én gang.
- EveryDay: Din Timer gentages dagligt.
- Mon~Fri: Din Timer gentages fra mandag til fredag.
- Mon~Sat: Din Timer gentages fra mandag til lørdag.
- Sat~Sun: Din Timer aktiveres lørdag og søndag.
- Manual: Vælg en ugedag, hvor du ønsker, at timeren skal aktiveres.

2. Indstilling af Holiday Management

 Funktionen Holiday Management specificerer de datoer, hvor skærmen ikke tændes eller slukkes af din Timer.

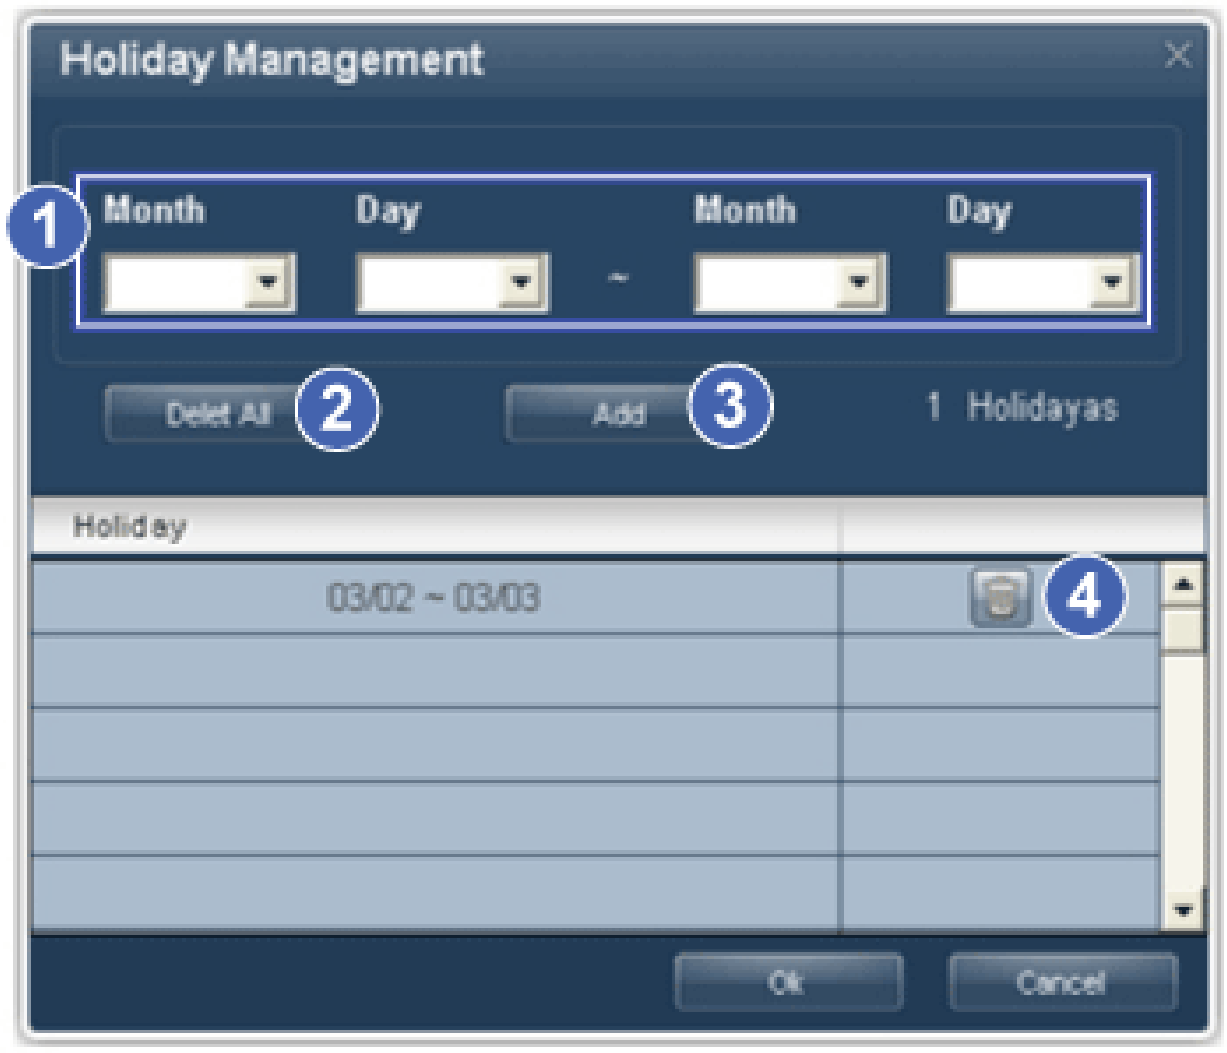

1) Specificerer datoerne.
2) Delete All
   - Sletter alle helligdagene.
3) Add
   - Tilføjer den angivne dato.
4) 
   - Sletter planen i den valgte linje.

*** Funktionen Holiday Management kan aktiveres eller deaktiveres i opsætningsmenuen Timer.**


*** Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

*** Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**

*** Indstilling af tid er kun muligt for skærme, der er slået til (ON).**

*** Kun aktiveret for et TV når Source er indstillet til TV i tilstanden On Time.**


*** Kun aktiveret for en model med MagicInfo installeret, når Source er indstillet til MagicInfo i tilstanden On Time.**



PIP

PIP Size

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.
   Vælger skærme, der skal justeres, vha. Select-knap eller afkrydsningsfelter.

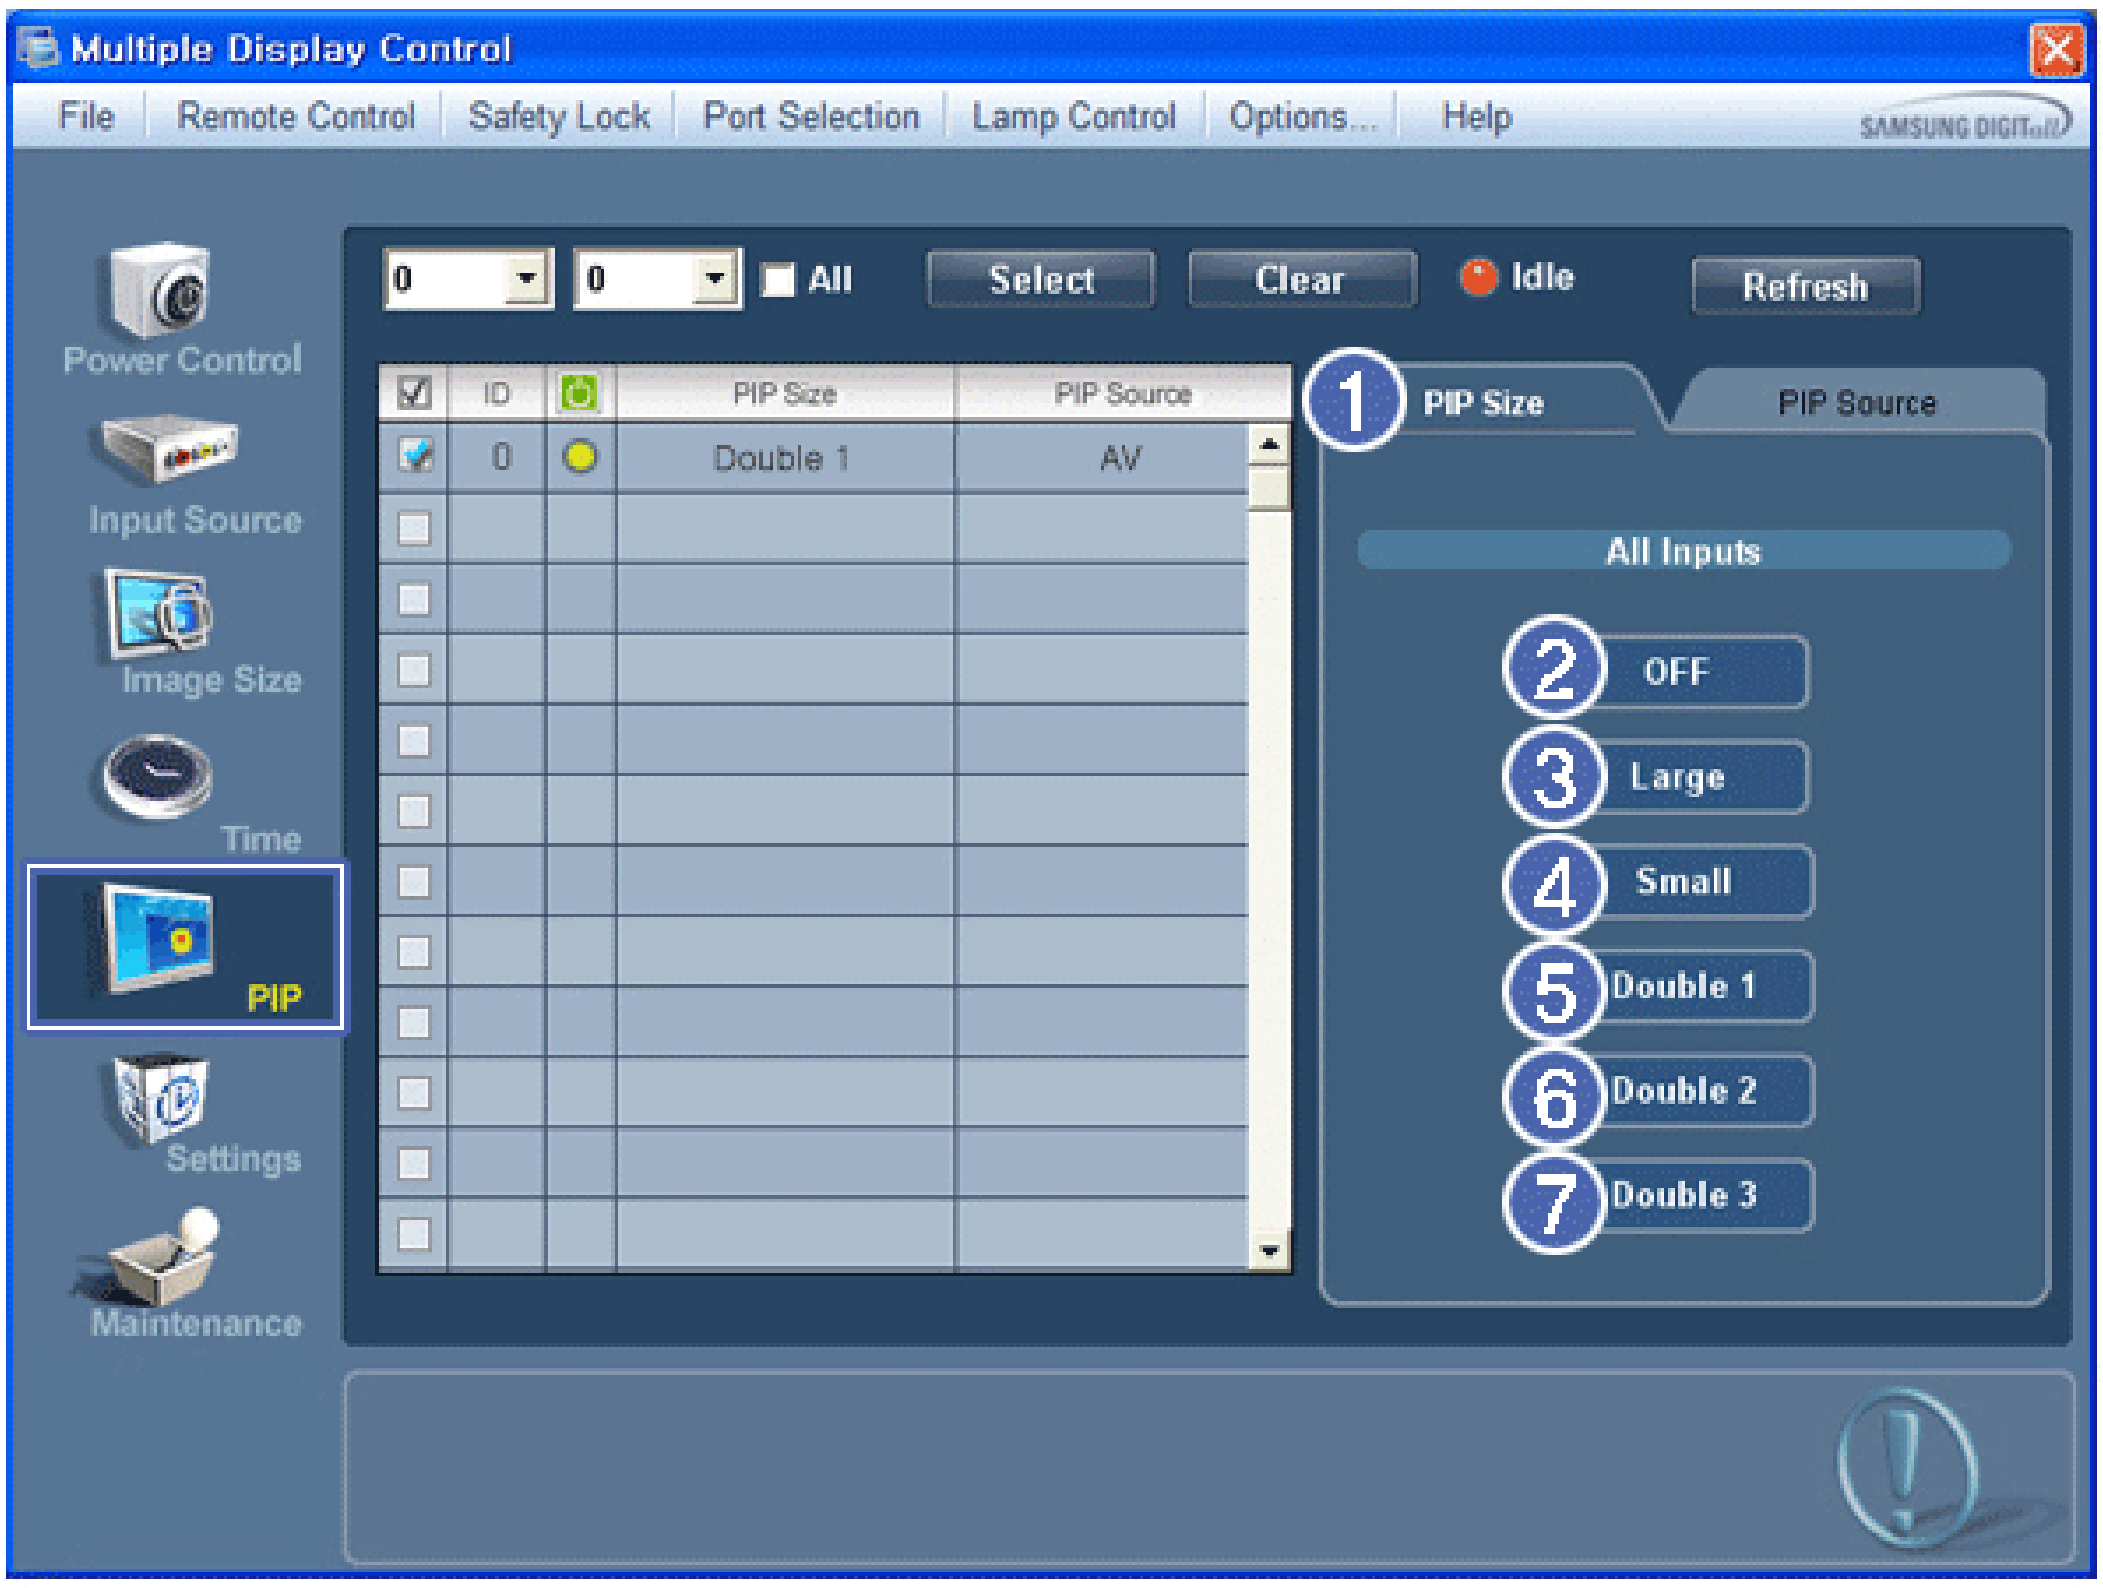

* Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP Billedstørrelsen.

1) PIP Size
   - Viser den aktuelle PIP Billedstørrelse ved den skærm der er i brug.

2) OFF
   - Slukker for PIP ved det valgte skærmbillede.

3) Large
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Large.


4) Small
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Small.

5) Double1
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 1.

6) Double2
   - Tænder for PIP ved det valgte skærmbillede og skifter størrelsen til Double 2.

7) Double 3 (3-dobbelt) (billede ved billede - PBP)
   - Tænder for PBP på den valgte skærm og ændrer størrelsen til 3-dobbelt.


* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **PIP-størrelsen kan styres ved at tænde for skærmen.**



PIP

PIP Source

1. Tryk på PIP bland hovedikonerne og PIP Indstillingsskærm fremvises.

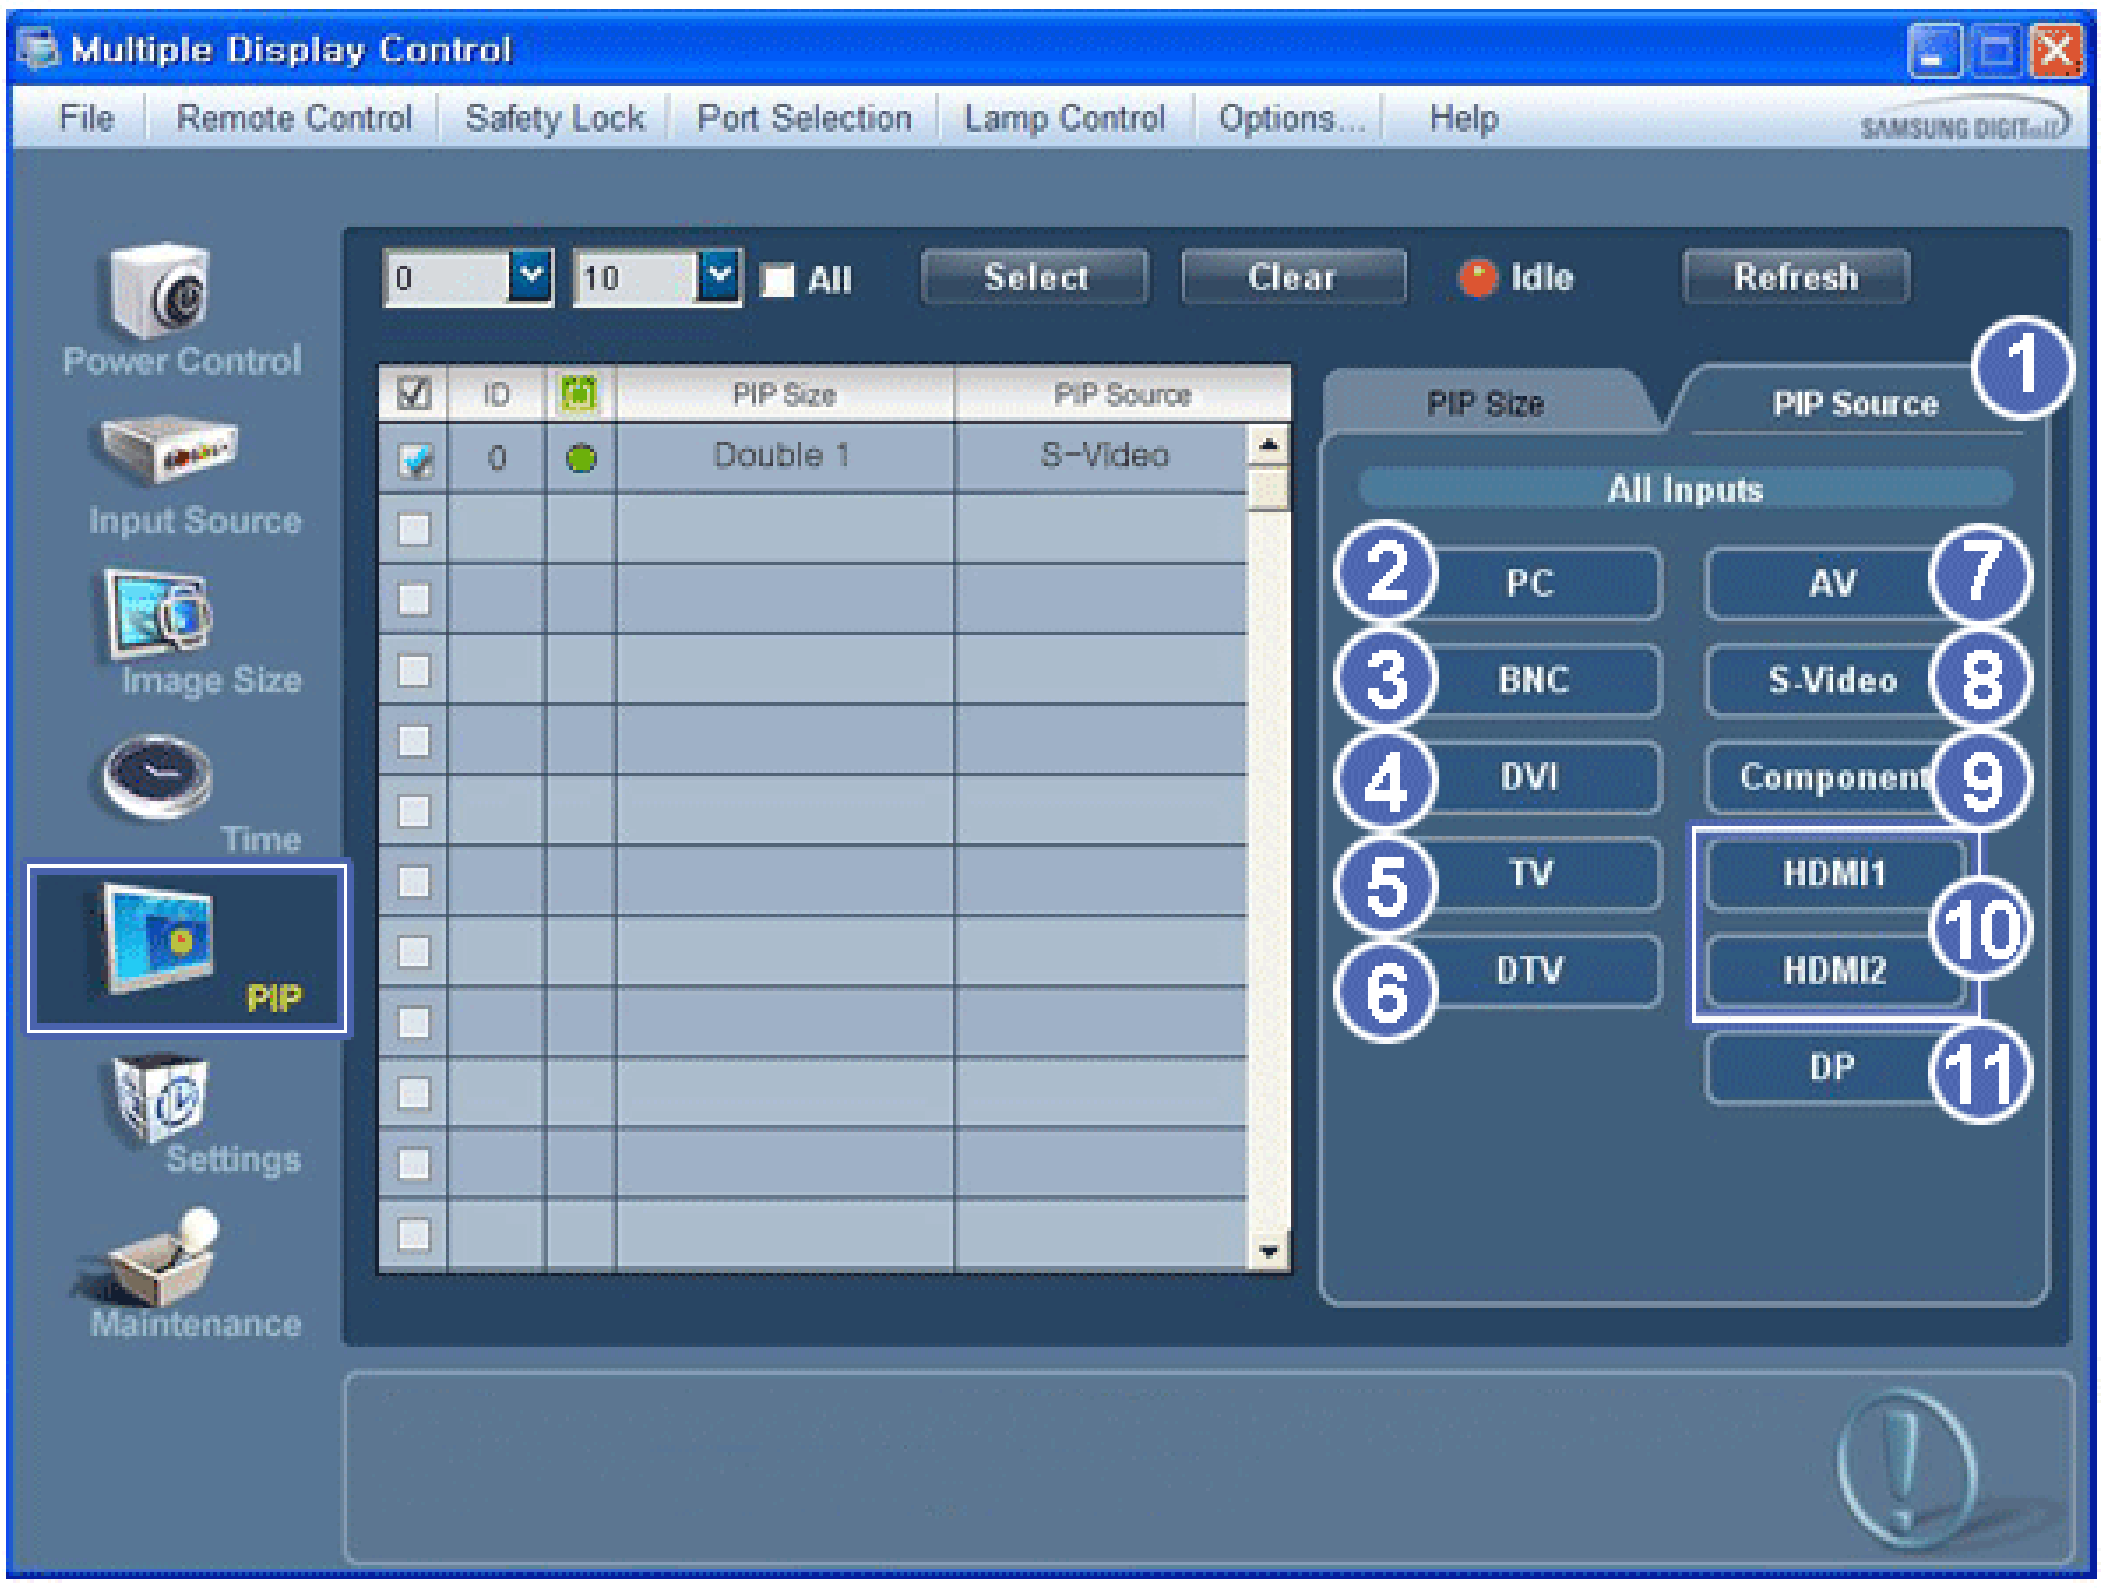

* Informationsgitteret viser en række grundlæggende oplysninger, der er nødvendige for Justeringen af PIP kilde.

1) PIP Source
- PIP-kilden kan styres ved at tænde for skærmen.

2) PC
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til PC.

3) BNC
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til BNC.

4) DVI
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til DVI.

5) TV
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til TV.

6) DTV
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til DTV.

7) AV
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til AV.

8) S-Video
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til S-Video.

9) Component
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til Component.

10) HDMI1/HDMI2
- Skifter PIPs kilde ved det valgte skærmbillede til HDMI.

11) DP
- Skifter PIP-kilden for den valgte skærm til DP.

* **HDMI2 understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**

* **DP understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**

* **Nogle af PIP-kilderne kan muligvis ikke vælges, afhængigt af inputkildetypen for hovedskærmbilledet.**


* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

* **Funktionen PIP Control (PIP-styring) er kun tilgængelig for skærmbilleder, hvor strømstatus er slået TIL, og PIP-funktionen er slået TIL.**

Settings

Picture

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

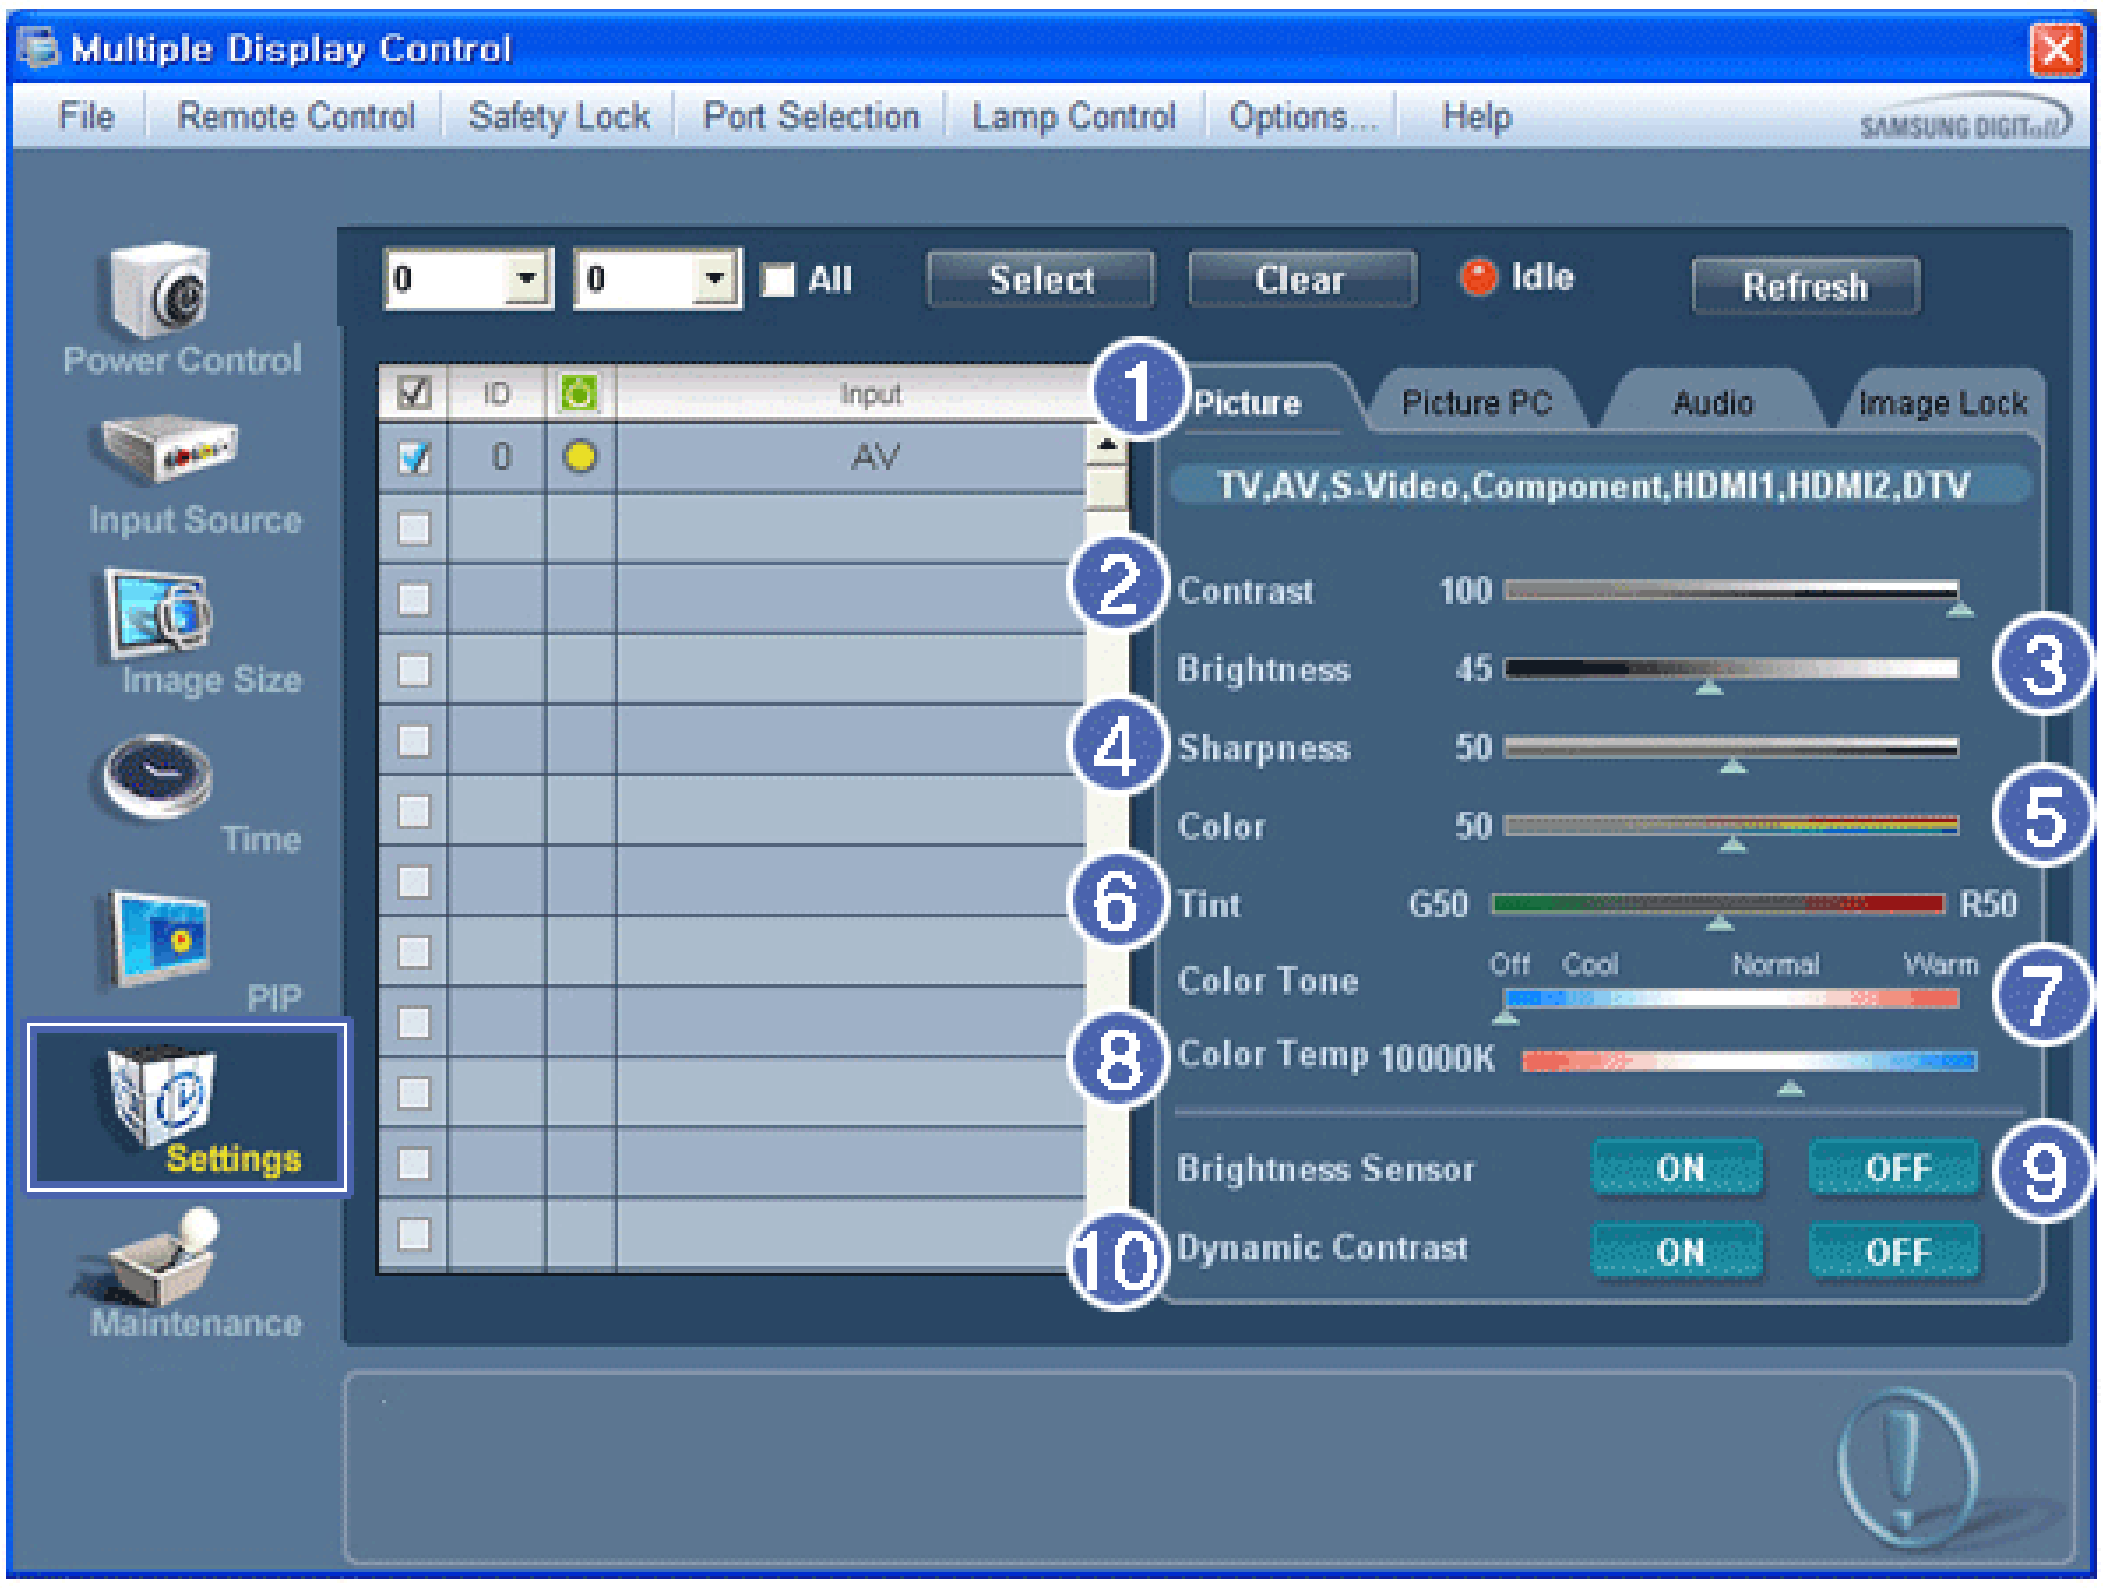

* Der vises grundlæggende oplysninger om justering af Picture i hovedmenuen. Indstillingerne for den valgte skærm vises, hvis en af de tilsluttede skærme er valgt, og standardindstillingerne vises, hvis alle skærme er valgt via klik på All og Select. Hvis der ændres en værdi på dette skærmbillede, skiftes der automatisk til brugerdefineret tilstand.

1) Picture
- Kun tilgængelig for TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2,DTV.

2) Contrast
- Justerer kontrasten for den markerede skærm.

3) Brightness
- Justerer lysstyrken for den markerede skærm.

4) Sharpness
- Justerer skarpeheden for den markerede skærm.

5) Color
- Justerer farverne for den markerede skærm.

6) Tint
- Justerer nuancerne for den markerede skærm.

7) Color Tone
- Justerer Color Tone for den valgte skærm.

8) Color Temp
- Justerer Color Temp på den valgte skærm.

9) Brightness Sensor
- Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.

10) Dynamic Contrast

- Justerer Dynamic Contrast på den valgte skærm.

* **HDMI2 understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Brightness Sensor understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**



Settings

Picture PC

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.



* Der vises grundlæggende oplysninger til justering af indstillinger. Indstillingerne for relevant SET importeres og vises på skyderen, hvis der er valgt et skærm-ID, og standardindstillingerne vises, hvis alle skærm-ID'er er valgt via klik på All og Select. Hvis der ændres en værdi på dette skærmbillede, skiftes der automatisk til brugerdefineret tilstand.

1) Picture PC

- Kun tilgængelig for PC, BNC, DVI og DP.

2) Contrast

- Justerer kontrasten for den markerede skærm.

3) Brightness

- Justerer lysstyrken for den markerede skærm.

4) Red

- Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Red)

5) Green
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Green)

6) Blue
   - Juster Farvetemperaturen ved den valgte skærm. (Blue)

7) Color Tone
   - Justerer Color Tone for den valgte skærm.

8) Color Temp
   - Justerer Color Temp på den valgte skærm.

9) Brightness Sensor
   - Justerer Brightness Sensor på den valgte skærm.


10) Dynamic Contrast
   - Justerer Dynamic Contrast på den valgte skærm.

* **DP understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Brightness Sensor understøttes måske ikke. Det afhænger af produktet.**
* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Denne funktion er kun aktiveret, hvis Color Tone er indstillet til Off.**
* **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**

Settings

Audio

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

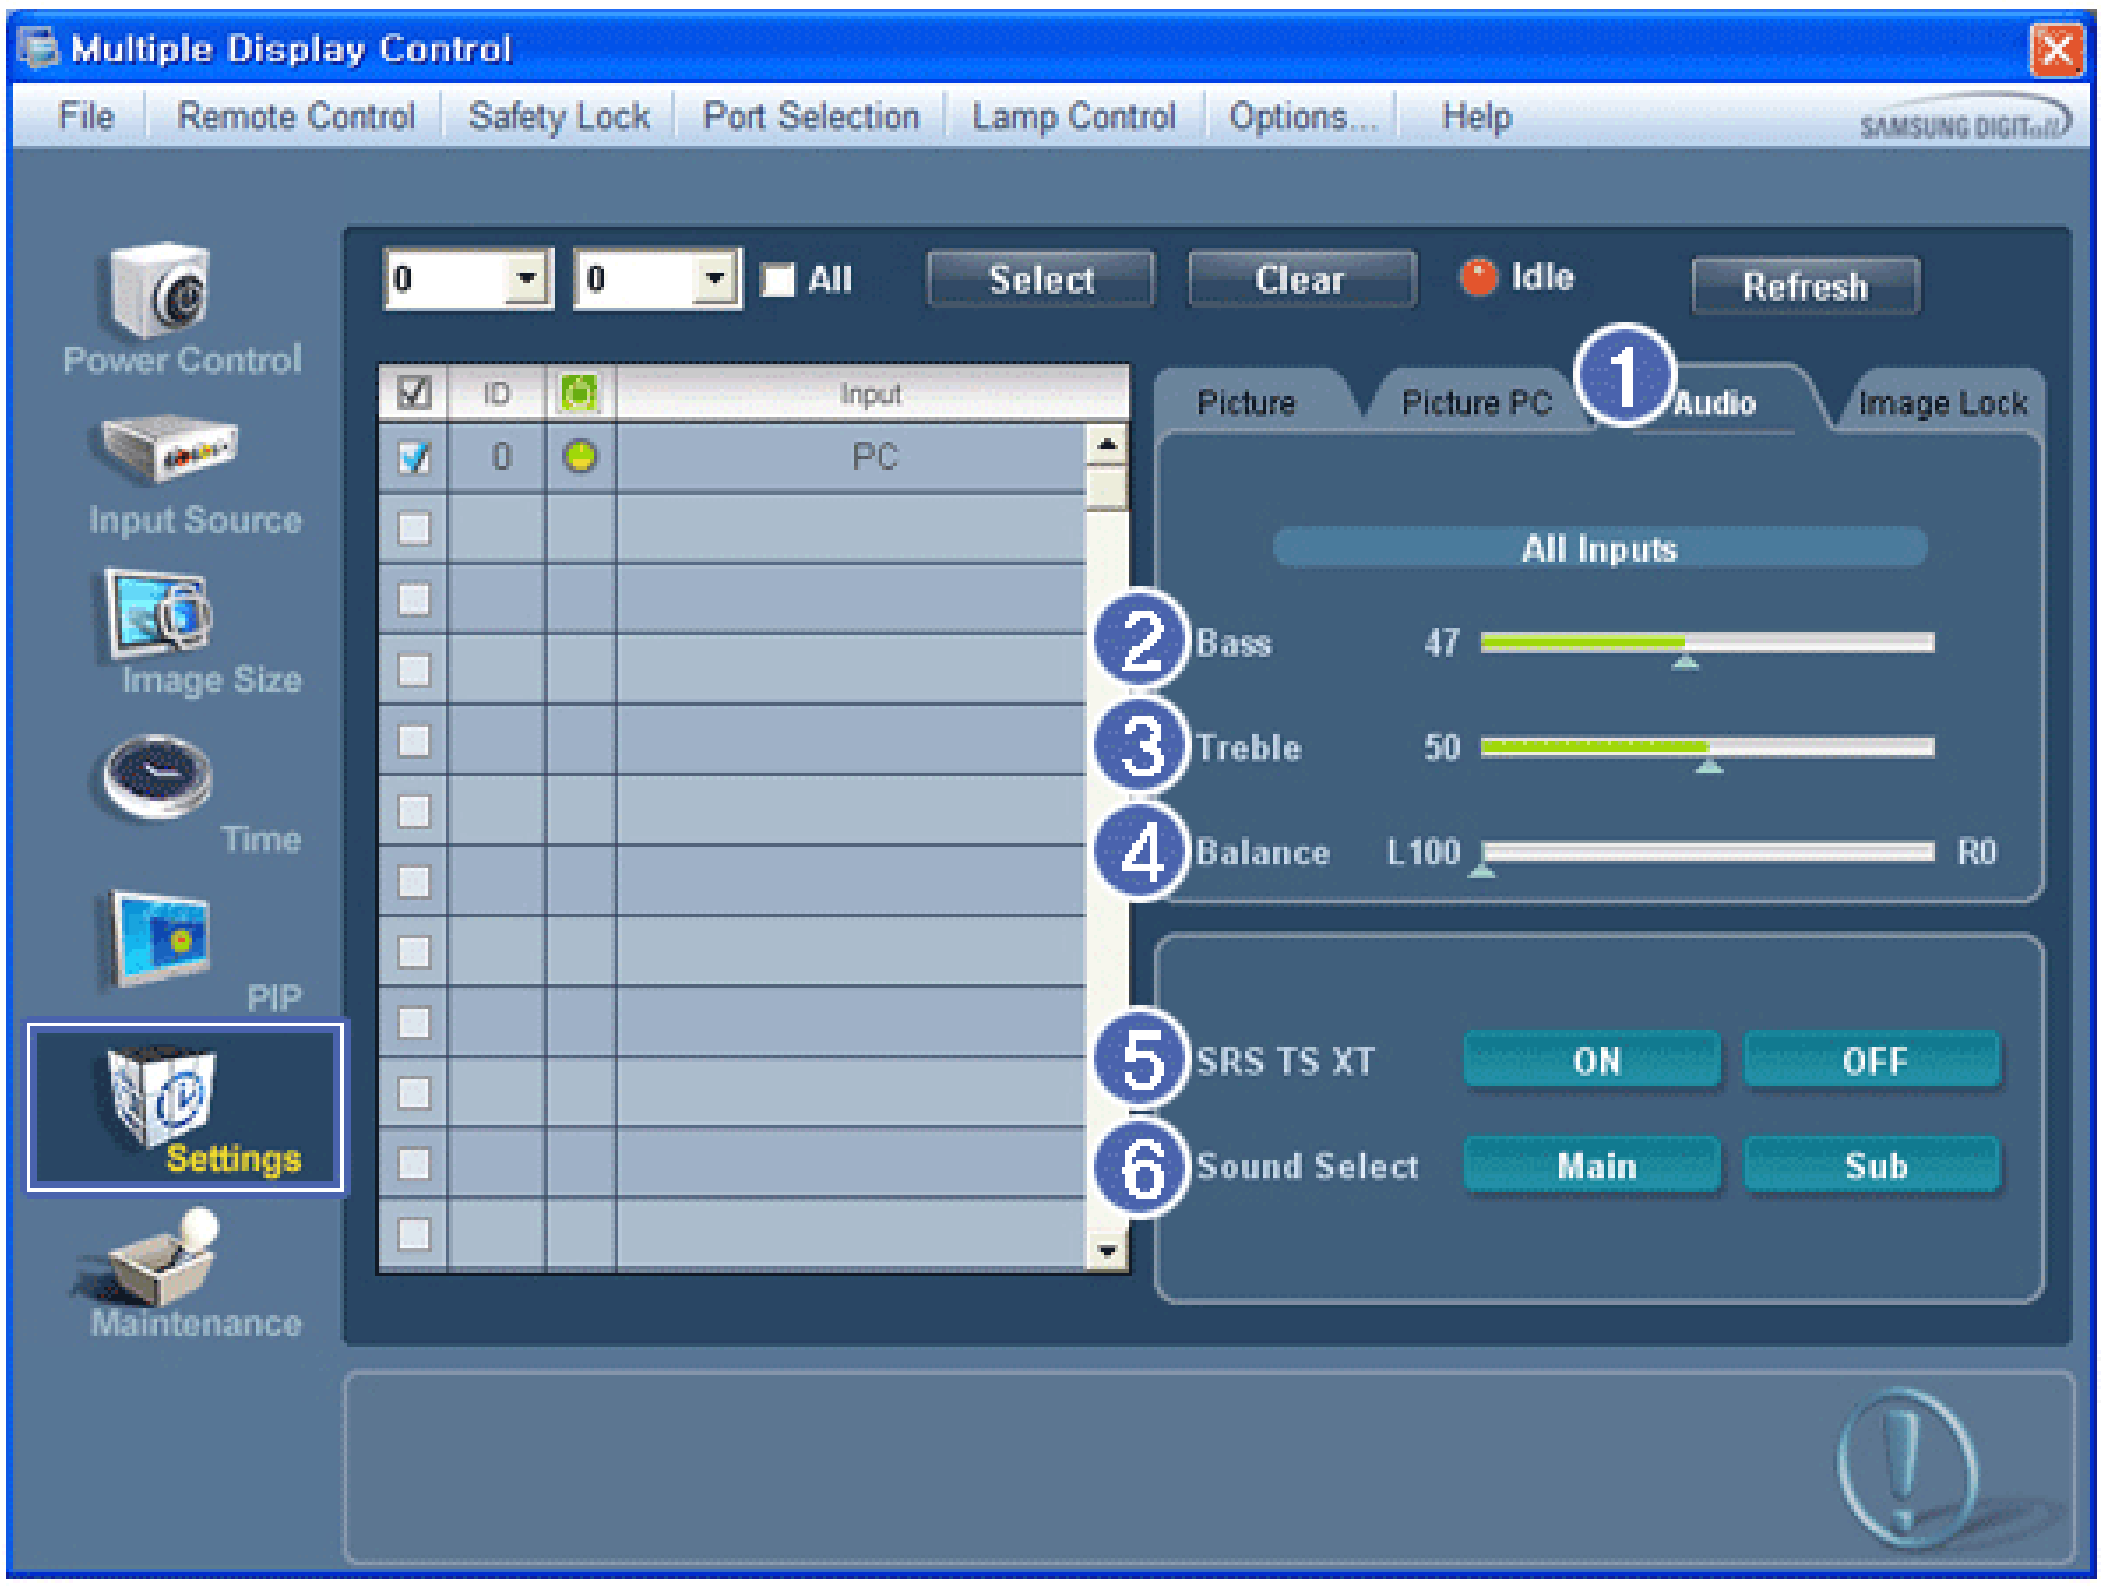

✱ Der vises grundlæggende oplysninger til justering af Audio i visningsvinduet. Indstillingerne for relevant SET importeres og vises på skyderen, hvis der er valgt et skærm-ID, og standardindstillingerne vises, hvis alle skærm-ID'er er valgt via klik på All og Select. Hvis der ændres en værdi på dette skærmbillede, skiftes der automatisk til brugerdefineret tilstand.

1) Audio
   - Styrer lydindstillingerne for alle inputenheder.
2) Bass
   - Justerer bassen for den markerede skærm.
3) Treble
   - Justerer diskanten for den markerede skærm.
4) Balance
   - Justerer balancen for den markerede skærm.
5) SRS TSXT
   - SRS TSXT Sound ON/OFF.
6) Sound Select
   - Du kan vælge Main eller Sub, når PIP er slået TIL.

✱ **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

✱ **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**


✱ **Denne funktion er kun tilgængelig for skærme, hvor strømmen er På (ON), og hvis der ikke foretages noget valg, vises fabriksstandarden.**



Settings

Image Lock

1. Klik på Settings (Indstillinger) under hovedikonerne for at få vist skærmbilledet med indstillinger.

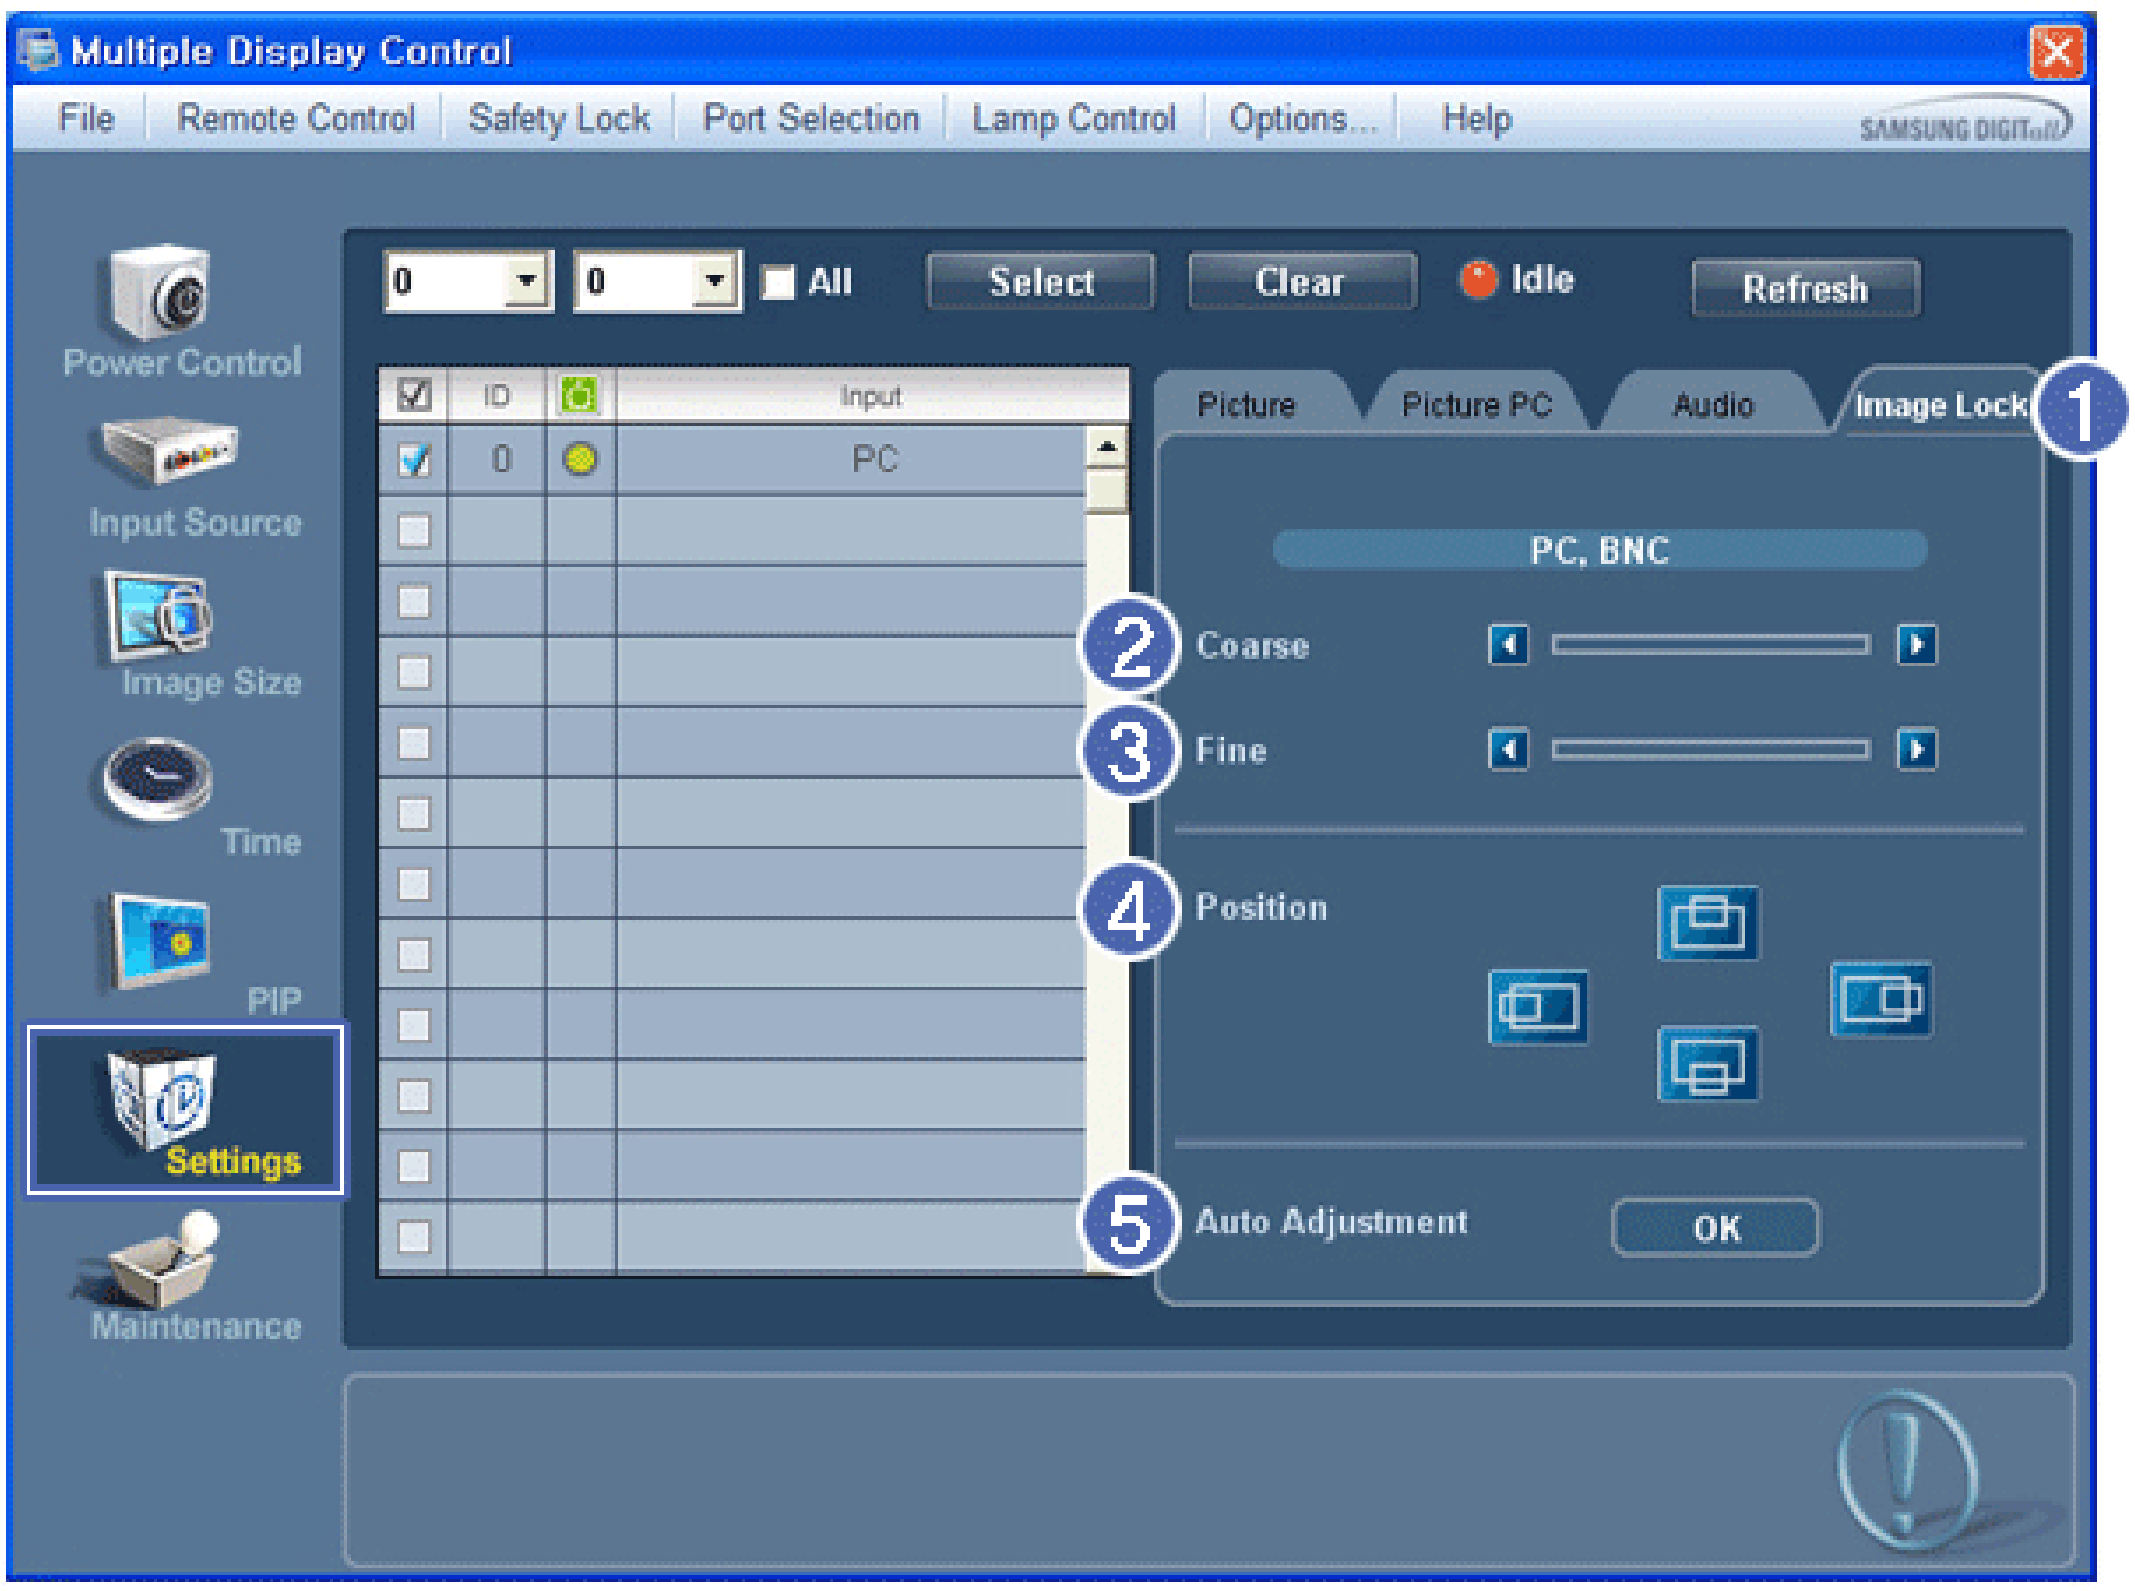

I informationsgitteret vises nogle grundlæggende oplysninger, som er nødvendige for Settings (Indstillinger).

1) Image Lock
   - Kun tilgængelig for PC, BNC.
2) Coarse
   - Justerer Coarse for den markerede skærm.
3) Fine
   - Justerer Fine for den markerede skærm.
4) Position
   - Justerer billedplaceringen for den markerede skærm.
5) Auto Adjustment
   - Tryk her for at indstille det modtagne PC-signal automatisk.

Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.

Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.


Indstillinger er kun tilgængelige for skærme, der er slået til (ON).



Maintenance

Lamp Control

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

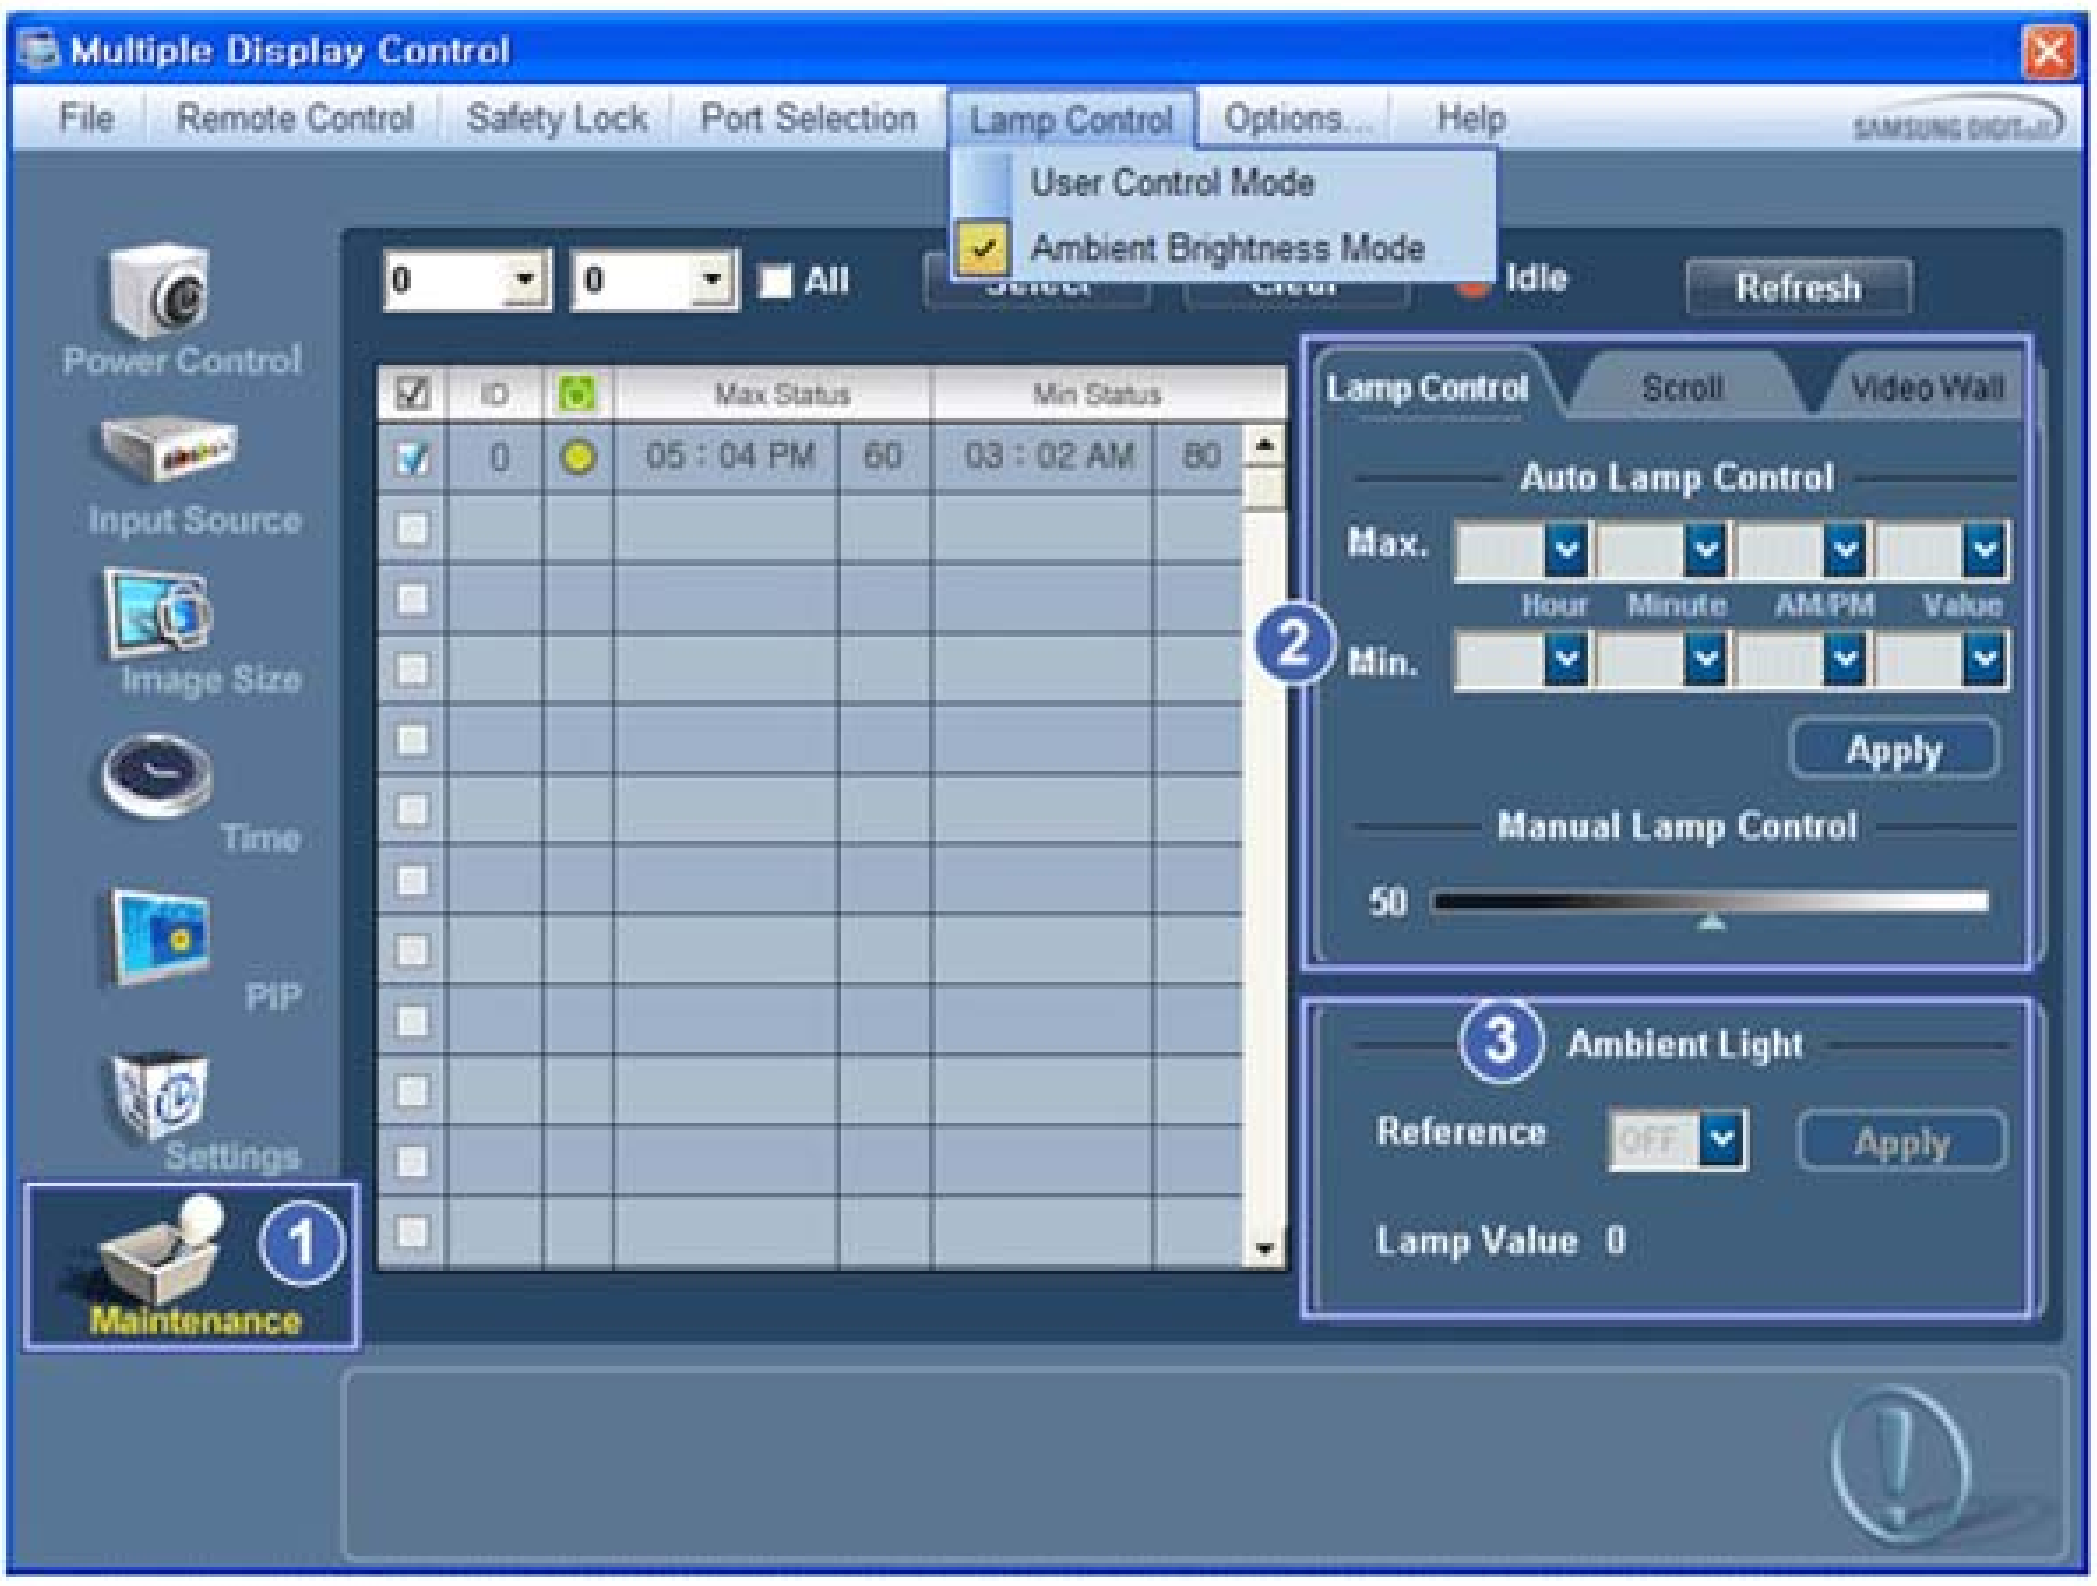

Der vises et "informationsgitter" med forskellige grundlæggende dataelementer.

1) Maintenance
   - Muliggør vedligeholdelsesfunktionen for alle indgangskilder.
2) Lamp Control
   - Justerer automatisk baggrundslyset for det valgte skærmbillede på et angivet tidspunkt.

Manual Lamp Control slukker automatisk, hvis du justerer Auto Lamp Control.

- Giver dig mulighed for at justere baggrundslyset for det valgte skærmbillede, uanset tidspunktet

  Auto Lamp Control slukker automatisk, hvis du justerer Manual Lamp Control.

3) Ambient Light
   - Detekterer den omgivende lysintensitet for den konkrete skærm og justerer automatisk billedets lysstyrke.
   - Du kan specificere en Referenceværdi og udpege en skærm, der automatisk bestemmer en Lamp Value (lysintensiteten fra lampen), baseret på den omgivende lysintensitet.

*** Ambient Light understøttes kun for modeller, der har en lysstyrkesensor og er kun aktiveret, når Ambient Brightness Mode er valgt i menuen Lamp Control.**

*** Auto Lamp Control og Manual Lamp Control er kun aktiveret, når User Control Mode er valgt i menuen Lamp Control.**

*** Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**


*** Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**

*** Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**

Maintenance

Scroll

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

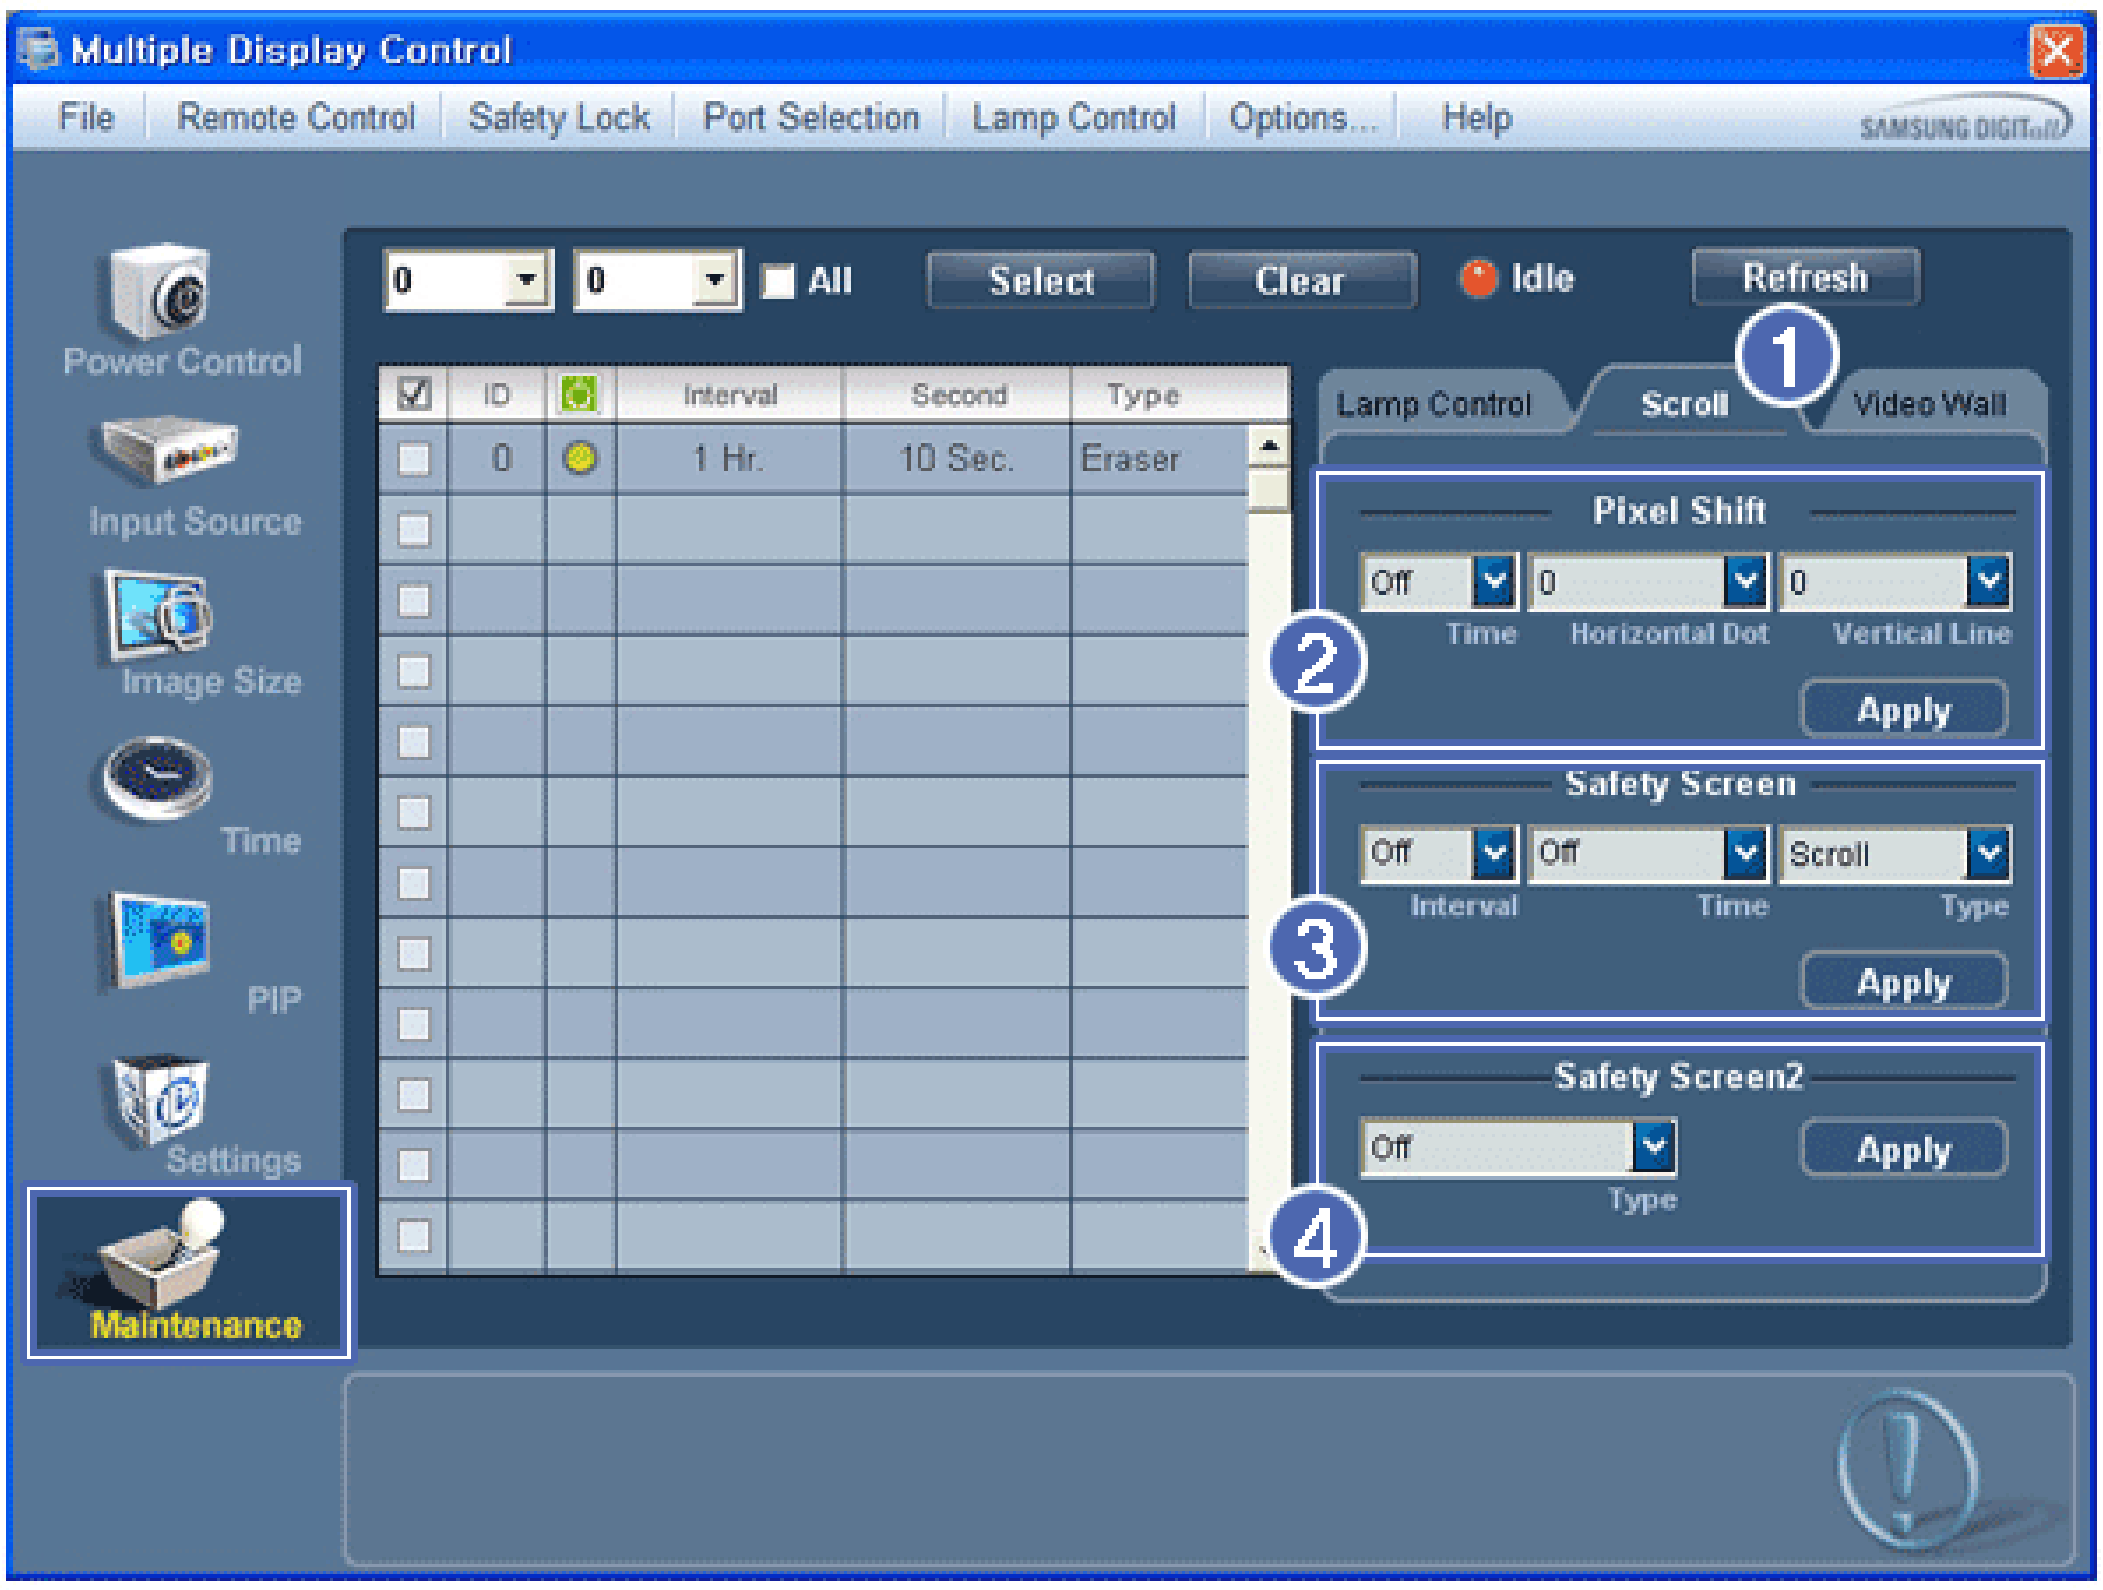

1) Scroll
   - Denne funktion benyttes til at fjerne de dobbeltbilleder, der opstår, når et skærmbillede uden bevægelse i vises på den valgte skærm i længere tid ad gangen.

2) Pixel Shift

- På denne måde kan skærmbilledet flyttes med fine intervaller på det angivne tidsinterval.

3) Safety Screen

- Funktionen Safety Screen (Sikkerhedsskærm) anvendes til at forhindre dobbeltbilleder i at opstå, når et stillestående billede vises på skærmen i længere tid ad gangen. Funktionen Interval item (Intervalpunkt) anvendes til at indstille repetitionscyklussen i timer, mens punktet Time (Tid) anvendes til at indstille det tidspunkt, hvor funktionen Safety Screen (Sikkerhedsskærm) skal udføres.
  Punktet Type kan indstilles til Scroll (Rul), Pixel, Bar (Bjælke), Eraser (Sletning), All White (All White) eller Pattern (Mønster).

4) Safety Screen2

- Denne funktion forhindrer dobbeltbilleder i at opstå. Du kan vælge mellem fem (5) types (typer) til kontrol med denne funktion.


* **For typen Scroll (Rulning) kan punktet Time (Tid) indstilles til 1, 2, 3, 4 eller 5. For punktet Bar (Bjælke) og Eraser types (Viskelæder) kan det indstilles til 10, 20, 30, 40 eller 50. For type (typen) All White (All White) og Pattern (Mønster) kan det indstilles til 1, 5, 10, 20 eller 30.**
* **Indgangskilden for MagicInfo fungerer kun på MagicInfo-modellen.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**



Maintenance

Video Wall

1. Klik på ikonet "Maintenance" (Vedligeholdelse) i kolonnen med hovedikonerne for at få vist skærmbilledet Maintenance (Vedligeholdelse).

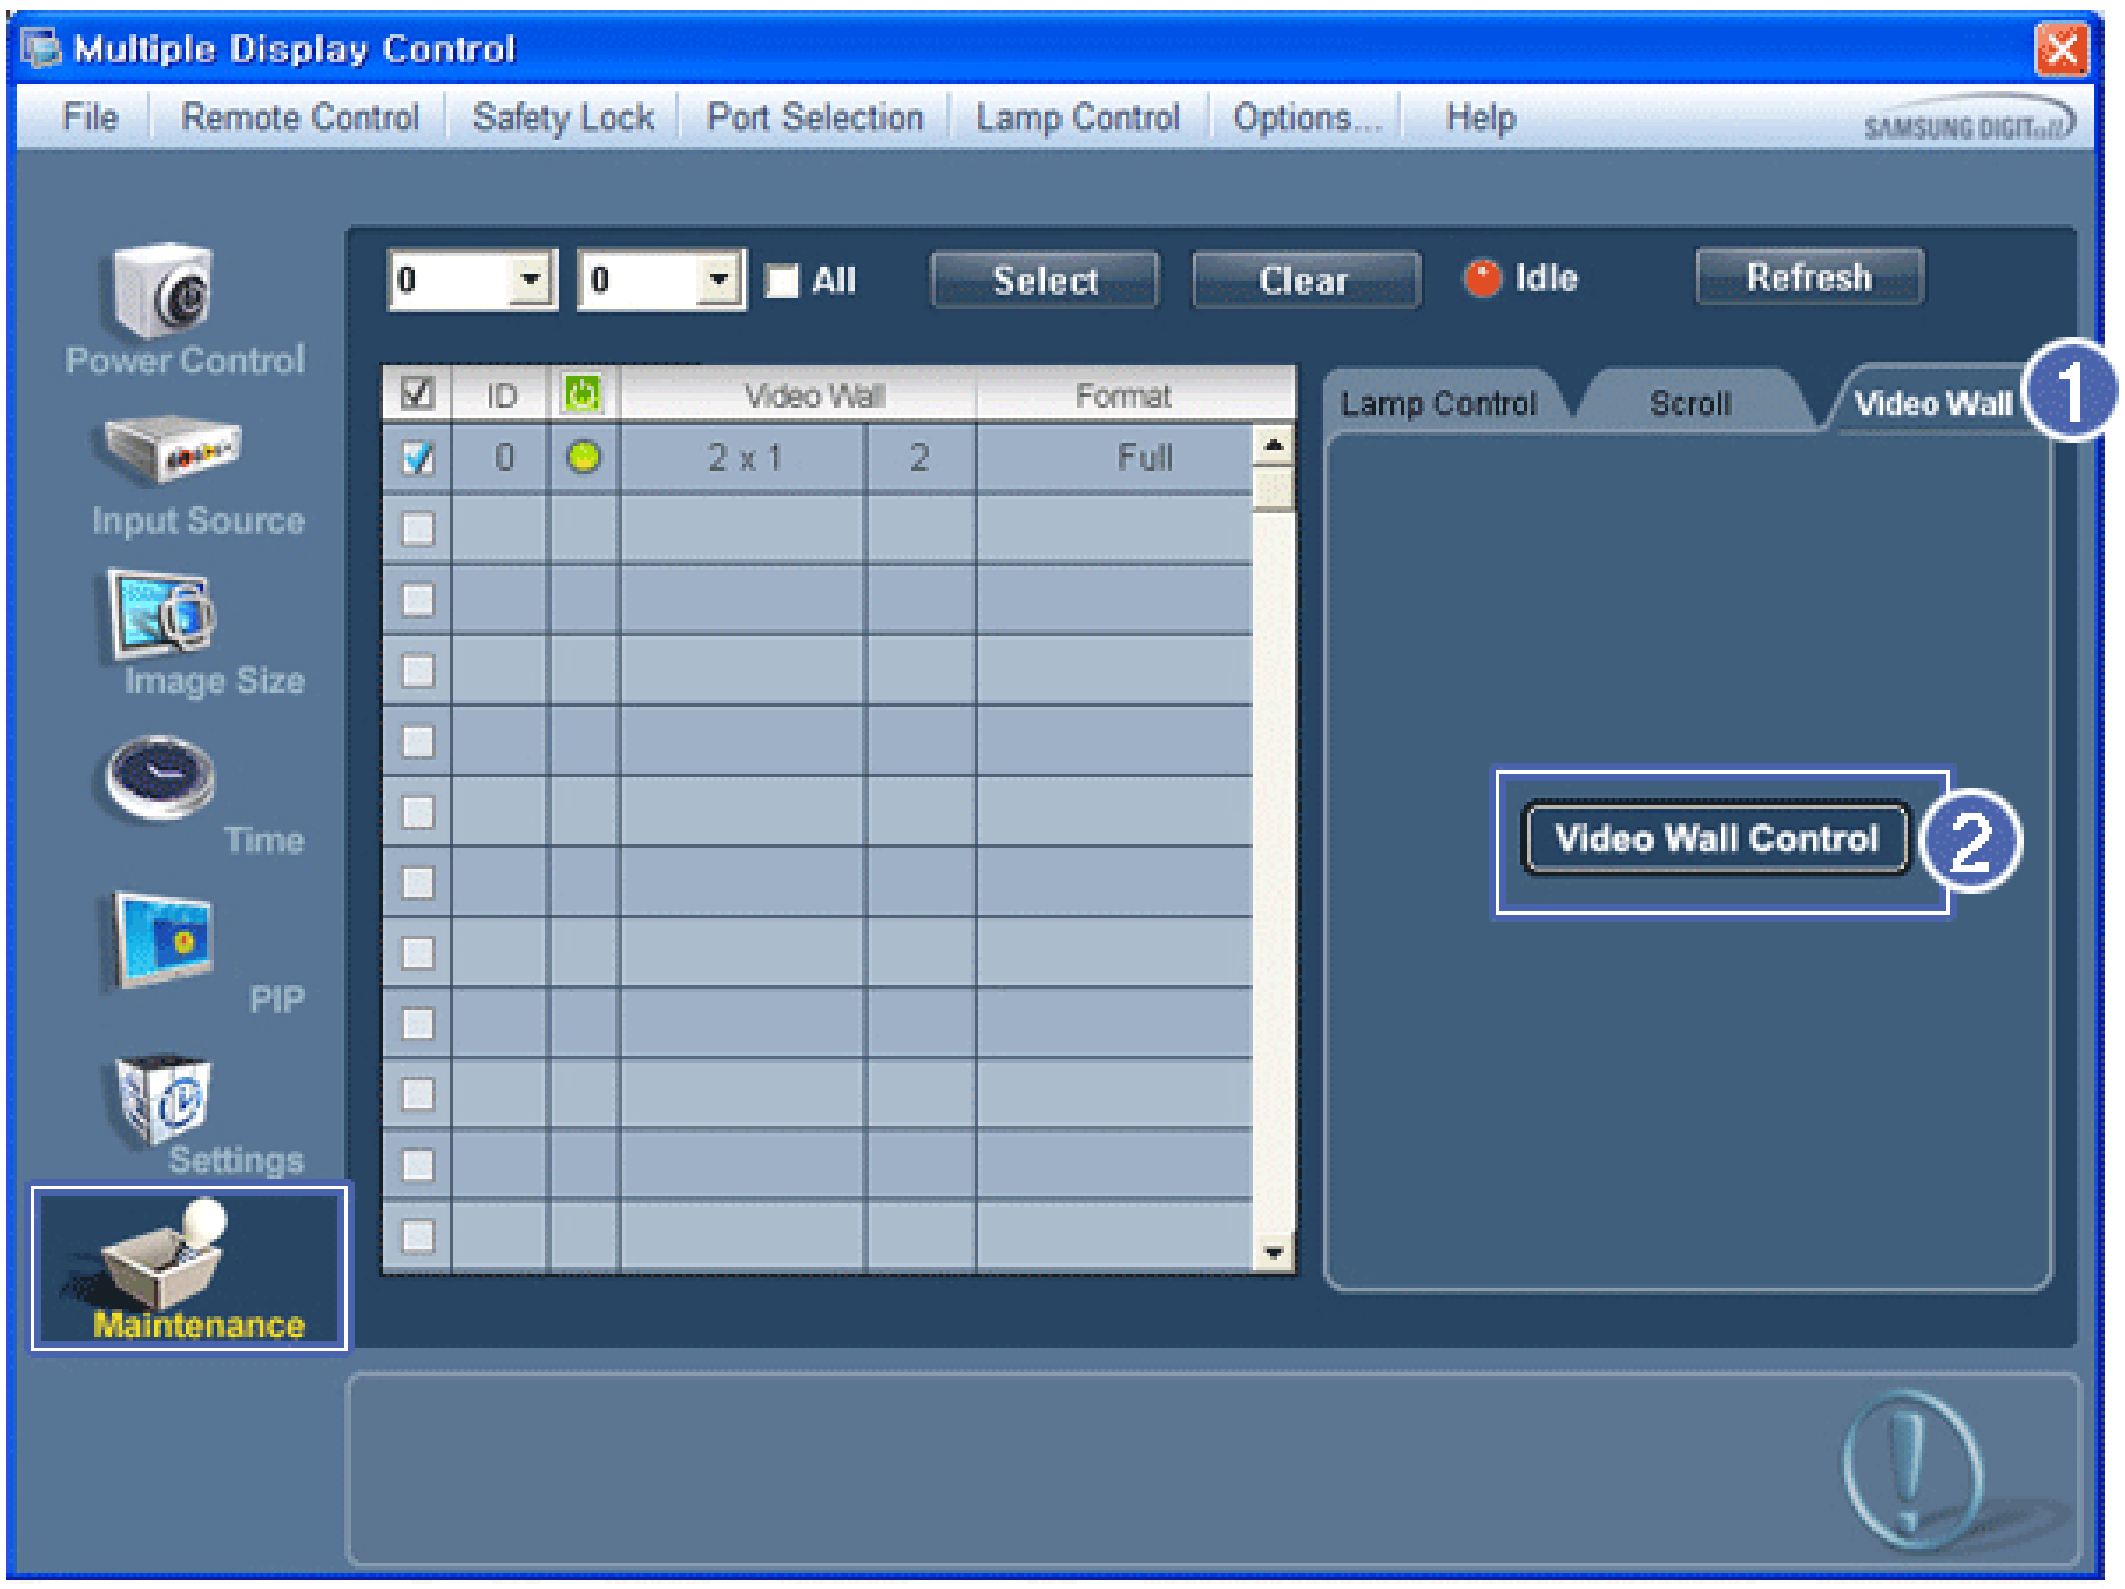


1) Video Wall

- En Video Wall er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.

2) Video Wall Control

- Video Wall-egenskaber kan konfigureres.

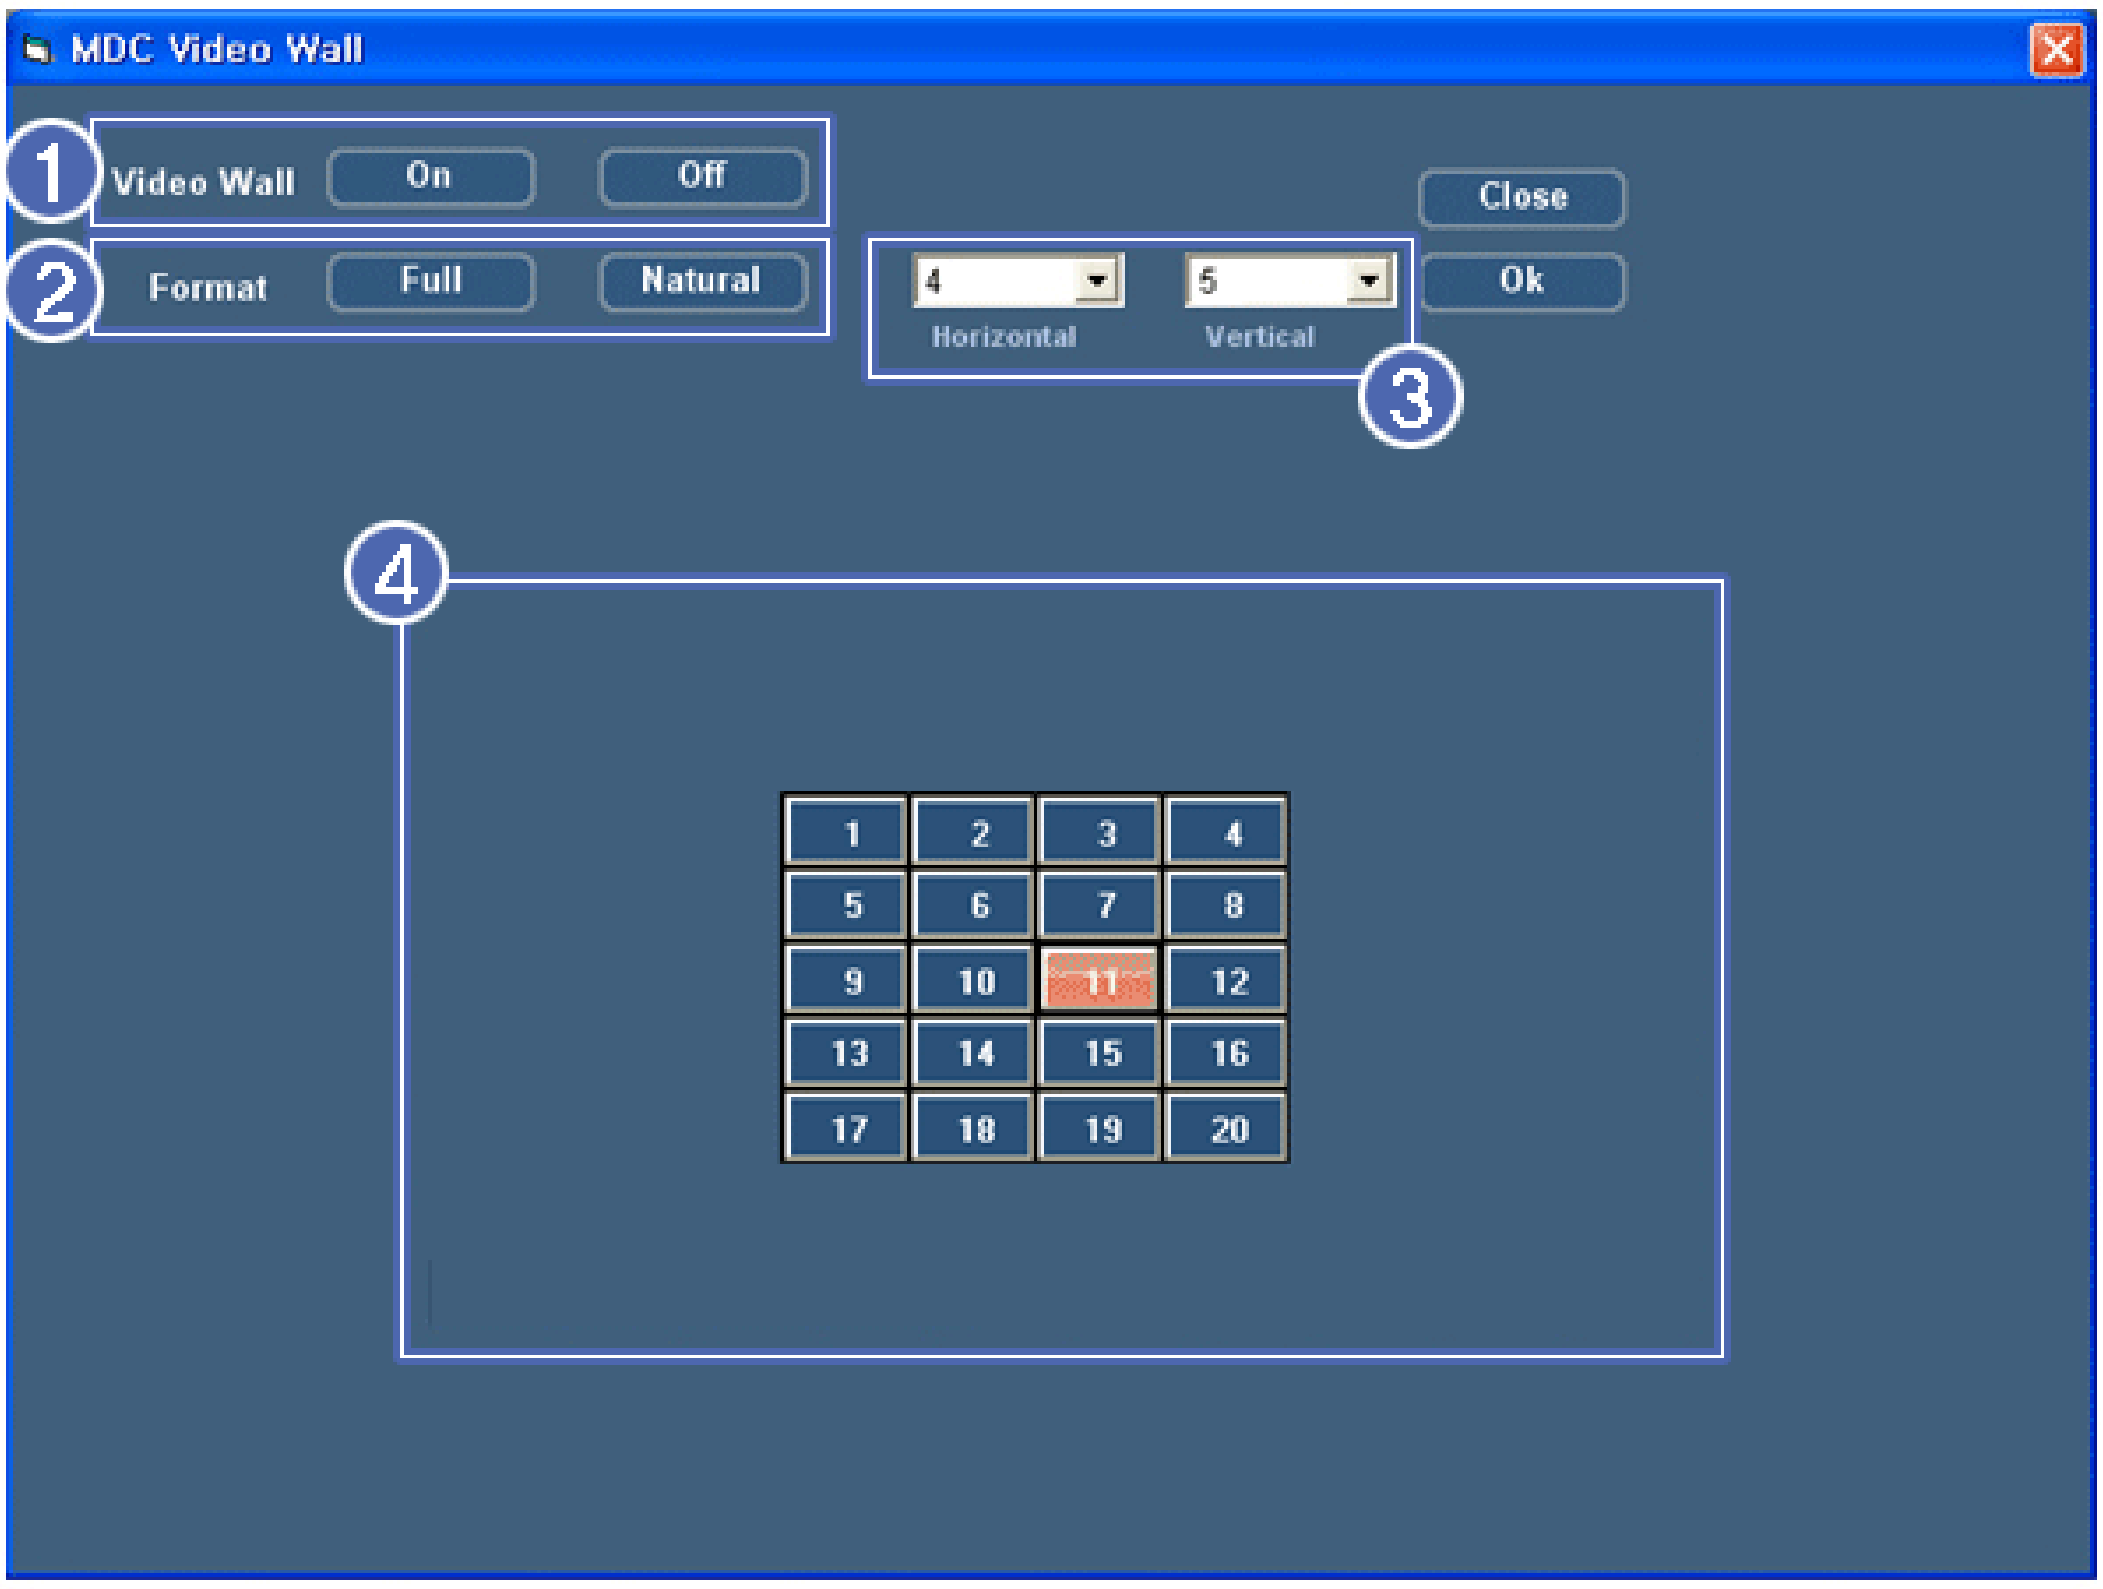



1) On / Off

- Aktiverer/deaktiverer Videovæg-funktionen for den valgte visning.

2) Format

- Du kan vælge et format, der viser en opdelt skærm.

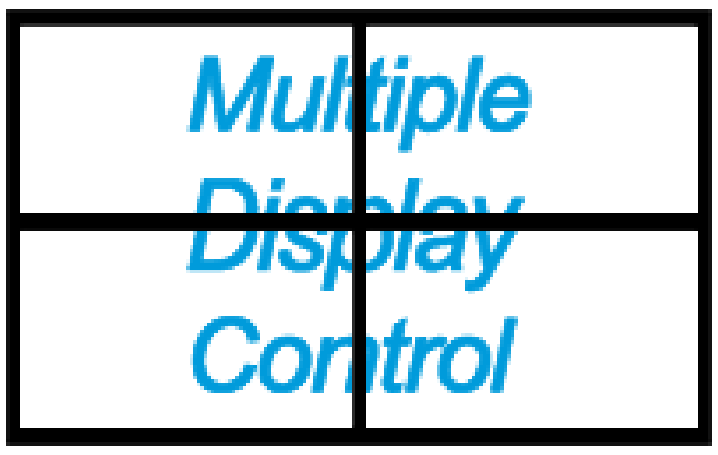- Full 

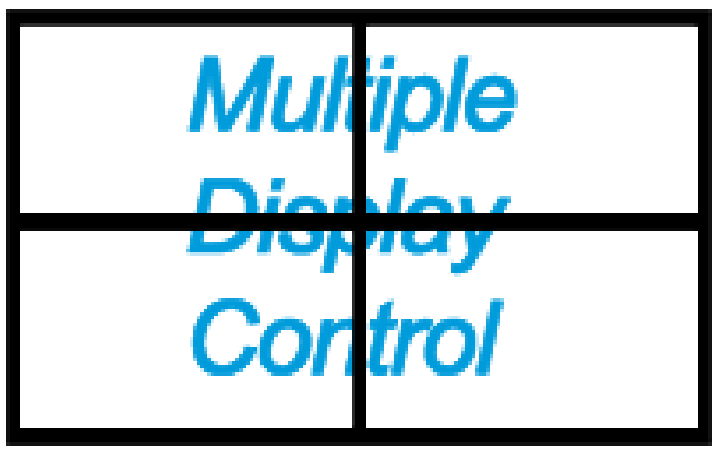- Natural 

3) Video Wall (Screen divider)

- Skærmen kan opdeles som følger:
  Du kan vælge et antal skærme med forskelligt layout, når du opdeler.
  - Vælg en indstilling fra Opdel skærm.
  - Vælg en visning fra Valg af visning.
  - Stedet opsættes ved at trykke på et tal i den valgte indstilling.
  - Det maksimale antal skærme der kan arrangeres: Horizontal X Vertical = 100
  - Der kan arrangeres op til 15 i en række. Den maksimale værdi for Horizontal er 6, hvis Vertical er indstillet til 15, og maksimumværdien for Vertical er 6, hvis Horizontal er indstillet til 15.

4) Visning af opdelte skærme
- Du kan få vist og ændre layoutet for skærme vha. indstillingerne for Screen Divider.

* **Omfanget af indstillingen Screen Divider kan variere i forhold til modellen.**
* **Du kan muligvis ikke betjene denne funktion i MagicInfo.**
* **Indgangskilden for TV fungerer kun på TV-modellen.**
* **Funktionen Maintenance Control (Vedligeholdelsesstyring) er kun tilgængelig i forbindelse med skærme, hvor strømstatus er slået TIL.**

Troubleshooting

1. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitteret for strømstyring.
   - Kontoller tilslutningen af RS232C. (Kontroller, at den er korrekt tilsluttet Com1-porten)
   - Kontroller, om nogen af de andre tilsluttede skærme har samme ID. Hvis flere skærme har samme ID, er disse skærme ikke korrekt registreret af programmet pga. en datakonflikt.
   - For skærme, der understøtter en Set ID mellem 0 og 99, skal du indstille Set ID til en værdi mellem 0 og 99.

   Bemærk: Kontroller, at Set ID for skærmen har en værdi mellem 0 og 99 (indstil værdien ved hjælp af Display menu

2. Den skærm, du vil styre, vises ikke i informationsgitrene.
   - Kontroller, at skærmen er tændt. (Du kan undersøge dette i informationsgitteret for strømstyring)
   - Kontroller, om du kan skifte inputkilde til skærmen.

3. Dialogboksen vises igen og igen.
   - Kontroller, om du har markeret den skærm, du vil styre.

4. Både On Timer (Timer til aktivering) og Off Timer (Timer til deaktivering) er indstillet, men der vises forskellige tidspunkter.
   - Anvend den aktuelle tid for at synkronisere den viste tid for skærmene.

5. Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du slår fjernbetjeningsfunktionen fra, tager RS-232C-kablet ud eller afslutter programmet ureglementeret. Start programmet igen, og slå fjernbetjeningsfunktionen til igen for at genetablere normal funktion.

   <Bemærk> Dette program fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der er problemer med kommunikationskredsene eller interferens fra elektroniske apparater i nærheden.



Visning af indstillingsværdier ved tilslutning af flere skærme

* Hvis der er mere end en skærm tilsluttet, vises indstillingsværdierne på følgende måde.

1. Ingen markerede skærme: Viser standardværdierne fra fabrikken.
2. En skærm markeret: Henter indstillingerne for den markerede skærm.
3. En skærm markeret (ID1), en skærm yderligere (ID3) markeres: Programmet, som viste indstillingsværdien for ID 1,

henter og viser værdien for ID3.

4. Hvis alle sæt er valgt samtidig via klik på All og Select, gendannes standardværdien.

Justering af plasmaskærmen

Input

Tilgængelige tilstande


- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Bemærk

- MagicInfo kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- HDMI-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Source List

MENU → ENTER → [Input] → ENTER → [Source List] → ▲ , ▼ → ENTER

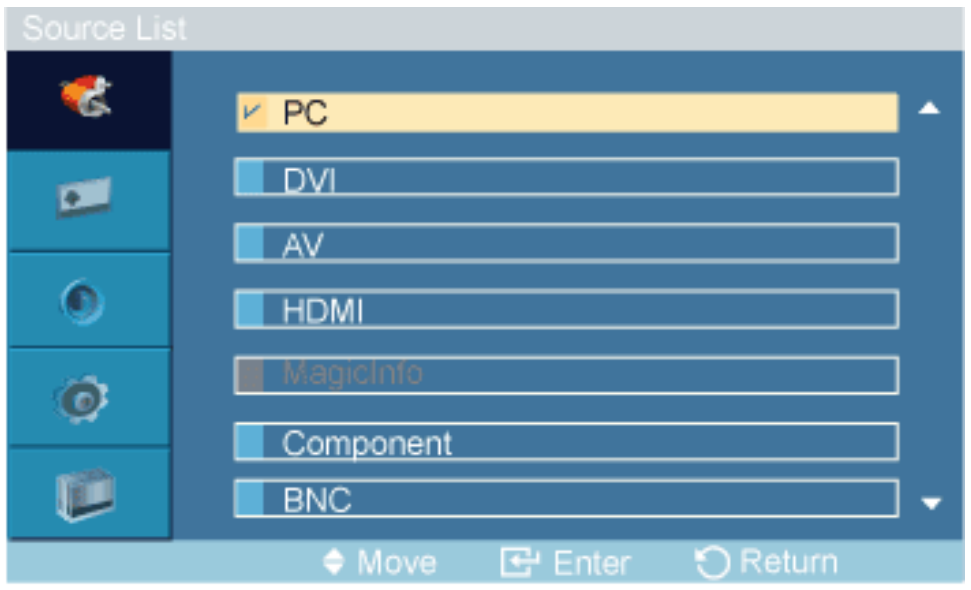

Bruges til at vælge PC, DVI eller andre eksterne inputkilder, der er tilsluttet til plasmaskærmen. Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.


1. PC
2. DVI
3. AV
4. HDMI
5. MagicInfo
6. Component
7. BNC


Bemærk

- Den direkte knap på fjernbetjeningen er knappen 'SOURCE'.

Edit Name

MENU → ENTER → [Input] → ▼ → ENTER → [Edit Name] → ▲ , ▼ → ENTER

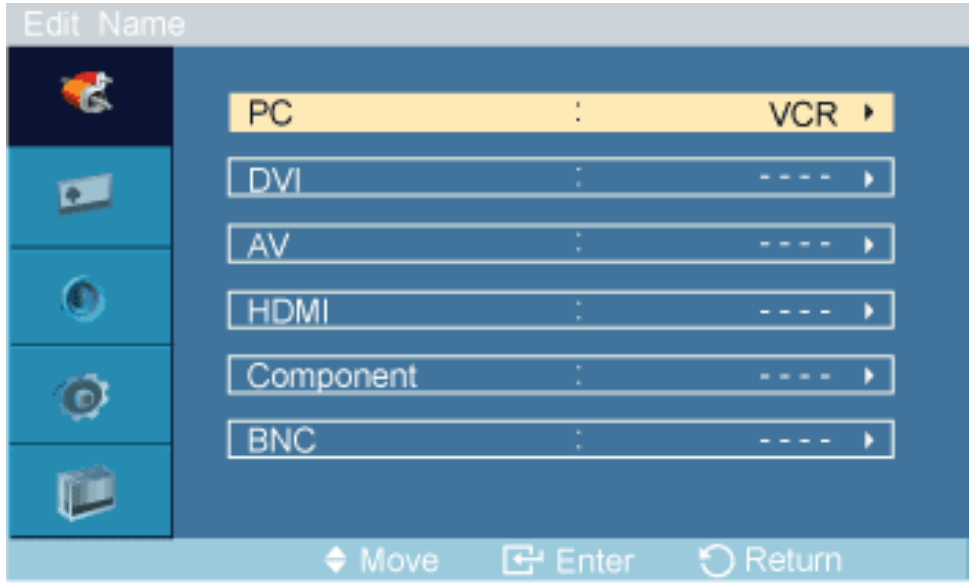

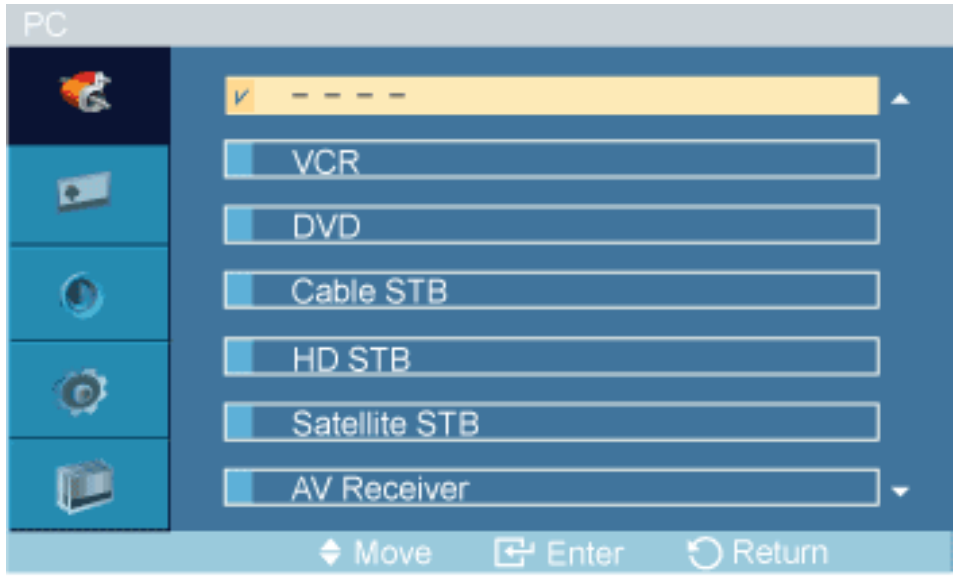

Navngiv den indgangsenhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

VCR / **DVD** / **Cable STB** / **HD STB** / **Satellite STB** / **AV Receiver** / **DVD Receiver** / **Game** / **Camcorder** / **DVD Combo** / **DHR** / **PC**

Bemærk

- Ved tilslutning af en PC til HDMI- eller DVI-stikket, skal du indstille **Edit Name** til PC.
- I andre tilfælde skal du indstille **Edit Name** til AV .
- Men da 640x480, 720P (1280x720) og 1080p (1920x1080) er almindelige signaler til AV og PC, skal du huske at indstille **Edit Name** i overensstemmelse med indgangssignalet.
- Menuen **Picture** ændres, afhængigt af indgangssignalet og **Edit Name**.

Picture [PC / DVI / BNC / MagicInfo tilstand]

Tilgængelige tilstande


- **PC / DVI / BNC**
- **AV**
- **HDMI**
- **MagicInfo**
- **Component**

Bemærk

- **MagicInfo** kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- **HDMI**-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

MagicBright

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [MagicBright] → ▲ , ▼ → ENTER

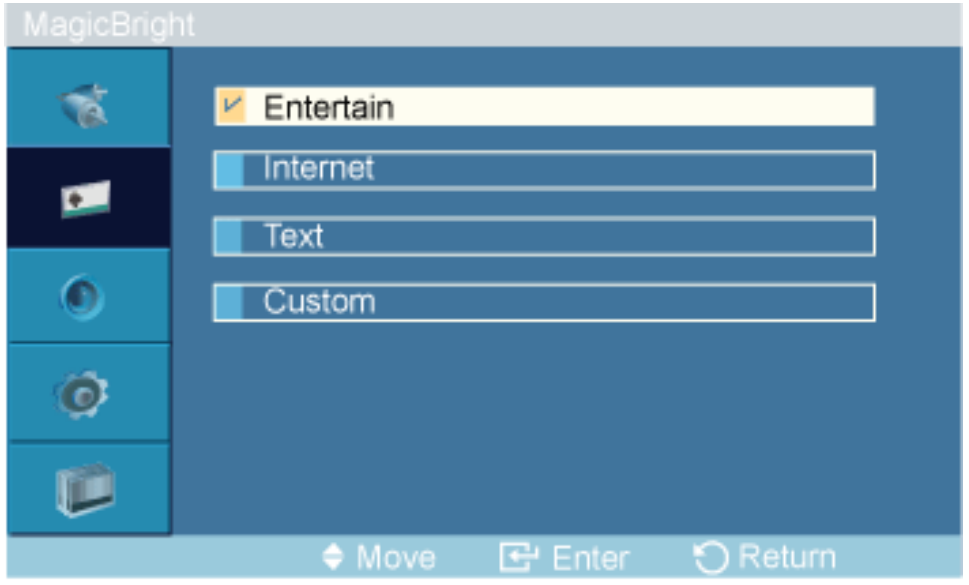

MagicBright er en ny funktion, der giver et optimalt visningsmiljø afhængigt af indholdet af det billede, du ser på. Der er aktuelt fire forskellige, tilgængelige tilstande: **Entertain Internet Text** og **Custom.** Hver tilstand har sin egen forudkonfigureret lysstyrkeværdi. Du kan nemt vælge én af de 4 indstillinger ved blot at trykke på knappen **MagicBright** .

1. **Entertain**

   Høj lysstyrke

   Til visning af billeder med bevægelse som f.eks. en dvd eller VCR.

2. **Internet**

   Mellem lysstyrke

   Til arbejde med en blanding af billeder, som f.eks. tekst og grafik.

3. **Text**

   Normal lysstyrke

   Til dokumentationer eller arbejde med megen tekst.

4. **Custom**

   Selvom værdierne er omhyggeligt udvalgt af vores teknikere, er de foruddefinerede værdier muligvis ikke behagelige for dine øjne. Det afhænger af din smag.

   Hvis dette er tilfældet, skal du justere lysstyrken og kontrasten med OSD-menuen.

Custom P M

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom]

Bemærk

Ved at justere dit **picture** med funktionen **Custom**, ændres **MagicBright** til tilstanden **Custom.**

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ENTER→ [Contrast] → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ENTER→ [Brightness] → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Sharpness


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ENTER → [Sharpness] → ◄, ► → ENTER



Justerer skarpheden.

Color Tone PM

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

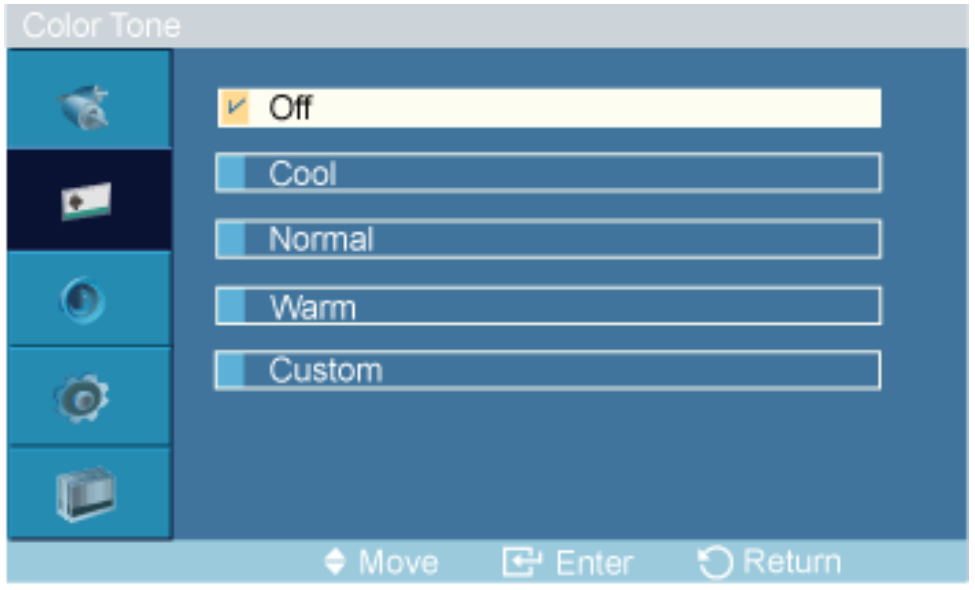

Farvetonerne kan ændres.

1. **Off**
2. **Cool**
3. **Normal**
4. **Warm**
5. **Custom**

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, deaktiveres funktionen **Color Temp**.

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Off**, deaktiveres funktionen **Color Control**.

Color Control PM

Justerer den individuelle røde, grønne og blå farvebalance.


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [Color Control]

Bemærk

Ved at justere billedet med funktionen **Color Control**, skifter **Color Tone** til **Custom**-tilstand.

Red

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ENTER → [Red] → ◄, ► → ENTER



Green

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ENTER→ [Green] → ◄, ► → ENTER




Blue

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [Blue] → ◄, ► → ENTER



Color Temp.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER



Color Temp. er en måling af billedfarvernes 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off**.

Image Lock

Image Lock (Billedlåsning) anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse (Grov), og derefter bruge Fine igen.


Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock]

Coarse

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ENTER → [Coarse] → ◄, ► → ENTER



Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Coarse-justeringen flytter muligvis skærmbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.

Fine

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ENTER → [Fine] → ◄, ► → ENTER



Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen består efter finjustering, skal du gentage finjusteringen efter justering af frekvensen (klokhastigheden).

H-Position


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ENTER → [H-Position] → ◄, ► → ENTER



Justerer skærmplaceringen vandret.

V-Position


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Image Lock] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [V-Position] → ◄, ► → ENTER



Justerer skærmplaceringen lodret.

Auto Adjustment

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [illegible]



Værdierne for **Fine**, **Coarse** og **Position** justeres automatisk. Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**


Signal Balance

Anvendes til forstærkning af det svage RGB-signal, der sendes gennem et langt signalkabel.

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance]

Signal Balance

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ →▼ → ENTER → [Signal Balance] → ENTER → [Signal Balance] → ▲ , ▼ → ENTER

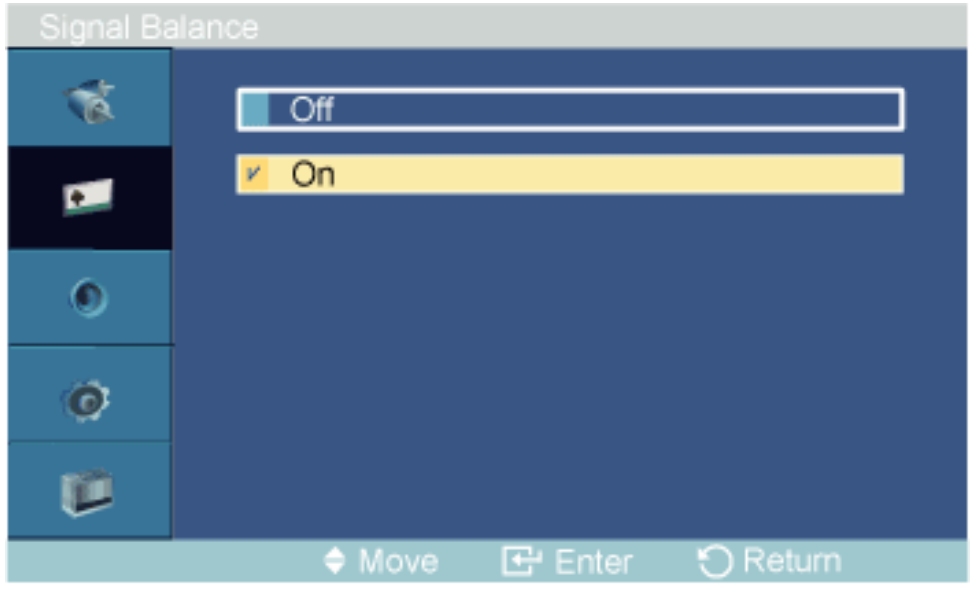

Vælger enten **On** eller **Off** med **signal Balance.**

Signal Control

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control]

1. R-Gain

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ENTER → [R-Gain] → ◄, ► → ENTER

2. G-Gain

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ENTER → [G-Gain] → ◄, ► → ENTER

3. B-Gain

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Gain] → ◄, ► → ENTER


4. R-Offset

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼→ ENTER → [Signal Control] → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → [R-Offset] → ◄, ► → ENTER

5. G-Offset

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [G-Offset] → ◄, ► → ENTER




6. B-Offset

   MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Signal Balance] → ▼ → ENTER → [Signal Control] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [B-Offset] → ◄, ► → ENTER



Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼→ ▼→ ▼→ ENTER → → ▲ , ▼ → ENTER

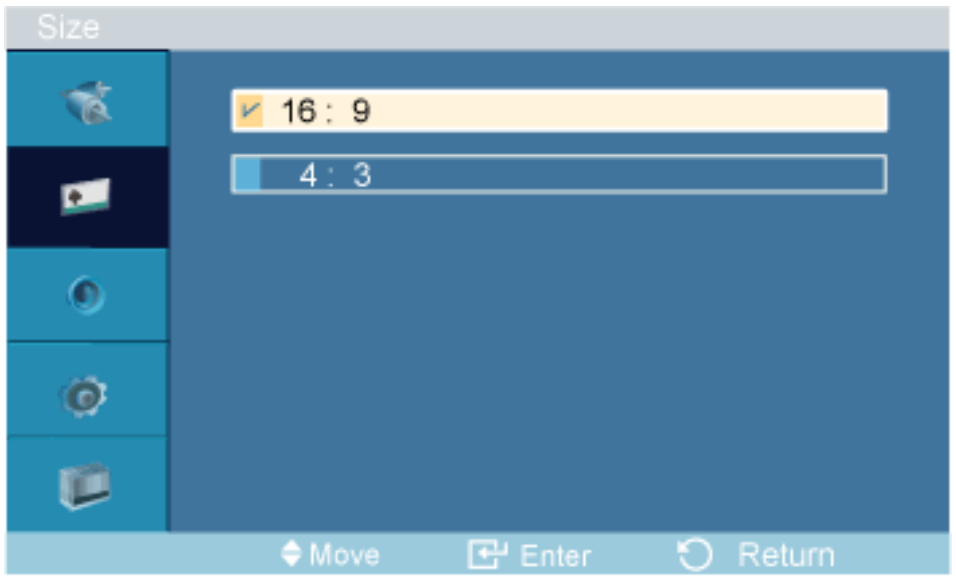

Size kan skiftes.

1. 16:9

2. 4:3

Picture [AV / HDMI / Component -tilstand]

Tilgængelige tilstande


- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Bemærk

- **MagicInfo** kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- **HDMI**-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

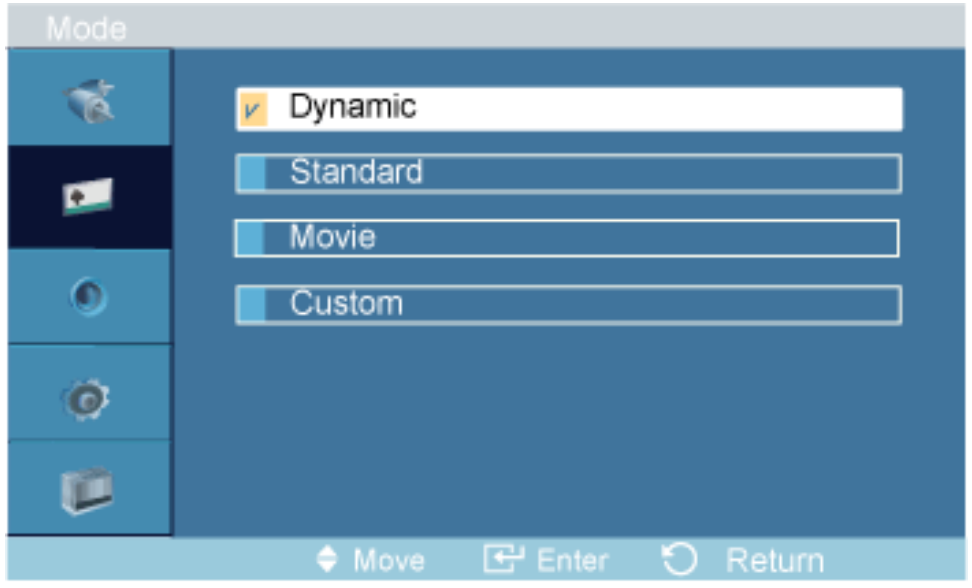

Plasmaskærmen har fire automatiske billedindstillinger ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" og "**Custom**"), der er forudindstillet fra fabrikken.

Dynamic, **Standard**, **Movie** eller **Custom** kan aktiveres.

1. **Dynamic**
2. **Standard**
3. **Movie**
4. **Custom**

Custom AHC

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]**

Contrast

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]** → ENTER→ **[Contrast]** → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Brightness

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]** → ▼ → ENTER→ **[Brightness]** → ◄, ► → ENTER



Justerer kontrasten.

Sharpness

MENU → ▼ → ENTER → **[Picture]** → ▼ → ENTER → **[Custom]** → ▼ → ▼ → ENTER→ **[Sharpness]** → ◄, ► → ENTER



Justerer billedets skarphed.

Color

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Color] → ◄, ► → ENTER



Justerer billedets farve.

Tint


MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ENTER → [Custom] → ▼ → ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Tint] → ◄, ► → ENTER



Føjer en naturlig tone til skærmen.

Color Tone AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ENTER → [Color Tone] → ▲ , ▼ → ENTER

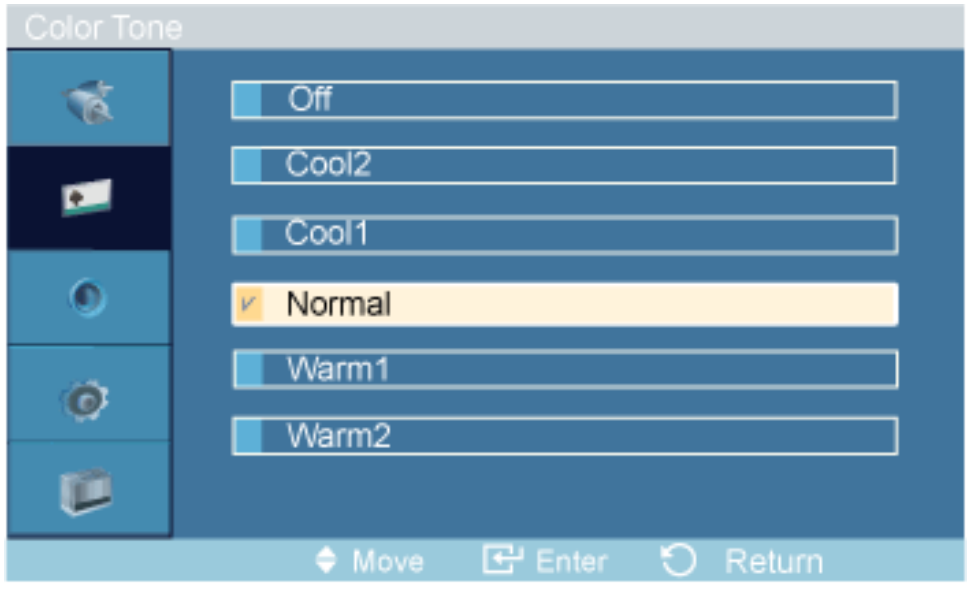

Farvetonerne kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

1. Off
2. Cool2
3. Cool1
4. Normal
5. Warm1
6. Warm2

Bemærk

Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2**, deaktiveres funktionen **Color Temp**.

Color Temp. AHC

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Color Temp.] → ◄, ► → ENTER




Color Temp. er en måling af billedfarvernes 'varme'.

Bemærk

Denne funktion er kun aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off**.

Size

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ → ENTER → → ▲ , ▼ → ENTER

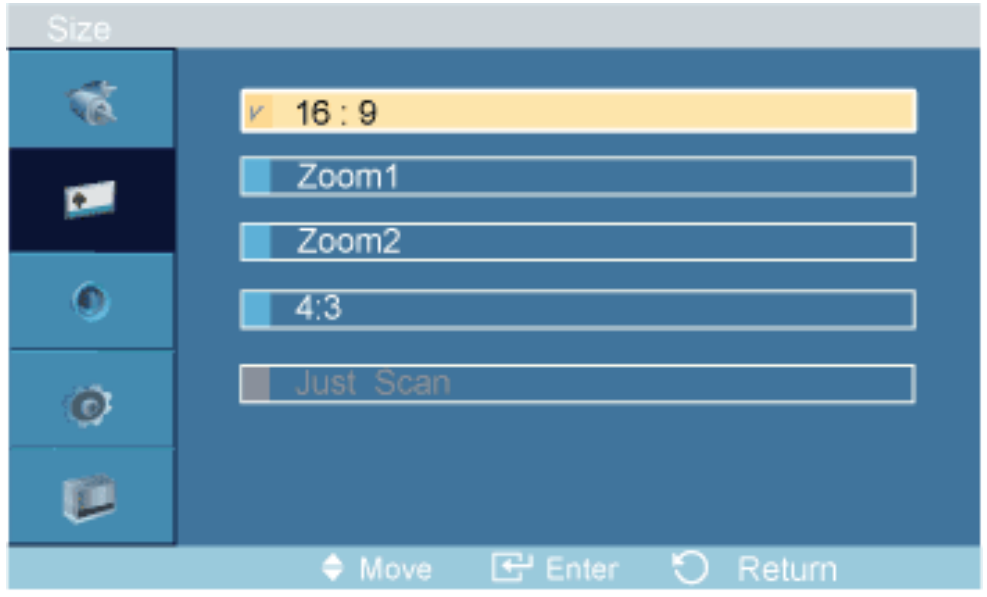

Size kan skiftes.

1. **16:9**- Indstiller billedet til 16:9-bredformat.
2. **Zoom 1** - Forstørrer billedformatet på skærmen.
3. **Zoom 2** - Forstørrer billedformatet på skærmen mere end “**Zoom 1**”.
4. **4 : 3** - Indstiller billedet til 4:3-format.
5. **Just Scan** -Viser inputscenerne, som hvis de var uden afskæring, når der modtages **HDMI** / **Component** 720p-, 1080i-, 1080p-signaler.

Bemærk

Visse eksterne enheder kan sende signaler, der er uden for specifikationerne, til skærmen, som kan medføre afskæring, også ved brug af funktionen **Just Scan**.


ZOOM1, **ZOOM2** vil være utilgængelig i tilstanden **HDMI** / **Component**.

Bemærk

Funktionerne **Position** og **Reset** er tilgængelige, når **Zoom1** eller **Zoom2** køres,

Digital NR (Digital Noise Reduction)

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Digital NR] → ▲ , ▼ → ENTER

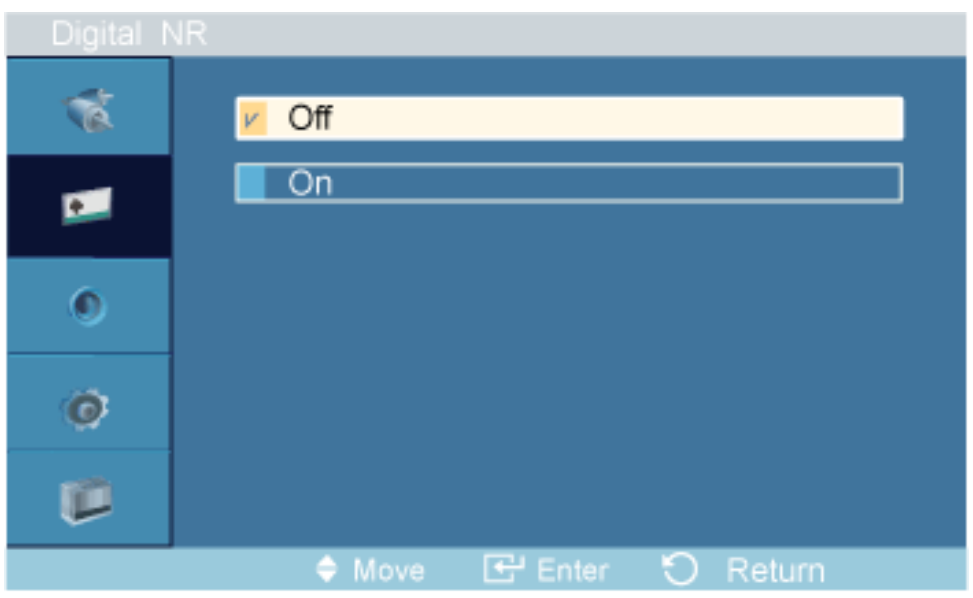

Indstiller funktionen til digital støjreduktion **Off/On**. Med funktionen til digital støjreduktion kan du glæde dig over klarere og skarpere billeder.

Deaktiveret i **HDMI** / **AV** med en opløsning på 1080p.


1. Off
2. On

Bemærk

Funktionen **Digital NR** er ikke tilgængelig for alle opløsninger.

Film Mode

MENU → ▼ → ENTER → [Picture] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Film Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

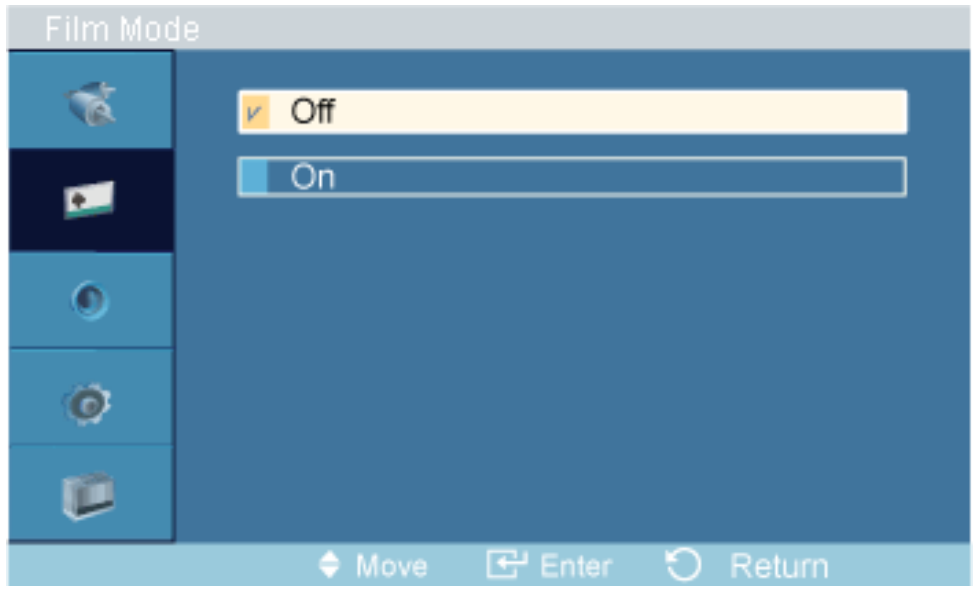

Funktionen **Film Mode** tilbyder en billedoplevelse i høj biografkvalitet.

Film Mode understøttes ved AV, Komponent (480i / 1080i) og HDMI (480i / 1080i).

(I tilstanden **HDMI** er denne funktion tilgængelig, når indgangssignalet er interlaced scanning. Den er ikke tilgængelig med et progressivt scanningssignal.)

1. Off
2. On

Sound

Tilgængelige tilstande


- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Bemærk

- **MagicInfo** kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- **HDMI**-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Mode

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound]→ ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER

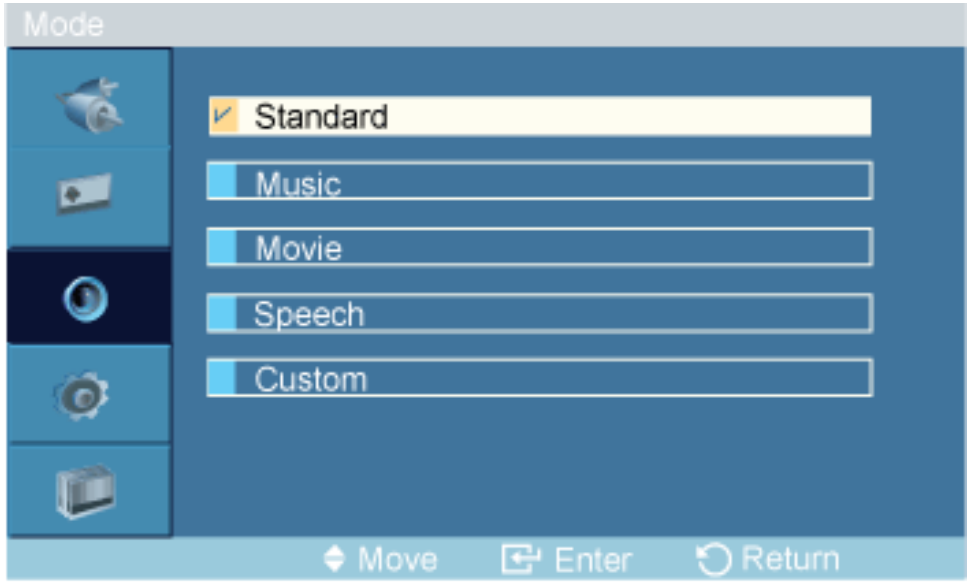

Plasmaskærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker.

1. **Standard**

   Vælg **Standard** for fabriksindstillingerne (standard).

2. **Music**

   Vælg **Music**, når du ser musikvideoer eller koncerter.

3. **Movie**

   Vælg **Movie**, når du ser film.

4. **Speech**

   Vælg **Speech** , når du ser udsendelser, der mest består af tale (f.eks. nyheder).

5. **Custom**

   Vælger **Custom**hvis du vil justere indstillingerne efter dine egne personlige ønsker.

Custom P A H M C

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom]

Bemærk

- Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.
- Hvis du justerer lyden med funktionen **Custom**, skifter **Mode**til **Custom**-tilstand.

Bass

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] →ENTER→ [Bass] → ◄, ► → ENTER



Fremhæver lavfrekvenslyd.

Treble

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] →▼→ENTER→ [Treble] → ◄, ► → ENTER



Fremhæver højfrekvenslyd.

Balance


MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→ ENTER → [Custom] →▼→▼→ENTER→ [Balance] → ◄, ► → ENTER



Gør det muligt at justere lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

Auto Volume PAHMC

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→▼→ ENTER → [Auto Volume] → ▲ , ▼ → ENTER

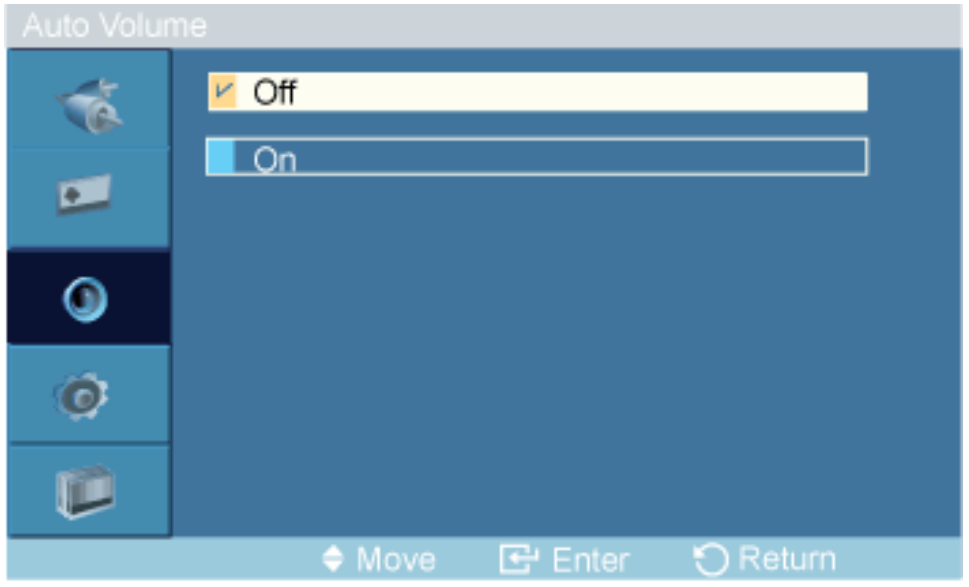


Reducerer forskellen i lydstyrkekontrol mellem sendere.

1. Off
2. On

SRS TS XT PAHMC

MENU → ▼ →▼ → ENTER → [Sound] →▼→▼→▼→ ENTER → [SRS TS XT] → ▲ , ▼ → ENTER

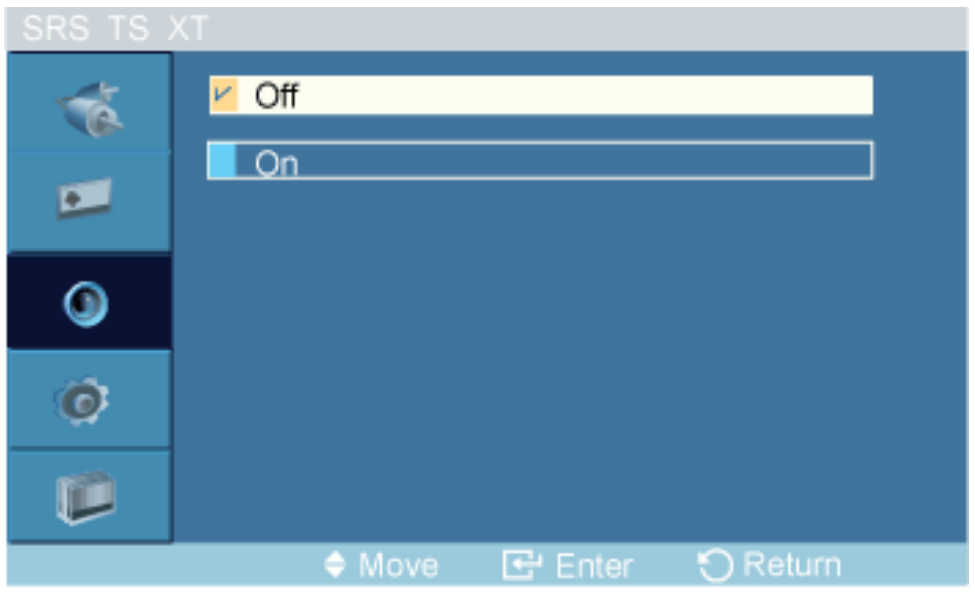

SRS TS XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround soundoplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

1. Off
2. On

Setup

Tilgængelige tilstande

- P PC / DVI / BNC

- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Bemærk

- **MagicInfo** kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- **HDMI**-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Language P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ENTER → [Language] → ▲ , ▼ → ENTER



Du kan vælge et af 13 sprog.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский
Português,Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Bemærk

Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.


Time P A H M C

Du kan indstille klokkeslættet.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time]

Clock Set


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ENTER→ [Clock Set] → ▲ , ▼ → ◄, ► → ENTER

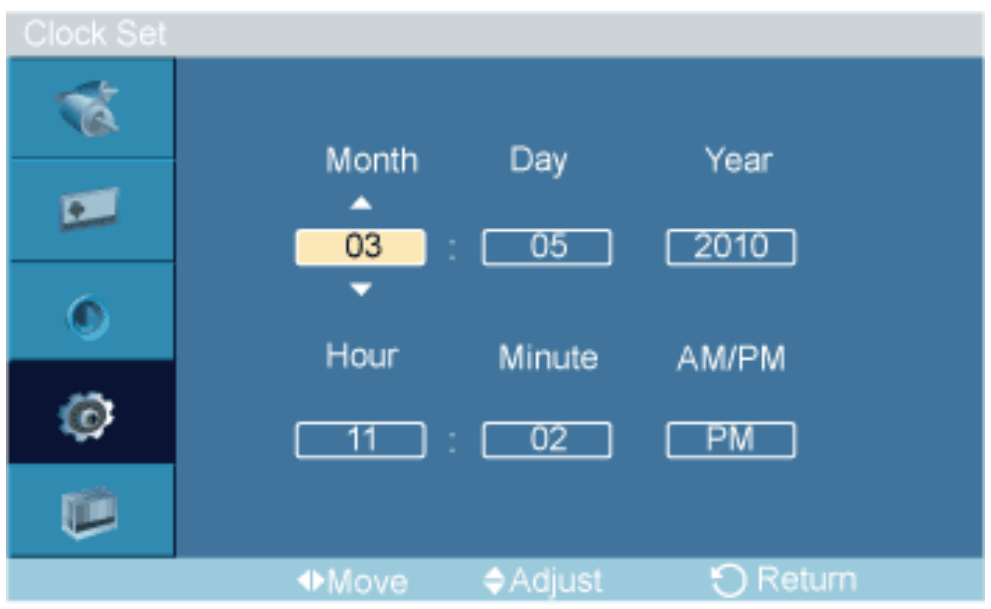

Aktuel tidsindstilling.

Sleep Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼ → ENTER→ [Sleep Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

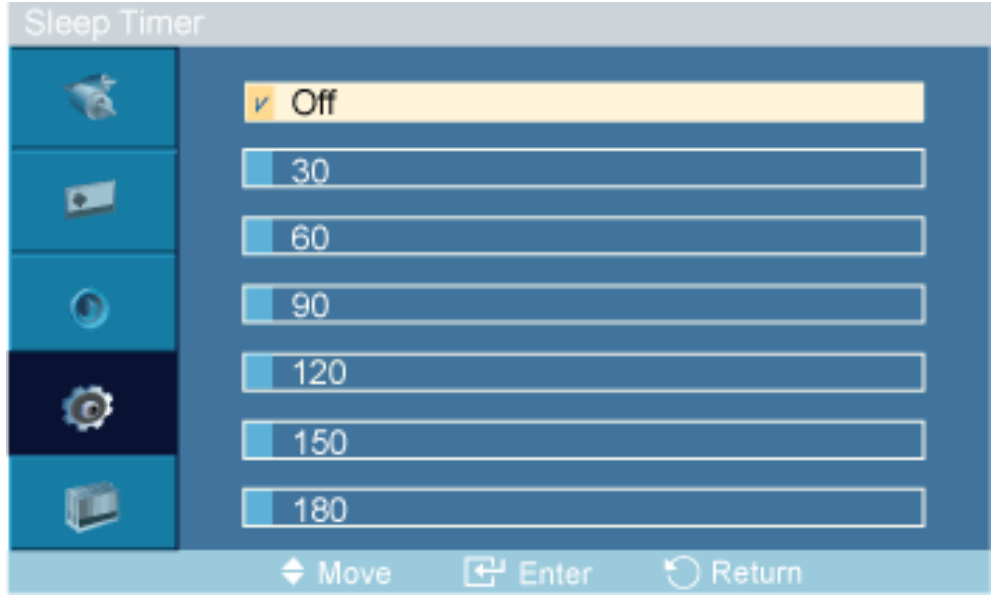


Slukker automatisk for plasmaskærmen efter en vis tid.

1. Off
2. 30
3. 60
4. 90
5. 120
6. 150
7. 180

Timer1 / Timer2 / Timer3

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ▼ → ENTER→ [Timer1 / Timer2 / Timer3]

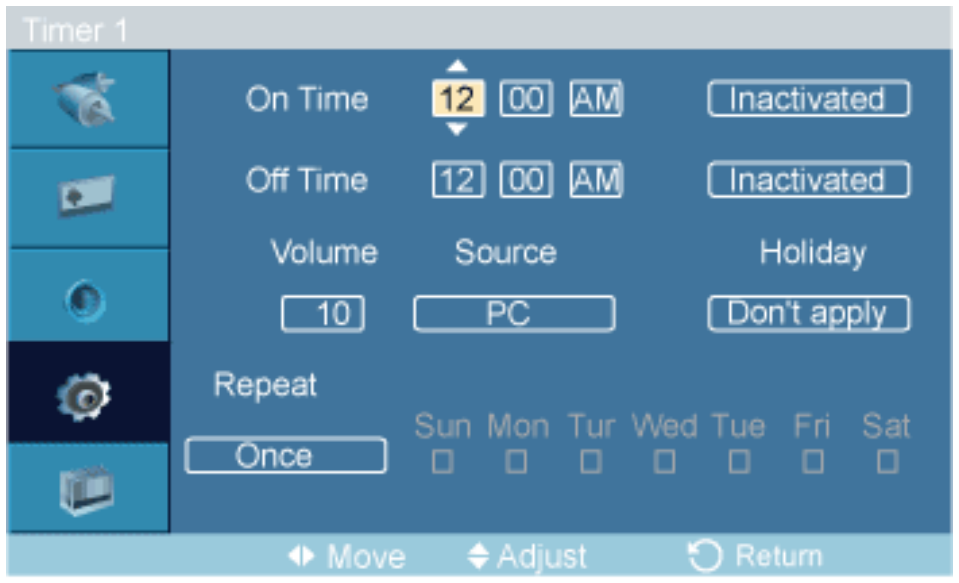

→ ▲ , ▼ / ◄, ► → ENTER

Du kan indstille plasmaskærmen til at tænde eller slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

Bemærk


- Kun aktiveret, når uret er indstillet med menuen **Clock Set**.
- Med muligheden **Manual** kan du vælge en ugedag.

Holiday Management

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼ → ENTER→ [Holiday Management]

- Add

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Holiday Management]→ ENTER → [Add]

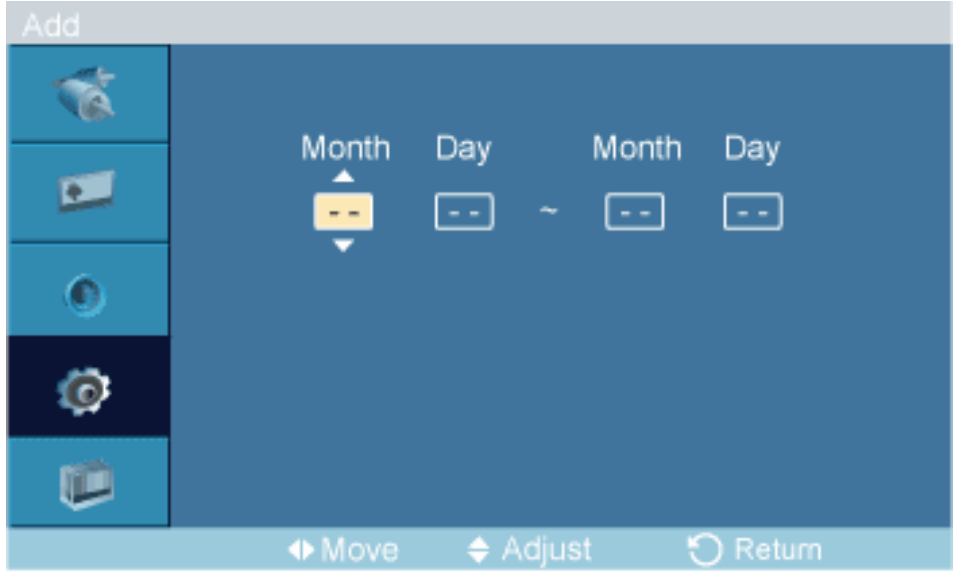

→ ▲, ▼/ ◄, ► → ENTER

Du kan registrere helligdage.

- Delete Selected

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Holiday Management]→ ▲, ▼ → ENTER → ► → ▲, ▼ → ENTER → [Delete Selected]



→ ◄, ► → ENTER


Du kan slette valgte helligdage.

Bemærk

- Kun aktiveret, når der er valgt registrerede helligdage.
- Der kan vælges og slettes mere end en helligdag.

- Delete All

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ENTER → [Time] → ▼→ ▼→ ▼ → ▼→ ▼ → ENTER → [Holiday Management]→ ► → ▼ → ENTER → [Delete All]

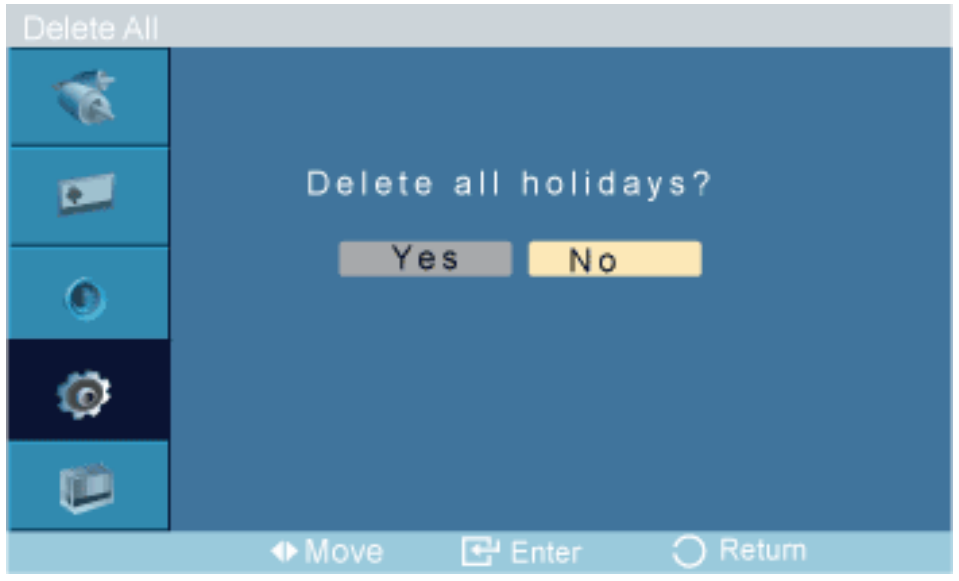


→ ◄, ► → ENTER

Du kan slette alle de registrerede helligdage.

Menu Transparency PAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼ → ENTER → [illegible] → ▲ , ▼ → ENTER

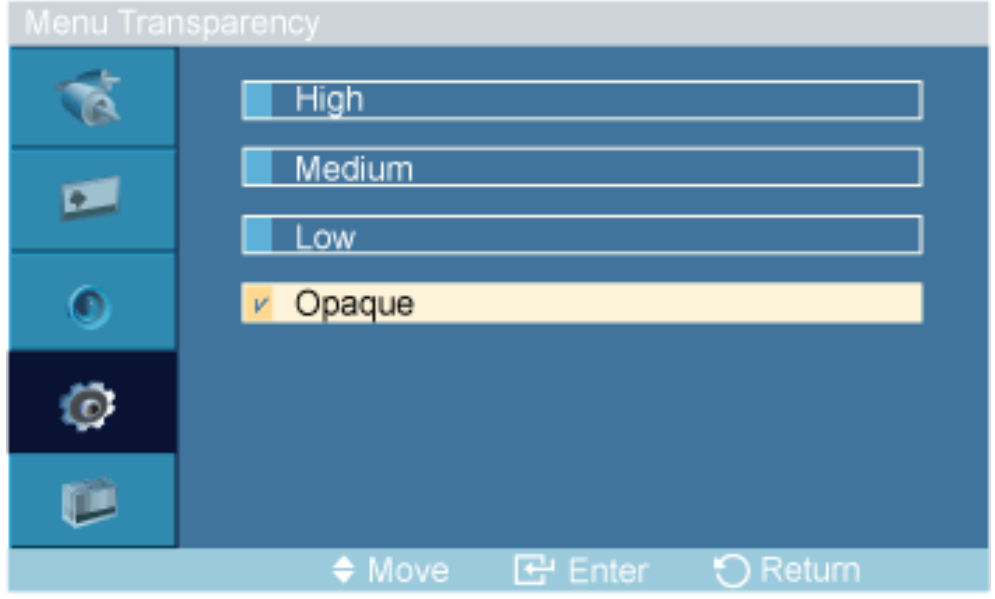


Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

1. High
2. Medium
3. Low
4. Opaque

Safety Lock PACHM

Change PIN

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [illegible]→ ENTER → [illegible]

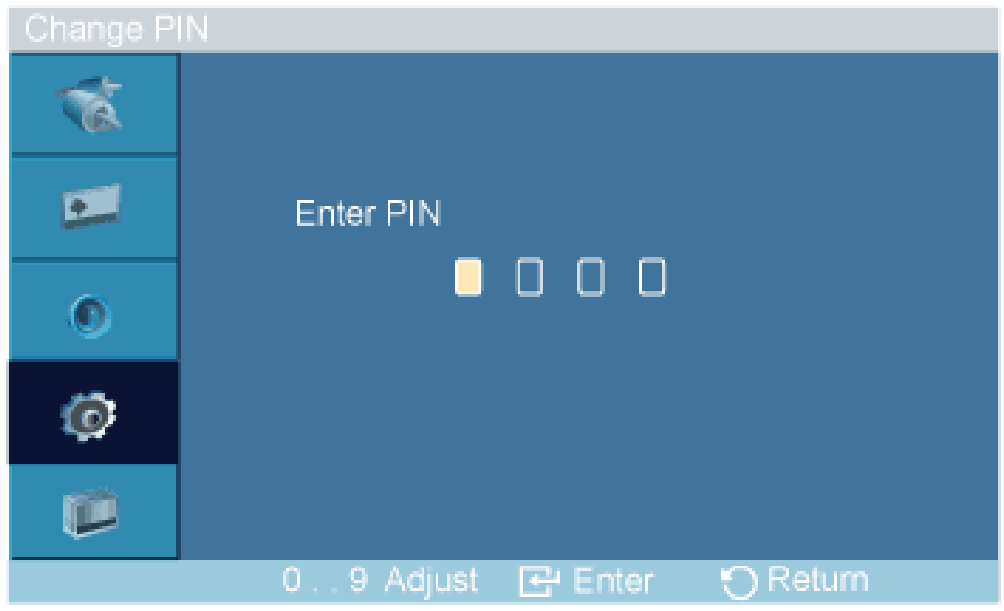

→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Adgangskoden kan ændres.

Bemærk

Den forudindstillede adgangskode for plasmaskærmen er "0000".

Lock

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [illegible] → ▼ → ENTER → [illegible]




→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Dette er funktionen, som låser OSD'en for at opretholde de aktuelle indstillinger og forhindrer, at andre ændrer de aktuelle indstillinger.

Energy Saving P A C H M

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ENTER → **[Energy Saving]** → ▲ , ▼ → ENTER

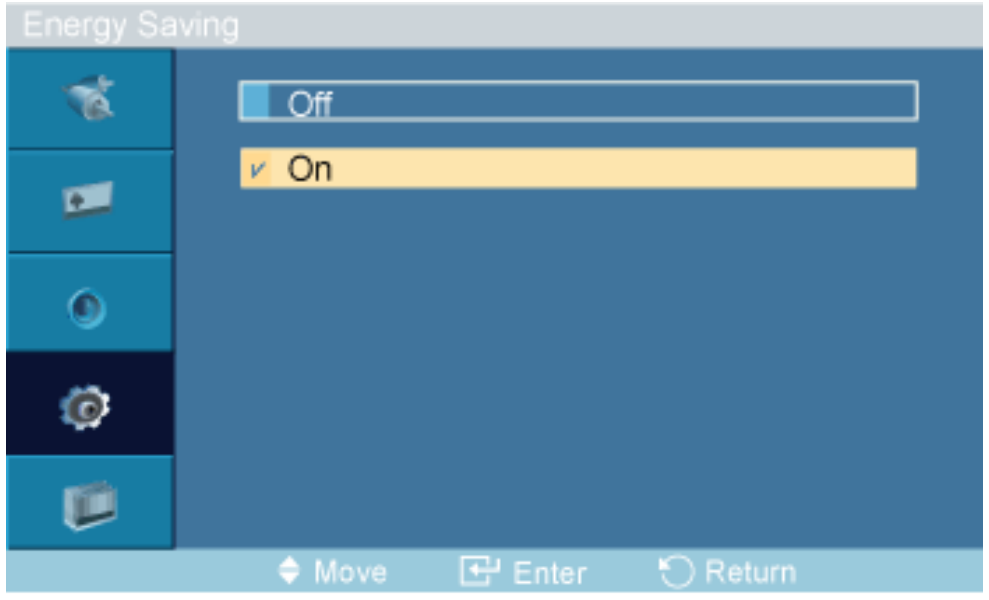

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

1. **Off**


2. **On**

Bemærk

Hvis tilstanden **Energy Saving** er **Off**, kan du opnå den maksimale skærmlysstyrke.

HDMI Black Level H

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ENTER → **[HDMI Black Level]** → ▲ , ▼ → ENTER

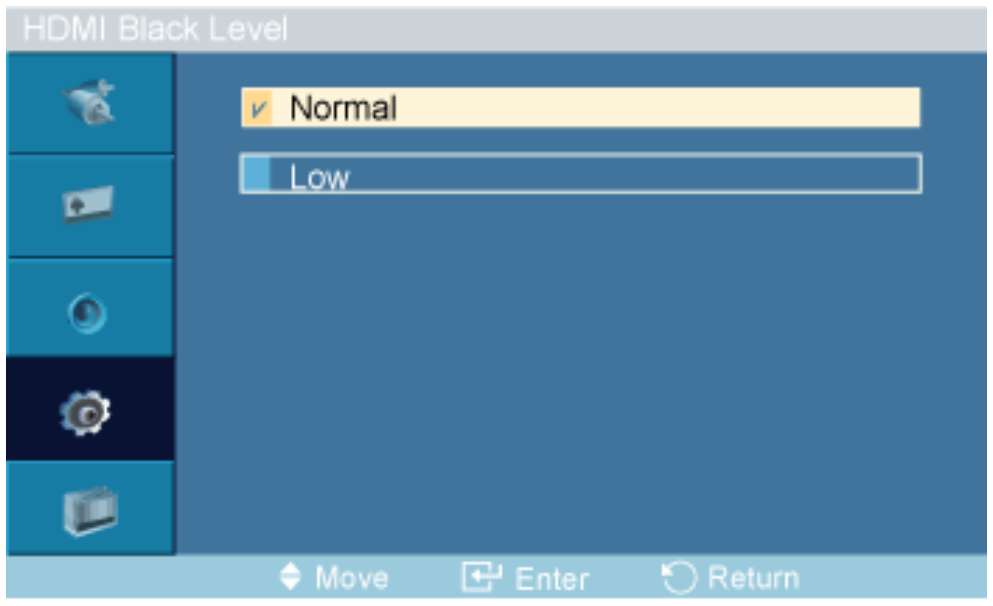

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit tv via HDMI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejl-farvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit tv's billedkvalitet ved at konfigurere **HDMI black level**.

1. **Normal**

2. **Low**

Video Wall P H A C

En **Video Wall** er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.

Når **Video Wall** er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for **Video Wall**.


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → **[Setup]** → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → **[Video Wall]**

Bemærk

Når **Video Wall** kører, er funktionerne **Auto Adjustment**, **Image Lock** og **Size** ikke tilgængelige. **Video Wall** virker ikke **MagicInfo** -tilstand.

Video Wall

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ENTER → [Video Wall]

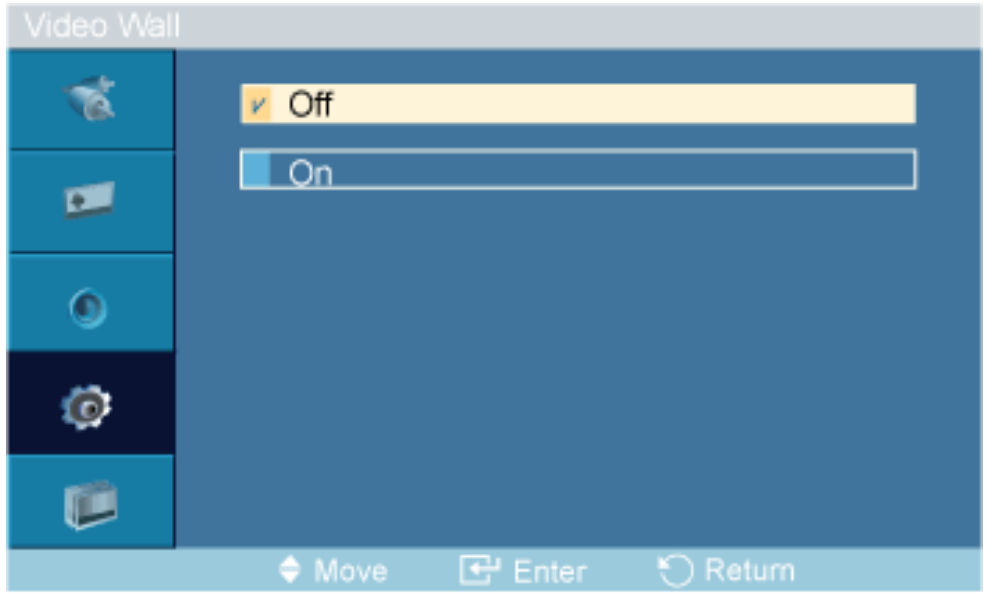

→ ▲ , ▼ → ENTER


Slukker/tænder for funktionen **Video Wall** for den valgte skærm.

1. **Off**

2. **On**

Format

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ENTER → [Format]

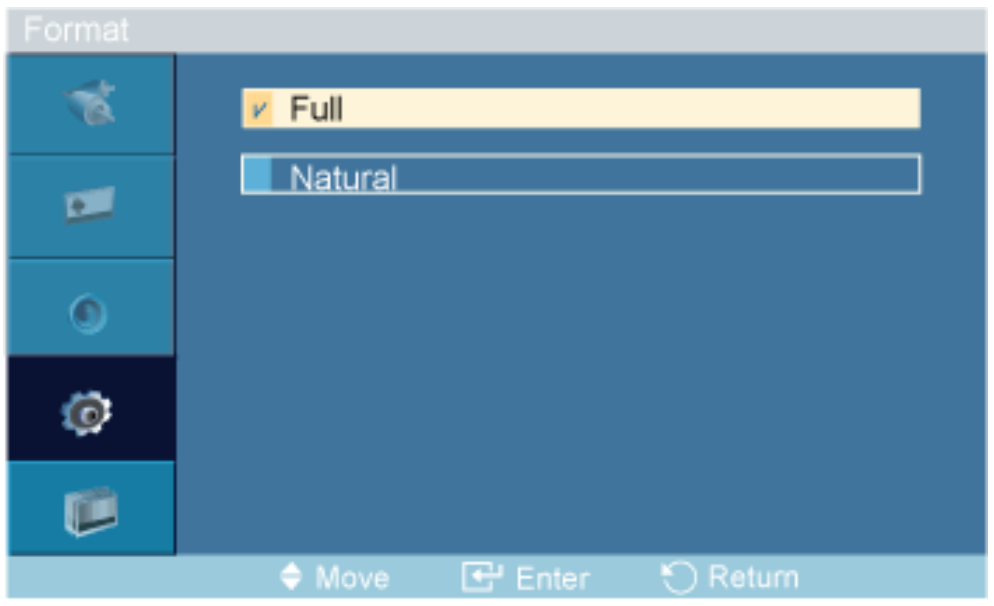

→ ▲ , ▼ → ENTER

Format kan vælges for at se en opdelt skærm.

1. **Full**


   Giver et fuldt skærmbillede uden marginer.

2. **Natural**

   Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

Horizontal

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ENTER → [Horizontal]

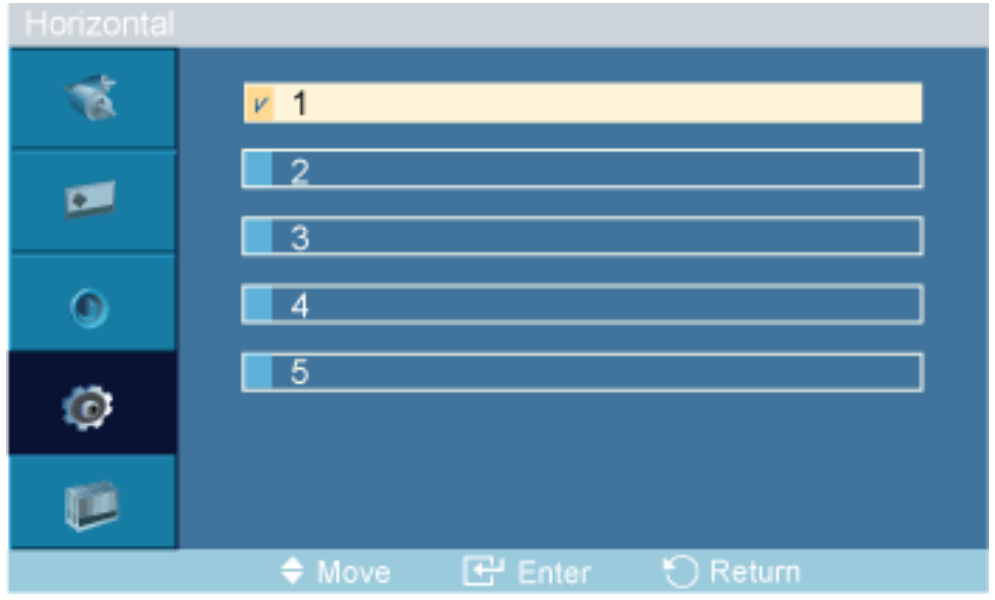


→ ▲ , ▼ → ENTER

Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Fem justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

Vertical

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Vertical]

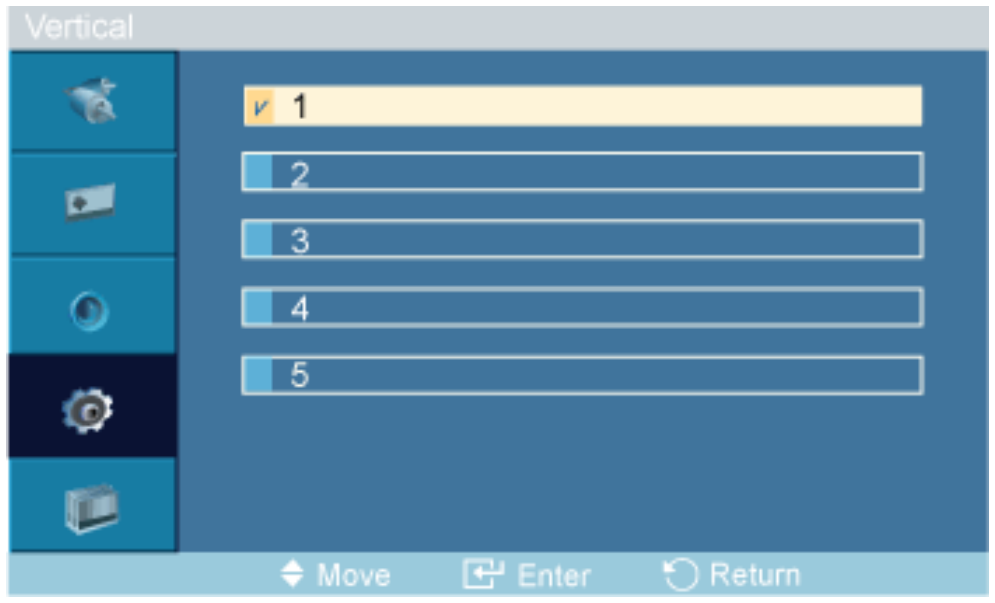

→ ▲ , ▼ → ENTER

Indstiller hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Fem justeringsniveauer: 1, 2, 3, 4, og 5.

Screen Divider

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Video Wall] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Screen Divider]



Skærmen kan opdeles i flere billeder. Der kan vælges et antal skærme med et andet layout ved opdeling.

- Vælg en tilstand fra Screen Divider.
- Væg en skærm fra Display Selection.
- Valget bliver indstillet bed at trykke på et tal i den valgte tilstand.

Safety Screen PAHMC

Funktionen **Safety Screen** (Sikkerhedsskærmbillede) anvendes til at forhindre dobbeltbilleder, der kan forekomme, hvis et stillbillede vises på skærmen i lang tid.


- Funktionen **Safety Screen** ruller skærmbilledet i den angivne tidsperiode.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, når strømmen er afbrudt.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen]

Pixel Shift

Pixel Shift

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ENTER → [Pixel Shift] → ▲ , ▼ → ENTER

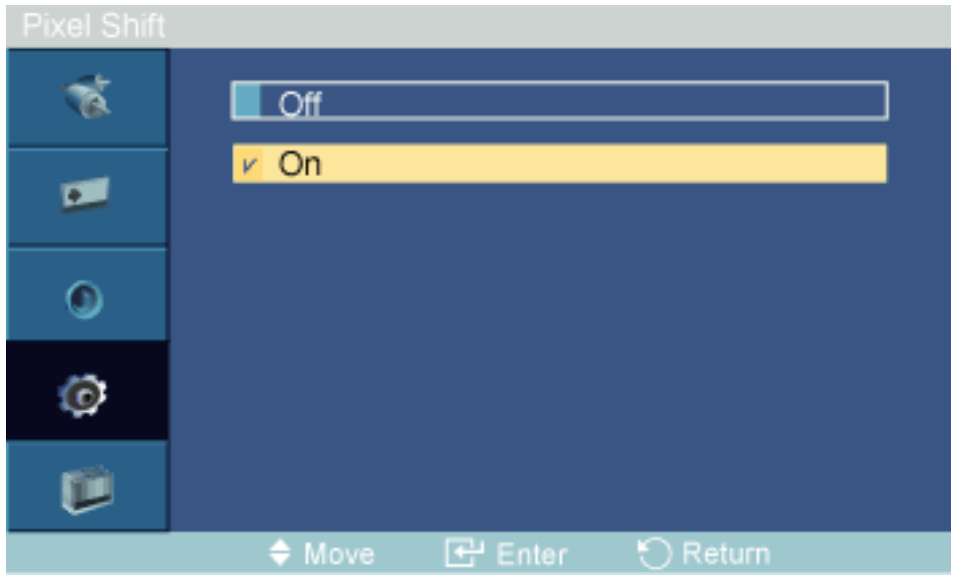


For at forhindre efterbilleder på skærmen kan du anvende denne funktion, så pixels på plasmaskærmen hvert minut flyttes vandret eller lodret.

1. Off
2. On

Horizontal Dot

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ → ENTER → [Horizontal Dot] → ▲ , ▼ → ENTER

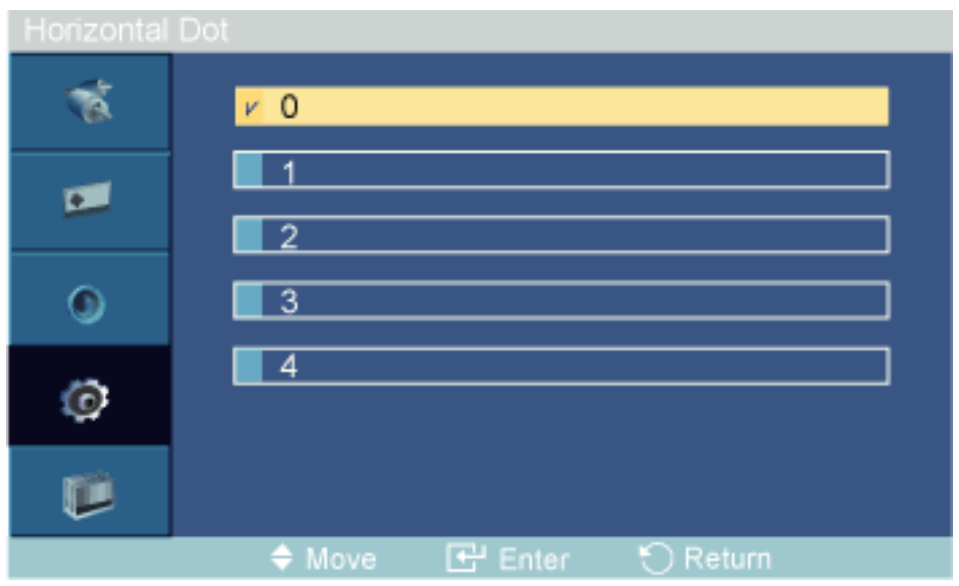


Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical Line

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ → ENTER → [Vertical Line] → ▲ , ▼ → ENTER

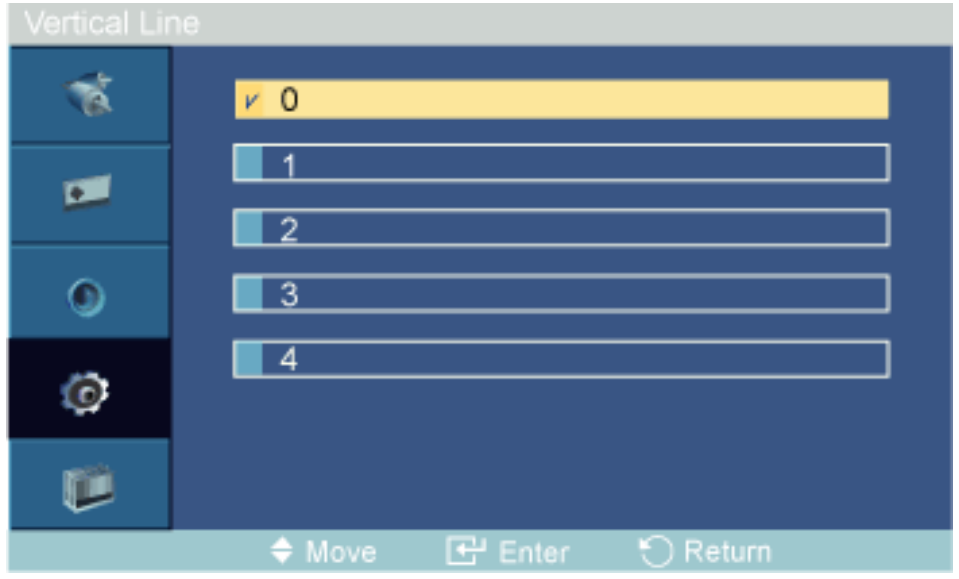


Indstiller hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ENTER → [Pixel Shift] → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER

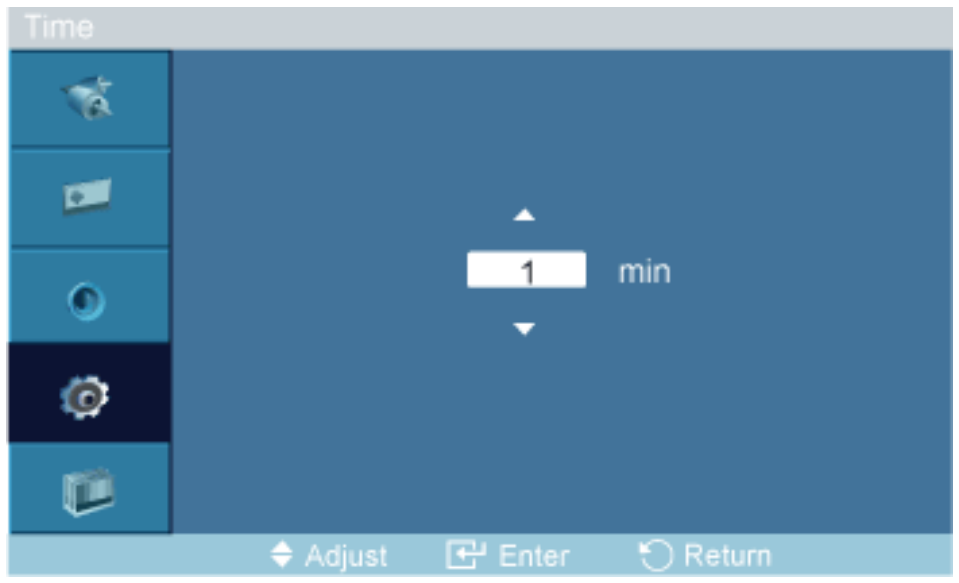


Indstil tidsintervallet til udførelse af de vandret/lodrette bevægelser.

Timer

Timer

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ENTER → [Timer] → ▲ , ▼ → ENTER

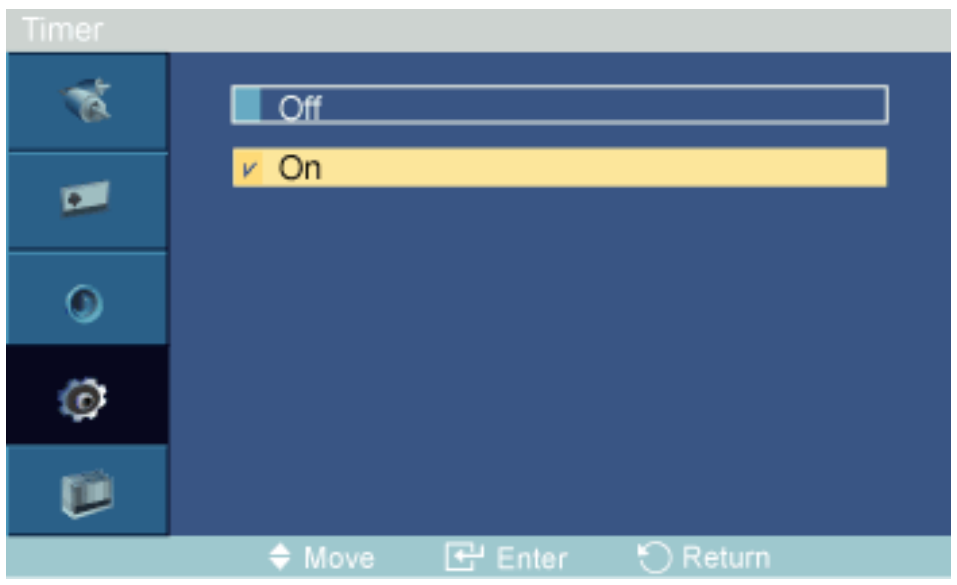

Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection.

Hvis du starter handlingen for at fjerne et indbrændt billede, udføres handlingen i den indstillede tidsperiode og afsluttes herefter automatisk.

1. Off
2. On

Mode

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ENTER → [Mode] → ▲ , ▼ → ENTER




Du kan ændre typen for **Safety Screen**.

1. **Scroll**
2. **Bar**
3. **Eraser**
4. **All White**
5. **Pattern**

Period


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ENTER → [Period] → ▲ , ▼ → ENTER

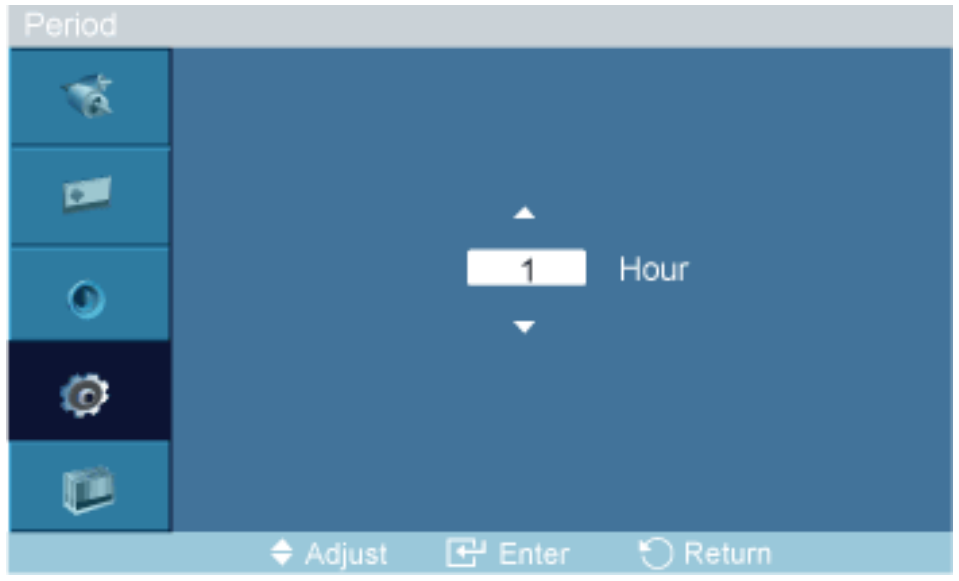

Brug denne funktion til at indstille udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i timeren.

Time

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ENTER → [Timer] → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Time] → ▲ , ▼ → ENTER

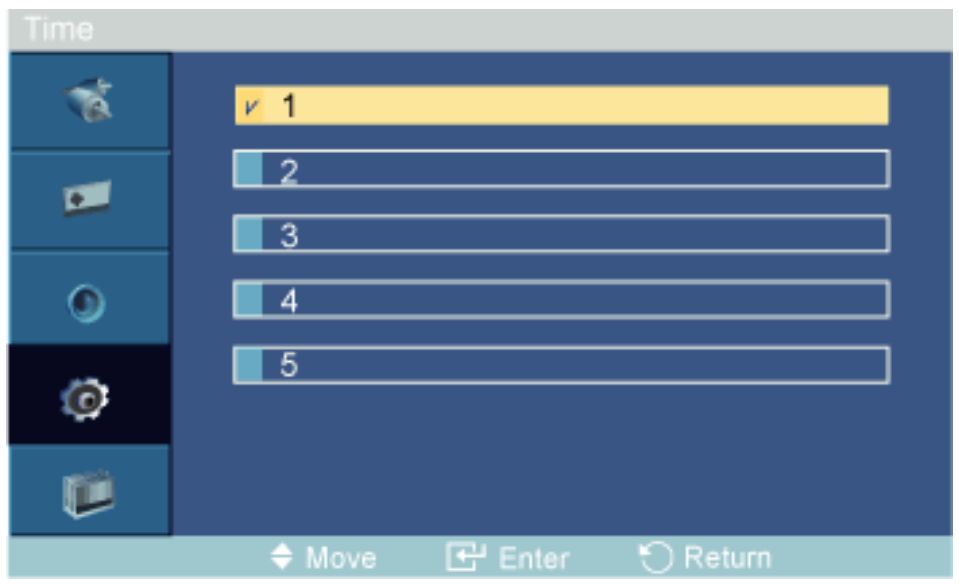

Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.

- **Mode -Scroll** : 1~5 **sec**
- **Mode-Bar, Eraser** : 10~50 **sec**

- Mode-All White, Pattern : 1, 5, 10, 20 30 min

Scroll

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ENTER → [Scroll]



Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plasmaskærmen i henhold til et mønster.

Brug denne funktion, når der er resterende efterbilleder eller symboler på skærmen, specielt hvis du har vist et stillbillede på skærmen i lang tid.

Bar


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Bar]



Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette linjer.

Eraser


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Eraser]

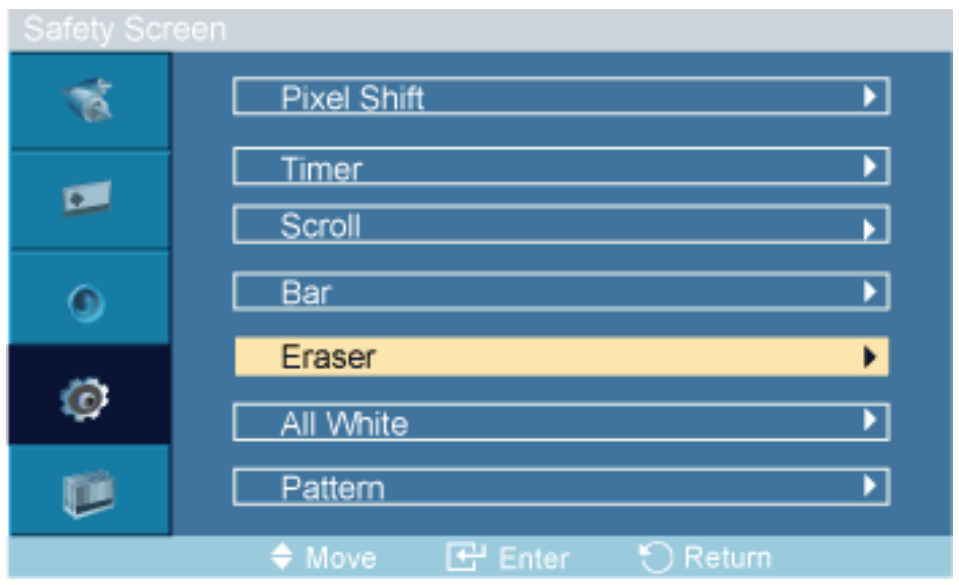

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.

All White

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [All White]

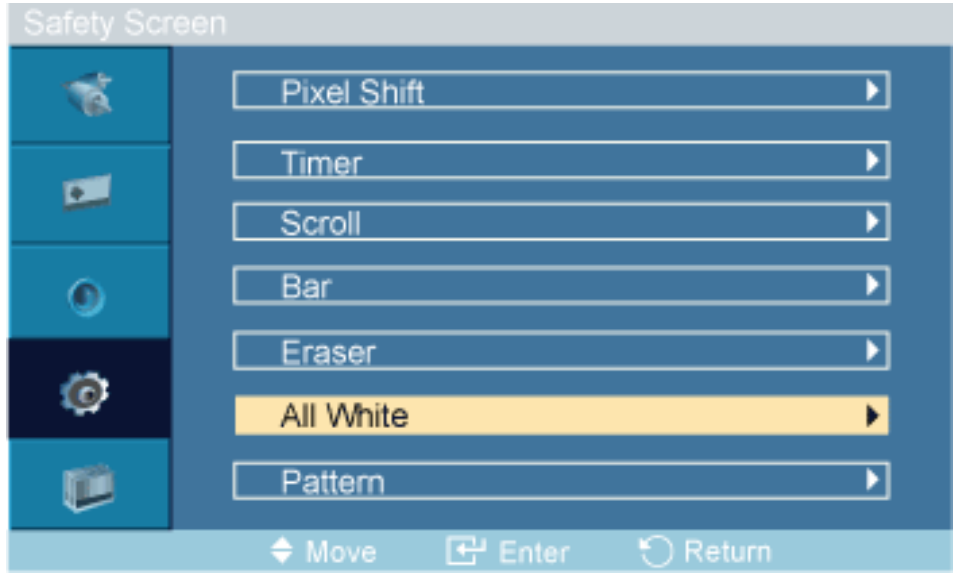


Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at ændre pixelfarven til hvid.

Brug denne funktion, når der er resterende efterbilleder eller symboler på skærmen, specielt hvis du har vist et stillbillede på skærmen i lang tid.

Pattern


MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Safety Screen] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [Pattern]

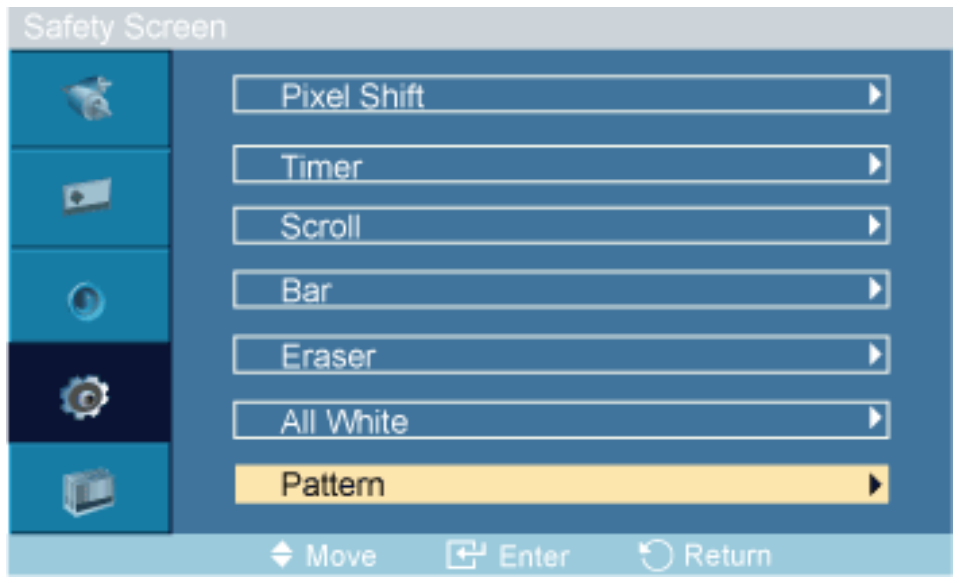

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et diagonalt mønster, der er gemt i panelet, gentagne gange.

Resolution Select P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →ENTER → [illegible] → ▲ , ▼ → ENTER

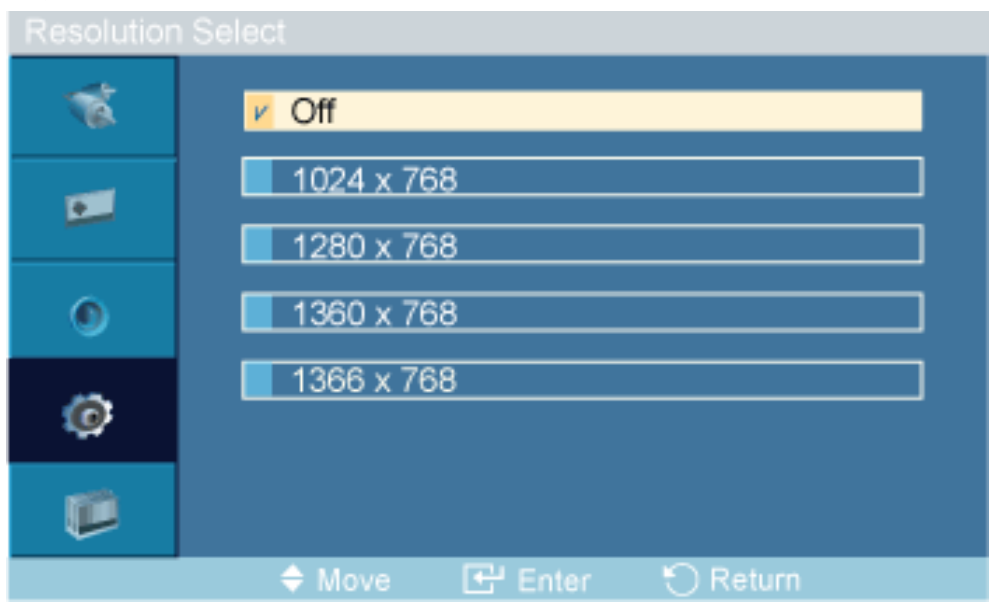

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til 1024 x 768 ved 60 Hz, 1280 x 768 ved 60 Hz, 1360 x 768 ved 60 Hz eller 1366 x 768 ved 60 Hz med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**, **BNC**.

1. **Off**

2. **1024 X 768**

3. 1280 X 768

4. 1360 X 768


5. 1366 X 768

Bemærk

Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz eller 1366 x768 @ 60 Hz.

Power On Adjustment PAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ENTER → [illegible] → ▲ , ▼ → ENTER

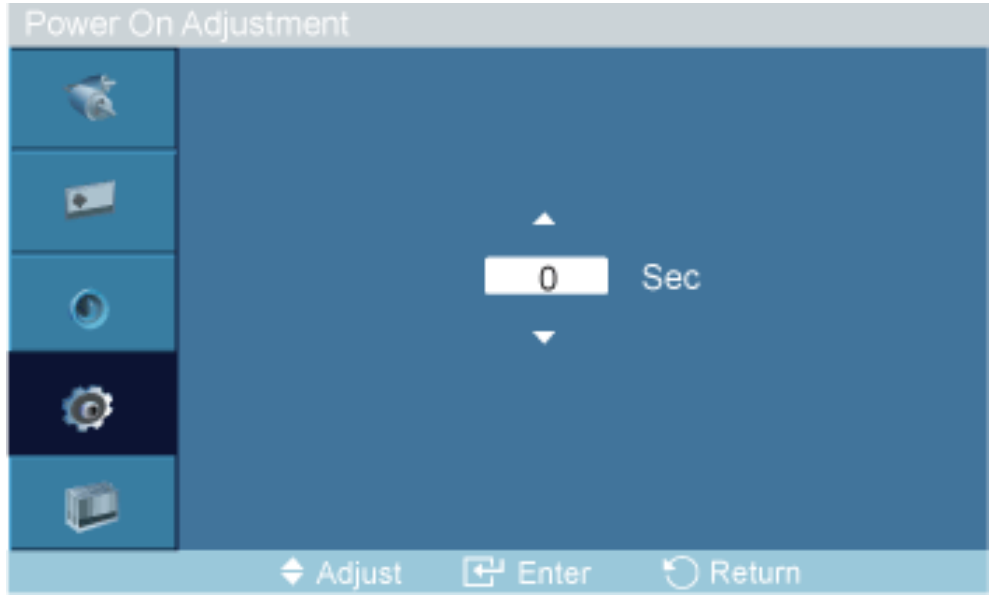


Indstiller Power On time (tændt-tid) for skærmen.

Advarsel: Indstil Power On time (tændt-tid) til at være længere for at undgå overspænding.

Side Gray PAHMC

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ENTER → [Side Gray] → ▲ , ▼ → ENTER

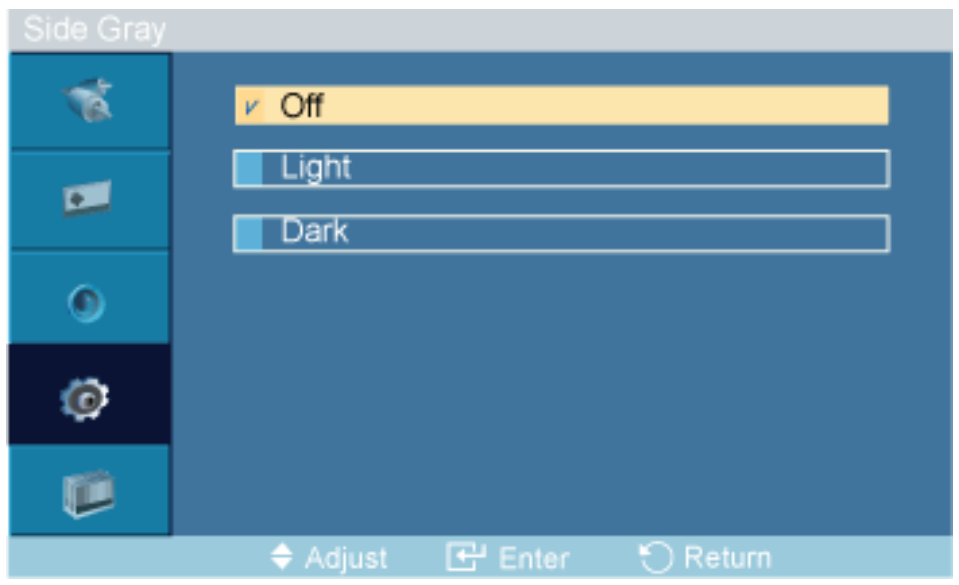

Vælger lysstyrken for gråt til skærmbaggrunden.

1. Off

2. Light

3. Dark


Reset

Nulstiller produktet til fabriksindstillingerne. Funktionen Reset er kun tilgængelig, når **PC** / **DVI** anvendes.

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset]

Image Reset P

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset] → ENTER → [Image Reset] → ◄, ►→ ENTER



Bemærk

Kun tilgængelig i tilstanden **PC**

Funktionen Reset er ikke tilgængelig, når **Video Wall** er **On**.


Color Reset P A H M C

MENU → ▼ →▼ →▼ → ENTER → [Setup] → ▼→ ▼→ ▼→ ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ →▼→ ▼→ ▼ → ENTER → [Reset] → ▼→ ENTER → [Color Reset] → ◄, ► → ENTER



OSD Rotation P A H M C

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Setup] → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [OSD Rotation]

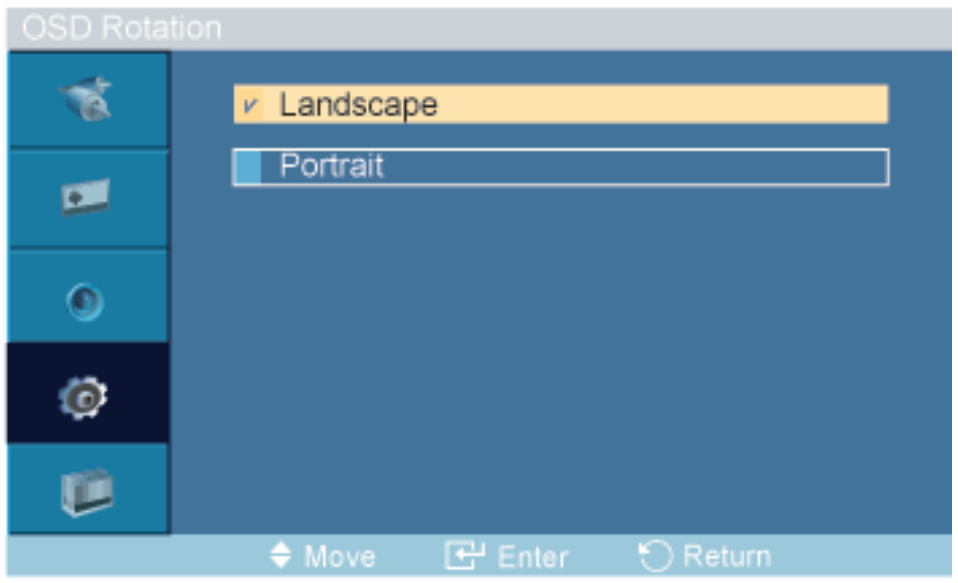

→ ◄, ► → ENTER

Roter OSD

1. **Landscape**
2. **Portrait**

Multi Control

Tilgængelige tilstande

- P PC / DVI / BNC
- A AV
- H HDMI
- M MagicInfo

- Component


Bemærk

- **MagicInfo** kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- **HDMI**-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Multi Control

Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

MENU → ▼ → ▼ → ▼ → ▼ → ENTER → [Multi Control] → ENTER → ▲ , ▼ → [0~9]

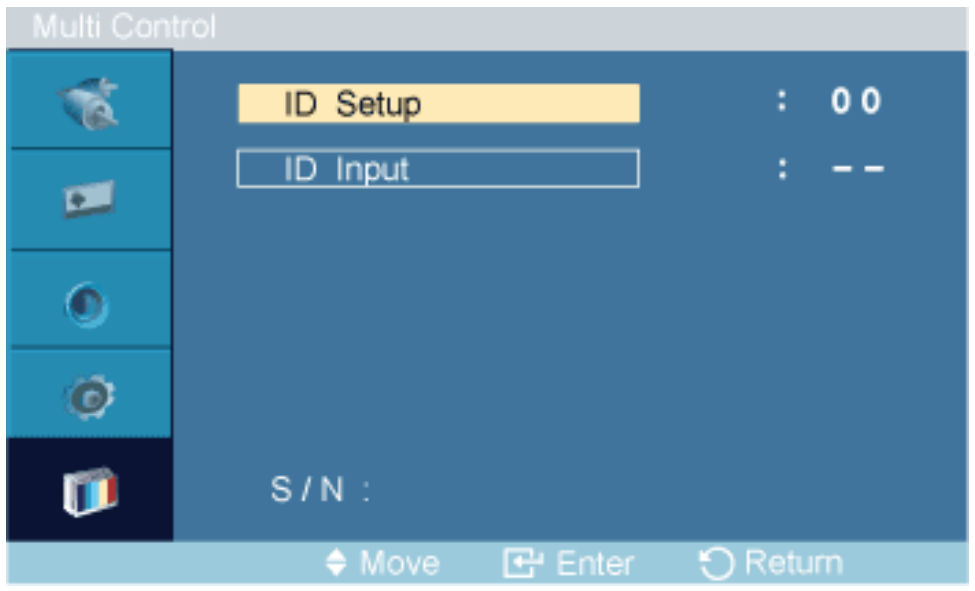

- **ID Setup**

  Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.

- **ID Input**

  Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Kun et SÆT, hvor ID'et stemmer overens med senderindstillingerne, aktiveres.

MagicInfo

Tilgængelige tilstande

- PC / DVI / BNC
- AV
- HDMI
- MagicInfo
- Component

Bemærk

- **MagicInfo** kan kun aktiveres, når der er tilsluttet en netværksboks.
- **HDMI**-porten og netværksboksen kan ikke tilsluttes på samme tid.

Bemærk

- Fjernbetjeningen kan anvendes til at vælge **MagicInfo**. Men det anbefales at anvende et separat USB-tastatur for at udnytte **MagicInfo** helt.


- For **MagicInfo** i tilstanden Device kan det medføre fejl, hvis de tilsluttede enheder flyttes under starten. Indstil kun eksterne enheder, hvis plasmaskærmen tændes.
- Fjern ikke LAN-kablet, der anvendes til netværket (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis. Hvis du frakobler kablet, skal du genstarte systemet.
- Frakobl ikke det netværkskabel der anvendes af en USB-enhed (f.eks. ved visning af video). Ellers stopper programmet (MagicInfo) muligvis.
- For at få adgang til andre kilder skal du trykke på knappen SOURCE (KILDE) i **MagicInfo**.
- Den forudindstillede adgangskode for plasmaskærmen er "000000".
- Indstillingen Power-On i serverprogrammet fungerer kun, hvis der slukkes helt for strømmen til plasmaskærmen.

  Sørg for ikke at bruge indstillingen Power-On, når plasmaskærmen er ved at starte, da det eventuelt kan forårsage en systemfejl på plasmaskærmen.
- Når man anvender **MagicInfo** med MagicInfo Server Program: Udfør netværkstilstand.
- Når du anvender **MagicInfo** med enheden tilsluttet direkte til plasmaskærmen: Udfør Device-tilstand.
- Tryk på ESC for at gå direkte til Windows-skærmen**MagicInfo**.
- For at opsætte **MagicInfo** i en Windows-skærm kræves et tastatur og en mus.
- For opsætning af **MagicInfo**i en Windows-skærm, henvises der til hjælpen til MagicInfo Server.

  Det anbefales på det kraftigste, at du ikke afbryder strømmen under en handling.
- For pivotplasmaskærme understøttes gennemsigtighed ikke for lysavisen.
- For pivotplasmaskærme understøttes en skærmopløsning på op til 720*480 (SD) til film.
- **EWF**anvendes ikke for drev D.
- For at gemme indhold af opsætningen der er ændret, når **EWF** er i statussen **Enable**, skal du **Commit** dem.
- Når du vælger **Disable** (deaktiver), **Enable** (aktiver) eller **Commit** (bekræft) genstartes systemet.


MagicInfo

1. Select Application - step 1

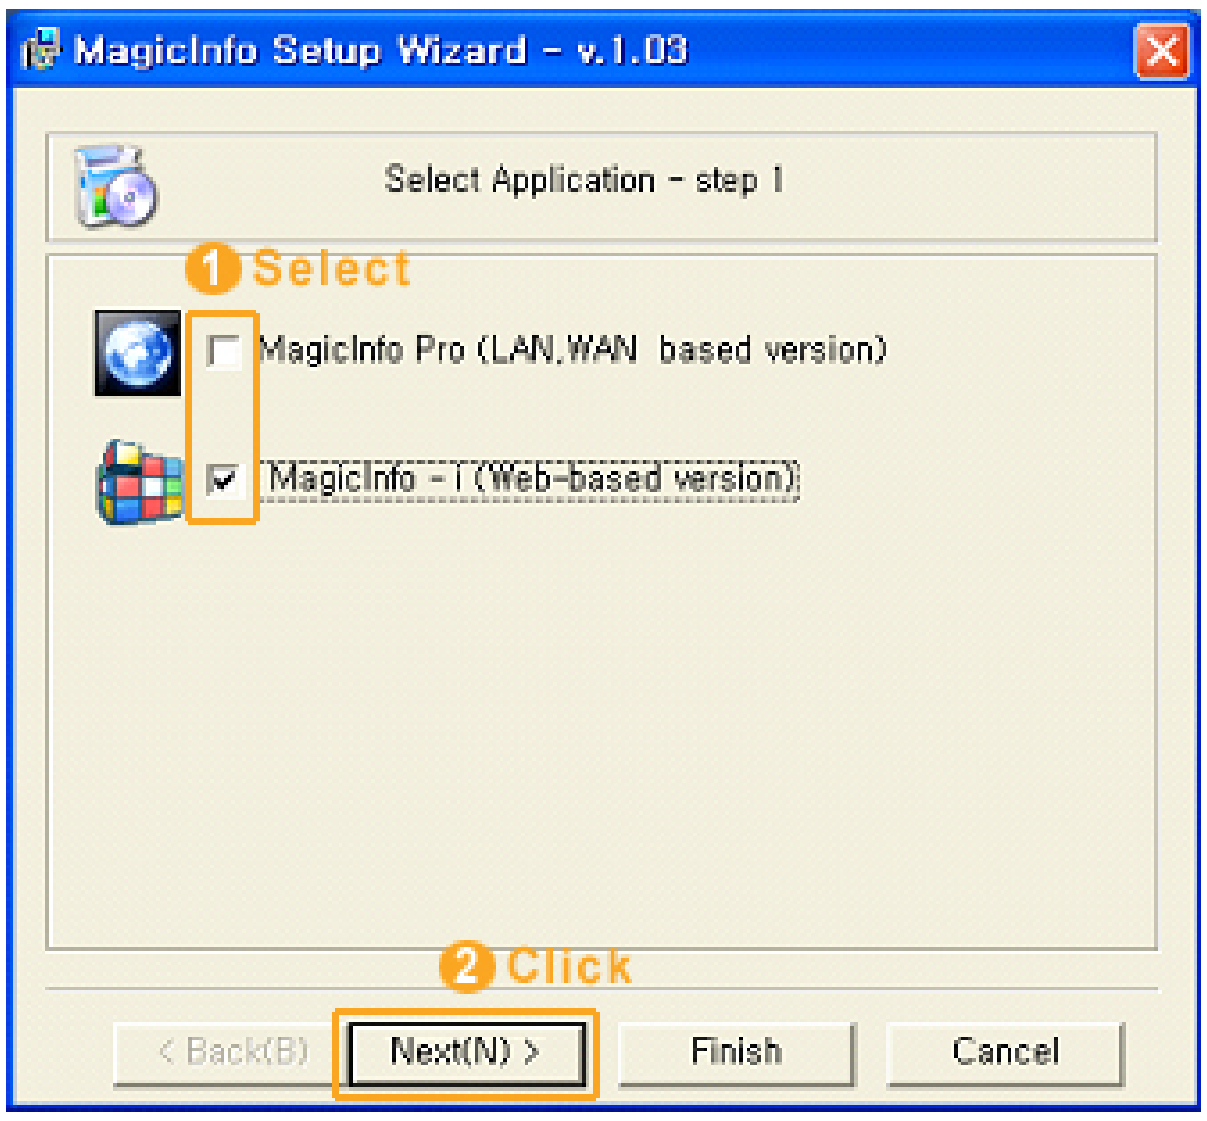

Du kan vælge et program, der køres på din computer, når Windows starter.

2. Select TCP/IP - step 2

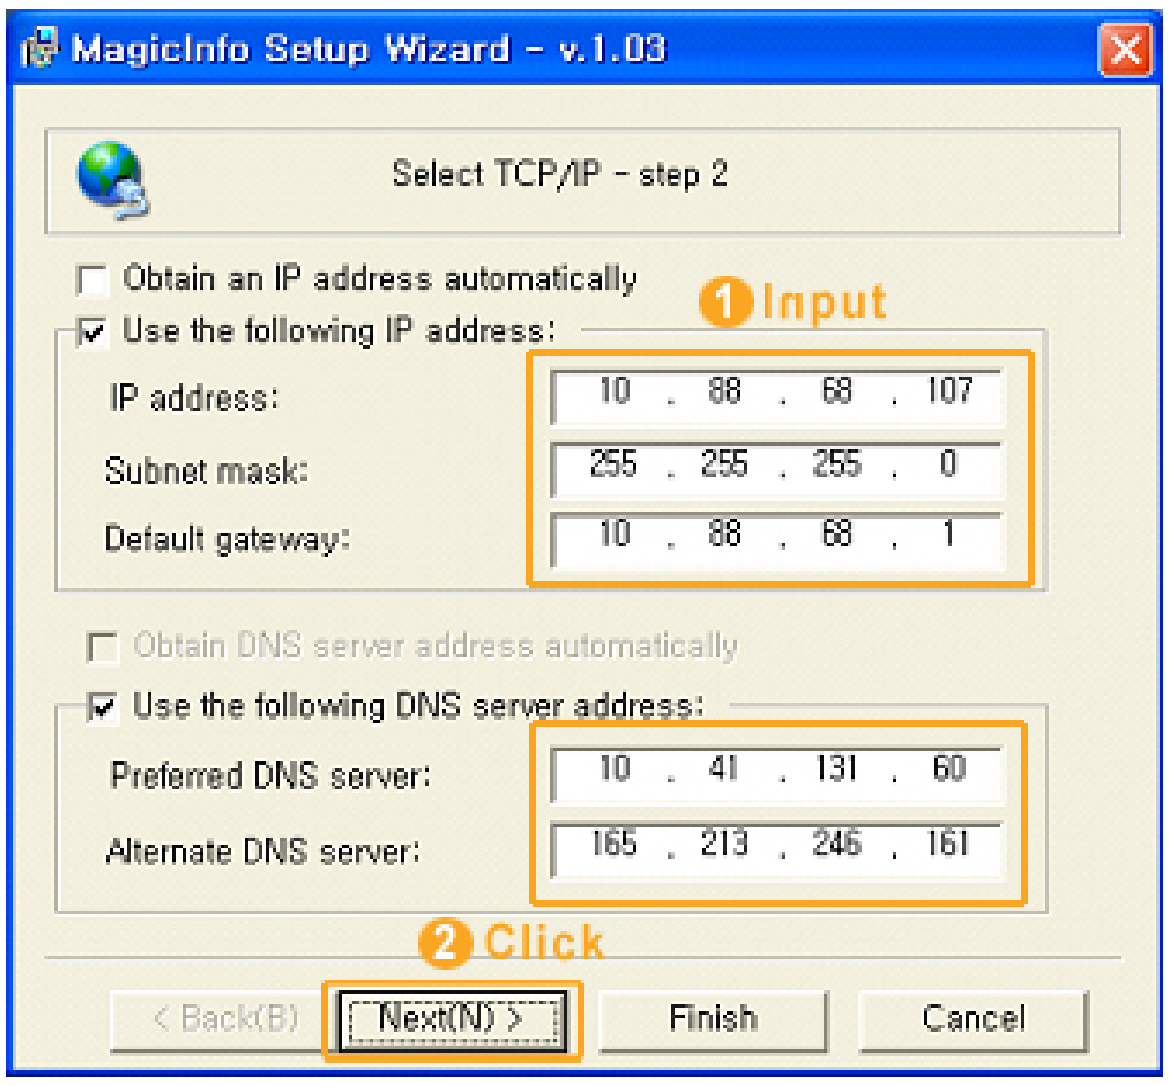


I step 2 af MagicInfo Setup Wizard er det ikke nødvendigt at gå til Netværksindstillinger på skrivebordet for at udføre dine indstillinger for TCP/IP. Du skal blot udføre step 2 af MagicInfo-installationen.

3. Select Language - step 3




Ved brug af flere sprog kan du vælge og indstille et specifikt sprog blandt dem.

4. Select Screen Type - step 4

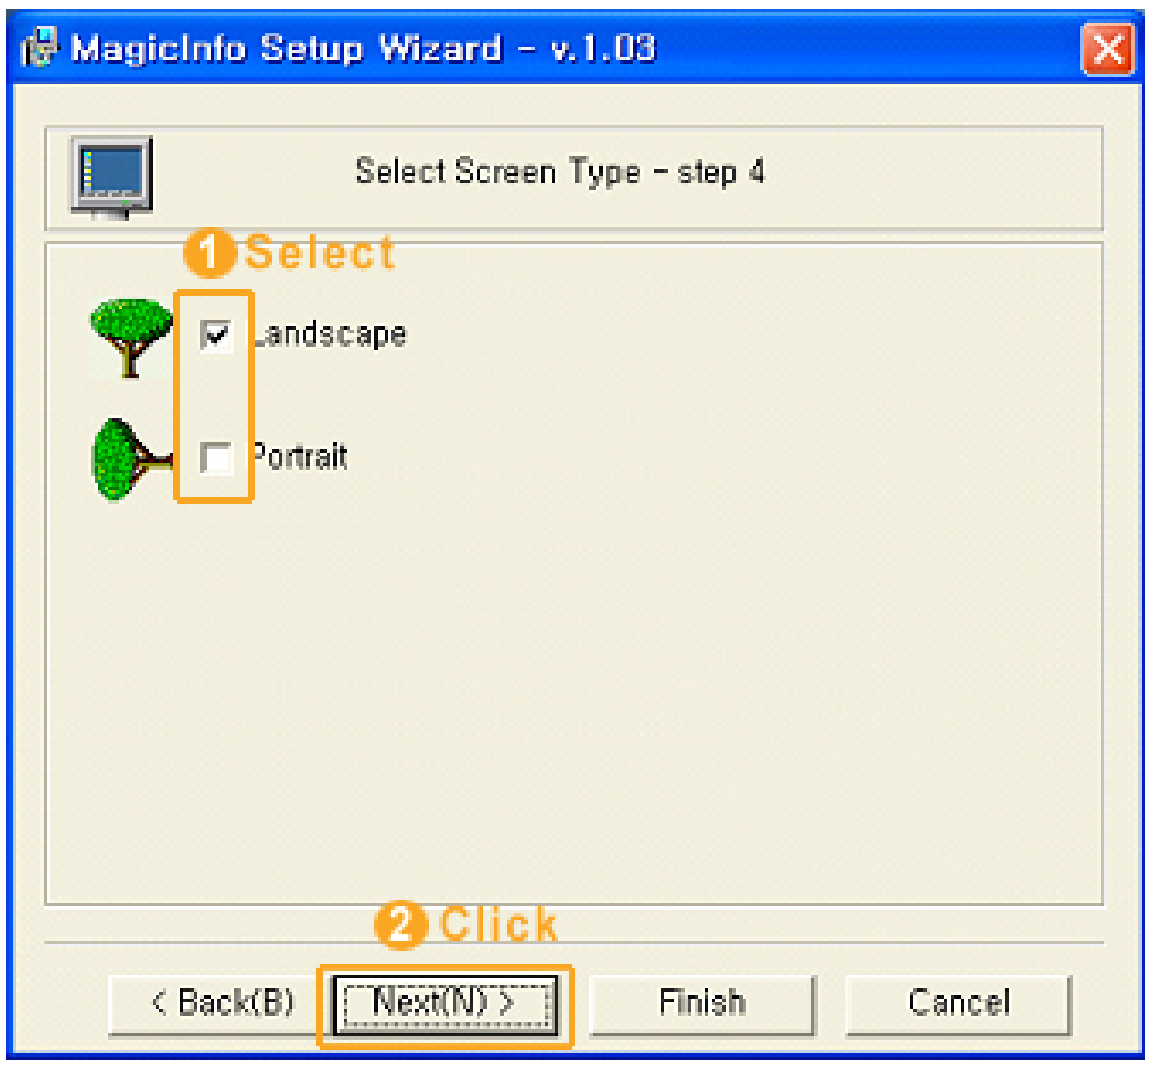

Du kan vælge, hvilken rotationstype, der skal anvendes for din enhed.

5. Setup Information

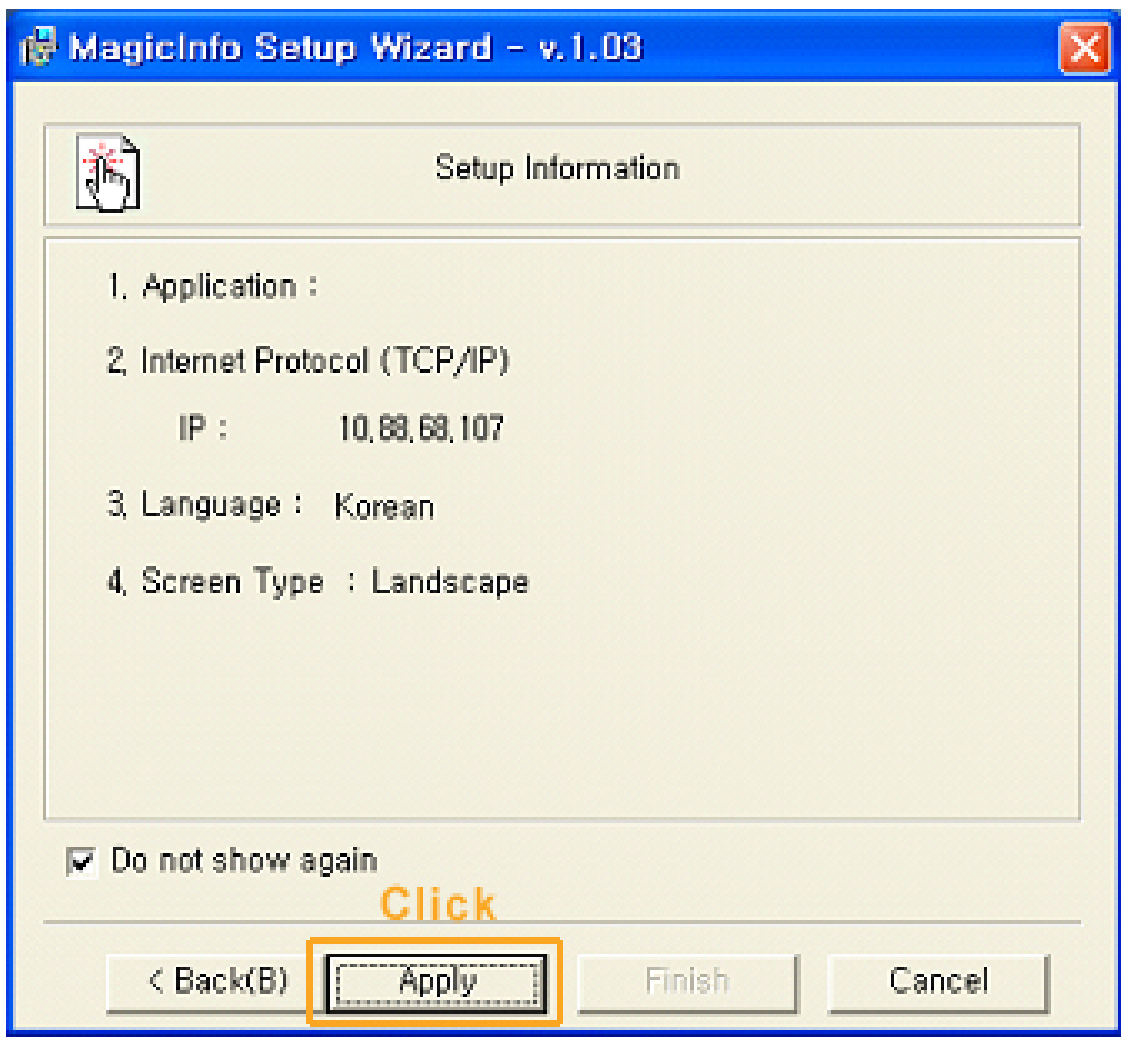

Viser de indstillinger, der er blevet valgt af brugeren.

Bemærk

Hvis ikonet **Magicinfo** ikke vises i meddelelsesområdet, skal du dobbeltklikke på ikonet **Magicinfo** i skrivebordsvinduet. Ikonet vises.

Fejlfinding

Funktionskontrol ved selvtest

Bemærk

Controleer het volgende voordat u telefonisch om ondersteuning vraagt. Henvend dig til servicecenter med problemer, du ikke selv kan klare.


Funktionskontrol ved selvtest

1. Sluk for både computeren og plasmaskærmen.

2. Fjern videokablet fra computerens bagside.

3. Tænd for plasmaskærmen.

   Figuren vist herunder ("**Check Signal Cable**") vises på en sort baggrund, når plasmaskærmen fungerer normalt, selvom der ikke detekteres noget videosignal. I selvtesttilstand forbliver LED-strømindikatoren grøn, og figuren flyttes rundt på skærmen.

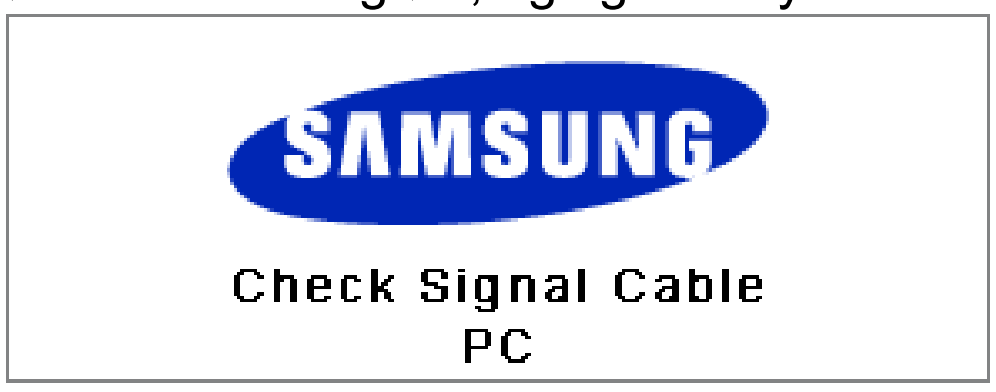


4. Sluk for din plasmaskærm, og tilslut videokablet igen. Tænd herefter for både computeren og plasmaskærmen.

Hvis din plasmaskærm forbliver tom efter brug af den forrige procedure, skal du kontrollere din video-controller og dit computersystem. Din plasmaskærm fungerer korrekt.

Advarselsmeddelelser

Du kan også se skærmen i en opløsning på 1920 x 1080. Dog vises følgende meddelelse i et minut; Du kan vælge at ændre skærmopløsningen eller beholde den aktuelle opløsning. Og hvis opløsningen er mere end 85 Hz, vil du se en sort skærm, fordi plasmaskærmen ikke understøtter over 85 Hz.

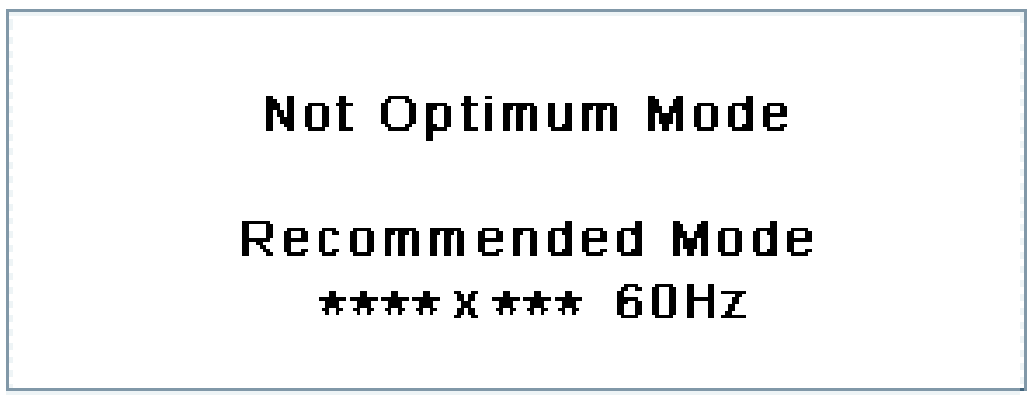

Bemærk

Se Specifikationer > Forudindstillede timertilstande for de opløsninger eller frekvenser, som plasmaskærmen understøtter.

Vedligeholdelse og rengøring

1) Vedligeholdelse af plasmaskærmkabinettet.

Rengør med en blød klud, når du har frakoblet strømkablet.



- Brug ikke benzol, fortynder eller andre brændbare substanser eller en våd klud.

2) Vedligeholdelse af fladskærmen.

Rengør forsigtigt med en blød klud (bomuld).



- Brug aldrig acetone, benzol eller fortynder.

  (Denne kan medføre revner i eller deformation af skærmens overflade.)

- Brugeren skal betale omkostninger og tilknyttede udgifter til reparation af skader, der skyldes vedkommende.

Symptomer og anbefalede handlinger

Bemærk

En plasmaskærm genskaber visuelle signaler modtaget fra computeren. Hvis der er et problem med computeren eller videokortet, kan dette derfor medføre, at plasmaskærmen bliver sort, har ringe farver, bliver støjfyldt, og at videotilstande ikke understøttes mv. I dette tilfælde skal du først kontrollere kilden til problemet og derefter kontakte et servicecenter eller din forhandler.

1. Kontroller, om strømkablet og videokablet er tilsluttet korrekt til computeren.
2. Kontroller, om computeren bipper mere end tre gange ved start.

   (Hvis den gør det, er det nødvendigt med service på computerens motherboard.)
3. Hvis du installerede et nyt skærmkort, eller hvis du samlede pc'en, skal du kontrollere, om du installerede Adapteren (video).
4. Kontroller om scanningsfrekvensen for videoskærmen er indstillet til mellem 50 Hz ~ 85 Hz.

   (Overskrid ikke 60Hz når du anvender den maksimale opløsning.)
5. Hvis du har problemer med at installere Adapter (video) driveren, skal du starte computeren i Fejlsikret tilstand, fjerne Skærm-adaptor i "Control Panel" (Kontrolpanel) −> "System" (System) −> "Device Administrator" (enhedsadministrator) og derefter genstarte computeren for at geninstallere Adapter (video) driveren.

Tjekliste

Bemærk

- I den følgende tabel vises mulige problemer samt hvordan de løses. Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.

Problemer i forbindelse med installation (PC Mode)

Bemærk

Problemer i forbindelse med plasmaskærminstallationen og løsninger hertil er angivet.

Q: Plasmaskærmen flimrer.

A: Kontrollér, at kablet mellem computeren og plasmaskærmen er tilsluttet sikkert og ordentligt.

(Se Tilslutning af en computer)

Problemer i forbindelse med skærmen

Bemærk

Problemer i forbindelse med plasmaskærmen og løsninger hertil er angivet.

Q: Skærmen er tom, og strømindikatoren er slukket.

A: Kontroller, at strømkablet er forsvarligt tilsluttet, og at plasmaskærmen er tændt.

(Se Tilslutning af en computer)

Q: "Meddelelsen **Check Signal Cable**".

A: Se efter, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren eller videokilderne.

(Se Tilslutning af en computer)

A: Kontroller at der er tændt for computeren eller videokilderne.

Q: "Meddelelsen **Not Optimum Mode**".

A: Kontroller den maksimale opløsning og frekvensen for videoadapteren.

A: Sammenlign disse værdier med oplysningerne i Forudindstillede timertilstande.

Q: Billedet ruller lodret.

A: Kontroller om signalkablet er tilsluttet korrekt. Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt.

(Se Tilslutning af en computer)

Q: Billedet er ikke klart, billedet er sløret.

A: Udfør frekvenstuningerne **Coarse**og**Fine**.

A: Tænd igen, når du har fjernet alt tilbehør (videoforlængerkabler mv.)

A: Indstil opløsning og frekvens i de anbefalede områder.

Q: Billedet er ustabilt og vibrerer.

A: Kontroller, om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort, er i det område, der understøttes af plasmaskærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den aktuelle Information under menuen for plasmaskærmen og Forudindstillede timertilstande.

Q: Der er spøgelsesbilleder på billedet.

A: Kontroller, om opløsningen og frekvensen, der er indstillet for computerens videokort, er i det område, der understøttes af plasmaskærmen. Hvis ikke, så genindstil dem til den aktuelle Information under menuen for plasmaskærmen og Forudindstillede timertilstande.

Q: Billedet er for lyst eller for mørkt.

A: Justerer **brightness** og **contrast**.

(Se under **Brightness**, **Contrast**)

Q: Skærmfarven er ikke konsistent.

A: Juster farver med **Custom** under OSD-menuen til farvejustering.

Q: Farvebilledet forstyrres af mørke skygger.

A: Juster farver med **Custom** under OSD-menuen til farvejustering.

Q: Den hvide farve er dårlig.

A: Juster farver med **Custom** under OSD-menuen til farvejustering.

Q: Strømindikatoren blinker.

A: Plasmaskærm gemmer for øjeblikket de ændringer, der er foretaget i indstillingerne, i OSD-hukommelsen.

Q: Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker en eller to gange i sekundet. Plasmaskærmen anvender dens strømadministrationssystem Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet

A: Plasmaskærmen anvender dens strømadministrationssystem Tryk på en tast på tastaturet

Q: Skærmen er blank og blinker.

A: Hvis du ser meddelelsen "**TEST GOOD**" på skærmen, når du trykker på knappen MENU, skal du kontrollere kabelforbindelsen mellem plasmaskærmen og computeren for at sikre, at stikket sidder ordentligt fast.

Problemer i forbindelse med lyd.

Bemærk

Problemer i relation i lydsignaler og deres løsning er angivet herunder.

Q: Ingen lyd.

A: Kontroller, at lydkablet er korrekt tilsluttet til såvel lydindgangen på plasmaskærmen og lydudgangen på dit lydkort.

(Se Tilslutning af en computer)

A: Kontroller lydstyrken.

Q: Lydniveauet er for lavt.

A: Kontroller lydstyrken.

A: Hvis lydstyrken stadig er for lav, når kontrollen er skruet helt op, skal du kontrollere volumenkontrollen på computeren eller i programmet.

Q: Lyden er for høj eller for lav.

A: Juster **Treble** og **Bass** til de ønskede niveauer.

Problemer med fjernbetjeningen

Bemærk

Problemer i forbindelse med fjernbetjeningen og løsninger hertil er angivet.

Q: Fjernbetjeningens knapper reagerer ikke.

A: Kontroller batteriernes polaritet (+/-).

A: Kontroller om batterierne er brugt op.

A: Kontroller, om der er tændt.

A: Kontroller om strømkablet er forsvarligt tilsluttet.

A: Kontroller, om der er en særlig fluorescerende pære eller neonlampe i nærheden.

Spørgsmål og svar

Q: Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

A: Frekvensen kan ændres ved at ændre videokortets konfiguration.

Bemærk

Bemærk at skærmkortet kan understøtte forskellige, afhængigt af den anvendte driverversion. (Se i brugervejledningen til computeren eller skærmkortet for at få detaljer.)

Q: Hvordan kan jeg justere opløsningen?

A: Windows XP:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

A: Windows ME/2000:

Indstil opløsningen i Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Settings (Indstillinger).

* Kontakt producenten af videokortet for yderligere oplysninger.

Q: Hvordan kan jeg indstille Strømsparer-funktionen?

A: Windows XP:

Configure it by selecting Control Panel (Konfigurer den ved at vælge Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) → Screen Saver Setting (Indstillinger for pauseskærm), eller konfigurer den i computerens BIOS-opsætning. (Se i vejledningen til Windows/computeren).

A: Windows ME/2000:

Konfigurer den ved at vælge Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Screen Saver Setting (Indstillinger for pauseskærm), eller konfigurer den i computerens BIOS-opsætning. (Se i vejledningen til Windows/computeren).

Q: Hvordan rengør jeg kabinettet/plasmapanelet?

A: Fjern strømkablet, og rengør herefter plasmaskærmen med en blød klud med enten et rengøringsmiddel eller rent vand.

Efterlad ikke rengøringsmidler eller ridser på kabinettet. Lad ikke vand komme ind i plasmaskærmen.

Q: Hvordan kan jeg afspille videoen?

A: Videoen understøtter kun MPEG1- og WMV-codecs. Klik på den tilhørende codec for at afspille videoen. Bemærk at visse codecs kan være inkompatible.

Bemærk

Inden du anmoder om assistance, skal du kontrollere informationerne i dette afsnit for at se, om du selv kan løse problemerne. Hvis du får brug for hjælp, bedes du kontakte telefonnummeret i informationsafsnittet eller din forhandler.

Specifikationer

Generelt

Generelt	
Modelnavn	SyncMaster P50HP, P50HP-2 SyncMaster P63FP, P63FP-2

PDP-panel		
Størrelse	SyncMaster P50HP, P50HP-2	50 " diagonal (126 cm)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	63 " diagonal (160 cm)
Visningsområde	SyncMaster P50HP, P50HP-2	1105,65 mm (H) X 622,08 mm (V)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	1393,92 mm (H) X 784,08 mm (V)
Pixelpitch	SyncMaster P50HP, P50HP-2	0,81 mm (H) X 0,81 mm (V)
	SyncMaster P63FP, P63FP-2	0,726 mm (H) x 0,726 mm (V)

Synkronisering	
Vandret	30 ~ 81 kHz
Lodret	56 ~ 75 Hz

Skærmfarve
16,77 M

Opløsning		
Optimal opløsning	P50HP, P50HP-2	1360 x 768 @ 60 Hz depends on graphics card used
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal opløsning	P50HP, P50HP-2	1920 x 1080 @ 60 Hz
	P63FP, P63FP-2	1920 x 1080 @ 60 Hz

Maksimal Pixel Ur	
SyncMaster P50HP, **P50HP-2**	165 MHz (analog, digital)

Maksimal Pixel Ur

SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	165 MHz (analog, digital)

Strømforsyning

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

Signalforbindelser

DVI-D ind/ud (kan tilslutte op til 10 plasmaenheder),

D-sub, AV(Komposit, CVBS), HDMI, RS232C ind/ud

Pc-lyd-ind, Lyd-ind (stereo), Lyd ud (stereo)

Mål (B x H x D) / vægt

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	1204,6 x 724,1 x 97,1 mm / 32,0 kg
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	1503,5 x 894,0 x 99,4 mm / 52,0 kg

VESA Monteringsinterface

SyncMaster P50HP**, P50HP-2**	600 x 400
SyncMaster **P63FP, P63FP-2**	676 x 407

Miljømæssige overvejelser

I drift	Temperatur: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 20 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
Opbevaring	Temperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende

Plug and Play-mulighed

Denne plasmaskærm kan installeres på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Samspillet mellem plasmaskærmen og computersystemet giver de bedste driftsbetingelser og plasmaskærmindstillinger. I de fleste tilfælde vil plasmaskærminstallationen fortsætte automatisk, medmindre brugeren ønsker at vælge alternative indstillinger.

Acceptable dots

PDP-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 2.133.440(P50HP, P50HP-2).

F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 6.220.800(P63FP, P63FP-2).

Bemærk

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Klasse B-udstyr (informations/kommunikationsudstyr til privat brug)

Denne enhed er registreret efter EMC-kravene til hjemmebrug (klasse B). Det må bruges i alle områder.

(Klasse B-udstyr udstråler færre elektromagnetiske bølger end klasse A-udstyr.)

Strømsparer

Denne plasmaskærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din plasmaskærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Plasmaskærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din plasmaskærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM-kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

Strømsparer

Tilstand			Normal drift	Energisparetilstand	Slukket
Strømindikator			On	Blinker	Off
Effektforbrug (Typisk)	MD230	P50HP, P50HP-2	Strømforbruget kan afvige, afhængigt af regionen. Se på mærkatet på bagsiden af produktet.	2 W	0 W
		P63FP, P63FP-2	Strømforbruget kan afvige, afhængigt af regionen. Se på mærkatet på bagsiden af produktet.	2 W	0 W


Bemærk

- Det virkelige strømforbrug kan være anderledes end det indikerede strømforbrug, hvis systembetingelserne eller indstillingerne ændres.
- For at stoppe ethvert strømforbrug: Fjern strømkablet på bagsiden. Sørg for at afbryde for strømmen, hvis du planlægger at være væk hjemmefra i mange timer.

Forudindstillede timertilstande

Hvis signalet, der overføres fra computeren, er det samme som følgende forudindstillede timingtilstande, justeres skærmbilledet automatisk. Men hvis signalet er anderledes, bliver skærmbilledet muligvis sort, mens strøm-LED-indikatoren er tændt. Se i vejledningen til videokortet og juster skærmen således.

Skærmtilstand	Horisontal frekvens (kHz)	Vertical Frequency (Vertikal frekvens) (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768 (P50HP, P50HP-2)	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA, 1920 x 1080 (P63FP, P63FP-2)	66,587	59,934	138,500	+/-

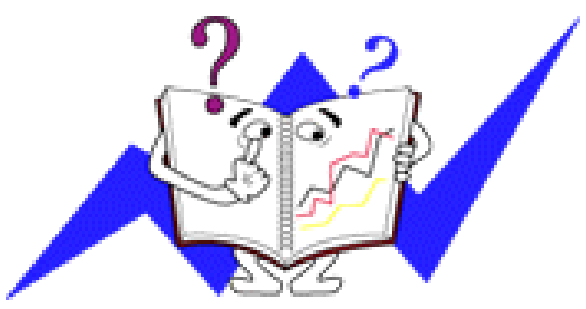

Horisontal frekvens

Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz

Vertikal frekvens

Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

Information

Få det bedste billede

Juster opløsning og opdateringsfrekvens for computeren på computeren som beskrevet i nedenstående for at få den bedste billedkvalitet. Du kan have en ujævn billedkvalitet på skærmen, hvis den bedste billedkvalitet ikke tilføres PDP.

- Opløsning: 1360 x 768(P50HP, P50HP-2)

  Opløsning: 1920 x 1080(P63FP, P63FP-2)

- Lodret frekvens (opdateringshastighed): 60 Hz

PDP-paneler fremstillet med avanceret halvlederteknologi med en præcision på over 1 ppm (en milliontedel), anvendes i dette produkt. Men pixels i farverne RØD, GRØN, BLÅ og HVID virker nogle gange lyse, eller der kan ses nogle mørke pixels. Dette skyldes ikke dårlig kvalitet, og du kan anvende det uden problemer af nogen art.

- F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 3.113.440. (P50HP, P50HP-2)
- F.eks. er antallet af PDP-subpixels, der findes i dette produkt, 6.220.800. (P63FP, P63FP-2).

Ved udvendig rengøring af skærmen og panelet skal du anvende den anbefalede lille mængde rengøringsmiddel og polere med en blød klud. Tryk ikke kraftigt på PDP-området, men gnid forsigtigt. Hvis der bruges for megen kraft, kan du beskadige det.

Hvis du ikke er tilfreds med billedkvaliteten, kan du få en bedre billedkvalitet med at anvende funktionen "**Auto Adjustment**" på skærmbilledet, der vises, når du trykker på knappen for lukning af vinduet. Hvis der stadig er støj efter den automatiske justering, skal du bruge justeringsfunktionen **Fine**/**Coarse**.

Når et fast skærmbillede vises i længere tid, kan et billede indbrændes på skærmen, eller der kan forekomme sløring. Skift til energisparetilstand, eller vælg en pauseskærm med et bevægeligt billede, når du skal være væk fra skærmen i længere tid.

PRODUKTINFORMATION (Billedindbrændingsfri)


Hvad er billedindbrænding?

Billedindbrænding bør ikke forekomme, når en plasmaskærm anvendes under normale betingelser.

Normale betingelser defineres som stadigt skiftende videomønstre. Når plasmaskærmen anvendes i lang tid med et fast mønster,

kan der forekomme fosforforringelse, og lysstyrken nedsættes. For at forhindre dette bør videomønsteret ændres fra tid til anden.


Ved visning af et fast billede i lang tid bliver lysstyrken på enhver del, der var lys i det forrige faste mønster, lavere end dens omgivelser.

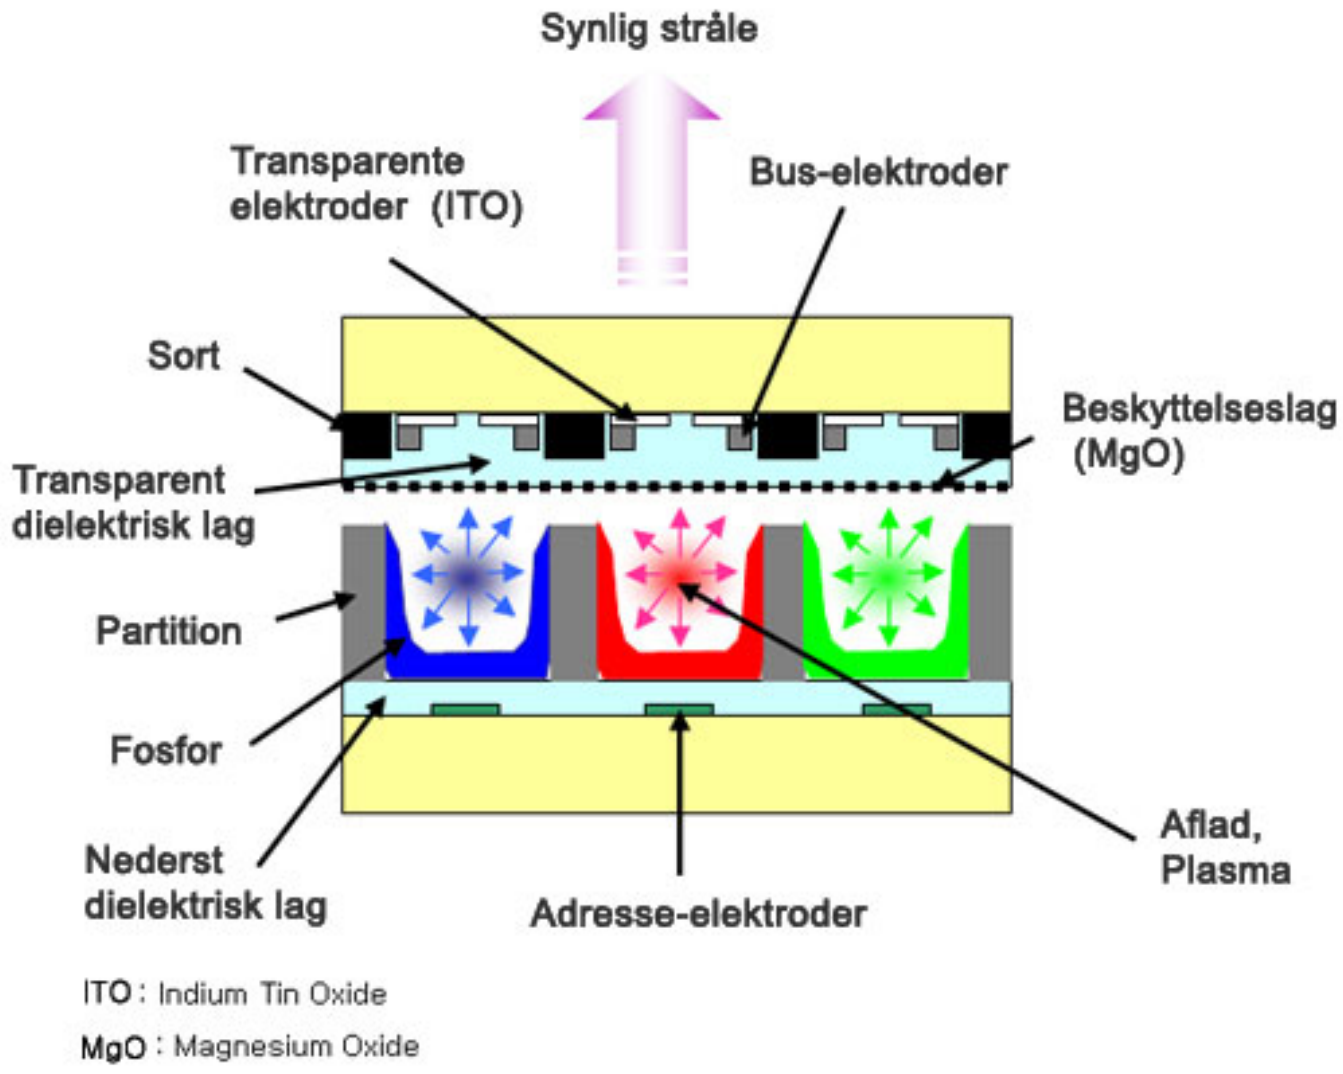

Slukket, pauseskærm eller tilstanden Power Save (strømsparetilstand)

- Sluk for strømmen i fire timer efter 20 timers brug
- Sluk for strømmen i to timer efter 12 timers brug
- Indstil skærmen til at slukke med pc'ens strømstyringsmodeller.
- Brug - hvis det er muligt - en pauseskærm - pauseskærme med én farve eller et billede, der bevæger sig, anbefales.

Periodisk ændring af farveinformationerne

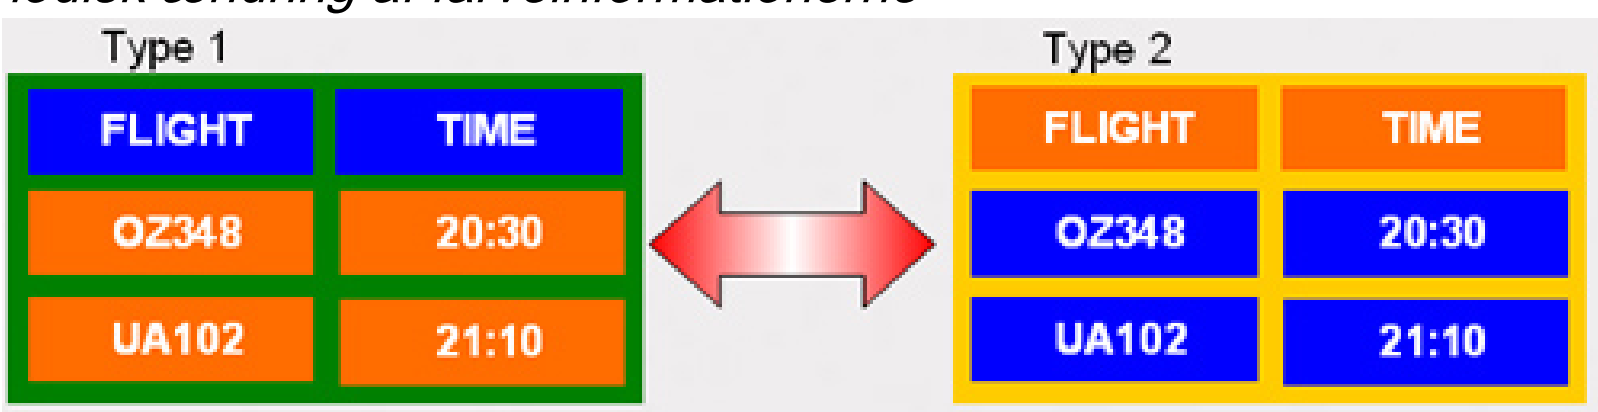

Bemærk

Brug to forskellige farver

Skift farveinformationen med to forskellige farver hver 30. minut.

- Undgå at bruge en kombination af tegn- og baggrundsfarver med stor forskel i luminansen.

  Undgå at bruge grå farver, der let kan medføre billedindbrænding.

  Undgå: Farver med stor forskel i luminans (sort og hvid, grå)





Periodisk ændring af tegnfarver

- Lyse farver med lille forskel i luminans.

  - Cyklus: Skift tegnfarverne og baggrundsfarverne hvert 30. minut.



- Skift tegnene hvert 30. minut med bevægelse.



- Hele området viser periodisk et bevægeligt billede med logo.


  - Cyklus: Vis bevægeligt billede med logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

- Den bedste måde til beskyttelse af din skærm mod billedindbrænding er at slukke eller indstille din pc/dit system til at anvende en pauseskærm, når du ikke bruger skærmen. Endvidere er garantiservice begrænset baseret på instruktionsguiden.

Anvendelse af skærmrullefunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmrullefunktionen

  - Symptom: Vandret linje med sort farver kører op og ned.

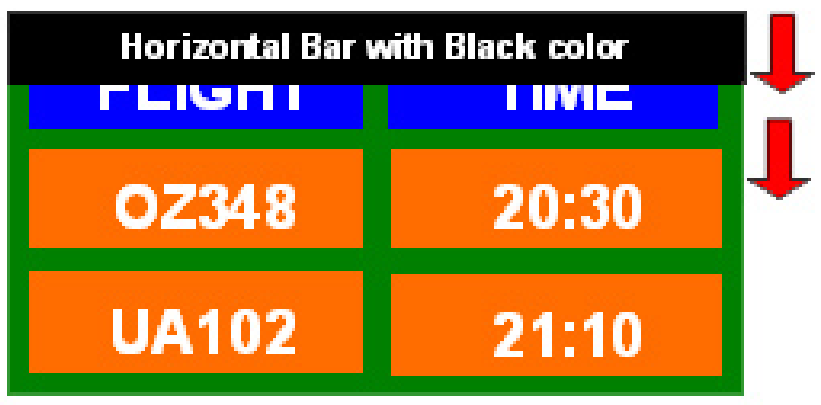

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Anvendelse af skærmpixelfunktionen på produktet


- Anvendelse af skærmpixelfunktionen

  - Symptom: Prik med sort farve kører op og ned.



- Anvendelse af skærmlinjefunktionen

  - Symptom: Vandret/lodret linje med sort farver kører op og ned.

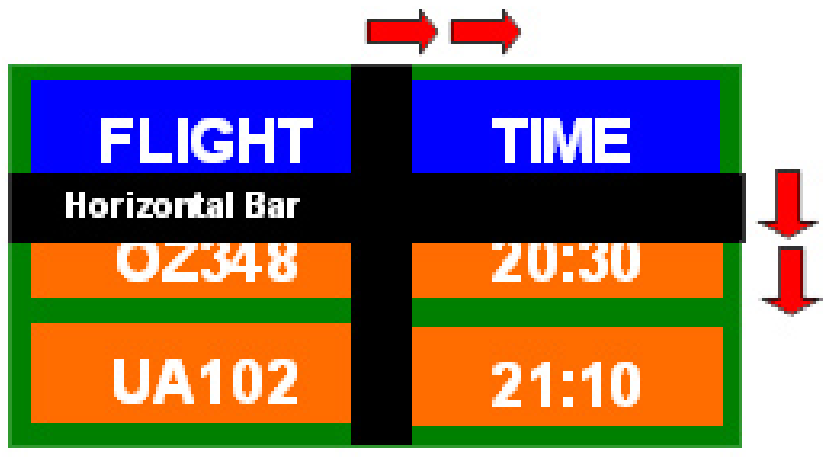


Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller))

Anvendelse af skærmsletningsfunktionen på produktet

- Anvendelse af skærmsletningsfunktionen

  - Symptom: 2 lodrette blokke flyttes og sletter skærmen

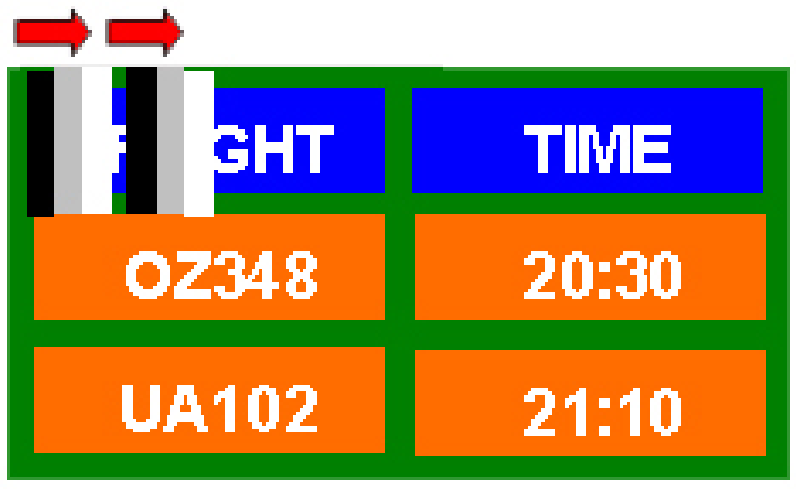

Bemærk

(Læs om “OSD-funktionen” i brugervejledningen på cd'en – ikke tilgængelig på visse modeller)

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

Bemærk

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte SAMSUNG Support.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com

Europe		
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa		
BAHRAIN	8000-4726	
JORDAN	800-22273	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com

Ordforklaring

Dot Pitch

Billedet på en skærm er sammensat af røde, grønne og blå prikker. Jo tættere prikkerne er, jo højere opløsning. Afstanden mellem to prikker i samme farve kaldes for 'Dot Pitch'. Enhed: mm

Lodret frekvens	Skærmen skal gentegnes adskillige gange pr. sekund for at skabe og præsentere et billede for brugeren. Frekvensen for disse gentagelser pr. sekund kaldes for den vertikal frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz Eksempel: Hvis det samme lys gentages 60 gange pr. sekund, betragtes det som 60 Hz.
Horisontal frekvens	Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
Interlace- og non-interlace-metoder	Visning af de horisontale linjer på skærmen fra øverst til nederst i rækkefølge kaldes for non-interlace-metoden, mens visning af de ulige linjer og derefter de line linjer i rækkefølge kaldes for interlace-metoden. Non-interlace-metoden anvendes på størstedelen af skærmene for at sikre et klart billede. Interlace-metoden er den samme, som der anvendes i tv-apparater.
Plug & Play	Dette er en funktion, der giver det bedste kvalitetsskærmbillede for brugeren ved at gøre det muligt, at computeren og skærmen automatisk udveksler informationer. Denne skærm overholder den internationale VESA DDC-standard for Plug & Play-funktionen.
Opløsning	Antallet af vandrette og lodrette prikker der anvendes til at sammensætte skærmbilledet kaldes for 'opløsningen'. Dette tal viser skærmens nøjagtighed. En høj opløsning er velegnet til udførelse af flere opgaver, da der kan vises flere billedinformationer på skærmen. Eksempel: Hvis opløsningen er 1360 (1920) X 768 (1080), betyder dette, at skærmen består af 1360 (1920) horisontale prikker (horisontal opløsning) og 768 (1080) vertikale linjer (vertikal opløsning).
SRS TS XT	Denne funktion udsender klangfuld og levende 3D-lyd som ved 5.1 kanals højttalere, men bruger kun 2 højttalere. Det har en god virkning, når der udsendes stereosignaler.
Multiple Display Control (MDC)	En Multiple Display Control (MDC) (Kontrol med flere skærme) er et program, hvormed flere forskellige skærme let kan styres fra en pc. RS-232C, en standard inden for seriel kommunikation, bruges til kommunikation mellem en pc og en skærm.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) – kun Europa

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) – kun Europa

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt – kun Europa

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Bemærk

Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceyderen vedrørende udskiftning.

Myndigheder

Informationerne i dette dokument kan ændres uden bekendtgørelse.

Samsung Electronics Co., Ltd. er ikke ansvarlig for fejl, som måtte være heri eller for ulykker eller skade i forbindelse med drift eller brug af dette materiale.

Samsung er et registreret varemærke, der tilhører Samsung Electronics Co., Ltd., Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation, VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker, der tilhører Video Electronics Standard Association, ENERGY STAR®-navnet og -logoet er registrerede varemærker, der tilhører U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Alle øvrige produktnavne, der er omtalt i denne vejledning, kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere.

TruSurround XT, SRS og symbolet (●) er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc.
TruSurround xt-teknologi er integreret under licens fra SRS Labs, Inc.